

Multi Touch Smartphone eSmart M2



DEUTSCH

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen und beachten Sie die nachfolgenden Informationen und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf!

WARNUNG!

SICHERHEITSHINWEISE

- Explosionsgefahr!
- ➔ Verwenden Sie nur mitgelieferte Netzteile!
- ➔ Verwenden Sie nur mitgelieferte oder typgleiche Akkus oder Batterien!
- ➔ Behandeln Sie Akkus und Batterien stets vorsichtig und verwenden Sie Akkus und Batterien nur wie beschrieben.
- ➔ Verwenden Sie nie Akkus und Batterien zusammen.
- ➔ Verwenden Sie nie Akkus oder Batterien unterschiedlicher Kapazität oder unterschiedlichem Ladezustand zusammen.
- ➔ Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Batterien.
- Lebensgefahr bei Herzschrittmachern!
- ➔ Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 15 cm zu Herzschrittmachern.
- Erstickungsgefahr durch Kleinteile, Verpackungs- und Schutzfolien!
- ➔ Halten Sie Kinder vom Produkt und dessen Verpackung fern!
- Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!
- ➔ Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten.

VORSICHT!

- Drohende Gehörschäden!
- ➔ Vermeiden Sie ein längeres Hören auf voller Hörerlautstärke.

ACHTUNG!

- Drohende Sachschäden!
- ➔ Umwelteinflüsse wie z. B. Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- ➔ Reparaturen nur von Fachpersonal durchführen lassen.

- Beachten Sie, dass Sie evtl. bestimmte Dienste von Ihrem Mobilfunkanbieter freischalten lassen müssen, bevor Sie sie nutzen können.

BESTIMMUNGSGEMÄSS VERWENDEN

Dieses Mobiltelefon ist geeignet für das Telefonieren, Surfen im Internet und Verschicken von SMS innerhalb eines Mobilfunknetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Beachten Sie örtliche Vorschriften und Bestimmungen. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

VERPACKUNGSGEHALT

1 Smartphone, 1 Netzteil, 1 Batterie, 1 Bedienungsanleitung

BEDIENELEMENTE

- 1 Anrufen
- 2 Ein Schritt zurück
- 3 SOS Taste (Wählt die programmierten Rufnummern)
- 4 Zurück zum Startbildschirm
- 5 Nachrichten anzeigen / schreiben
- 6 Offene Anwendungen anzeigen
- 7 Radio (FM)
- 8 Lautsprecher
- 9 USB-Anschluss für Netzteil / Datenübertragung
- 10 Kameraobjektiv
- 11 Blitzlicht
- 12 Display ein- / ausschalten, 3 Sek. drücken = Telefon ein- / ausschalten
- 13 Hörmuschel
- 14 Kopfhöreranschluss
- 15 Lautstärkeregler
- 16 Batterieabdeckung
- 17 SIM-Karten
- 18 Micro SD Karte
- 19 Batterie
- 20 Hörverstärkung (Boost)


INBETRIEBNAHME

SIM-Karte und micro SD-Karte einsetzen

ACHTUNG!

- Die SIM-Karte / microSD-Karte kann beschädigt werden.
- ➔ Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte / micro-SD-Karte sauber und unbeschädigt bleibt. Legen Sie die Karten seitenrichtig ein.
- Das Telefon kann beschädigt werden.

Schalten Sie das Mobiltelefon aus, bevor Sie das Kartenfach entfernen. Schalten Sie es erst wieder ein, wenn die SIM- und micro-SD-Karte eingesetzt und das Kartenfach wieder arretiert ist.

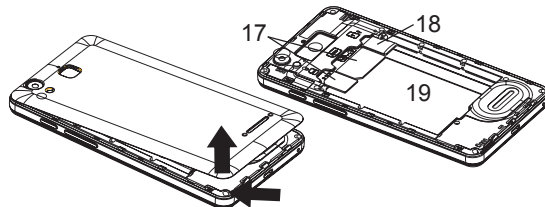

Akku aufladen

Laden Sie den Akku beim ersten Aufladen für mindestens 12 Stunden. Laden und entladen Sie ihn einige Zyklen komplett. Damit begünstigen Sie eine lange Lebensdauer des Akkus. Laden Sie das Mobiltelefon direkt über den Mini-USB-Anschluss.

BILDSCHIRMSPERRE AUFHEBEN

Symbol halten und nach oben ziehen.

DISPLAYSPRACHE EINSTELLEN

Symbol berühren ➔ Symbol berühren <Sprache & Eingabe> [Sprache auswählen]

TELEFONIEREN

Anruf annehmen

Symbol berühren.

Anruf abweisen

Drücken Sie einfach auf das Symbol.

TIPPS FÜR DEN START

Display länger berühren ➔ berühren Sie <WIDGETS> und danach

<TIPPS FÜR DEN START>. Das Symbol berühren, halten und auf einen der Startbildschirme ziehen.

Symbol berühren öffnet weiteres Untermenü.

WECHSELN VON SWITEL-DISPLAY AUF ANDROID-DISPLAY

Das Telefon verfügt über eine eingebettete Switel Advanced App. Diese Funktion ist für Senioren oder Benutzer gedacht, die größere Texte und übersichtlichere Funktionen benötigen. Wenn Sie auf die Android OS Oberfläche zurück gehen möchten, gehen Sie zu Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Betriebssystem. Umschalten zwischen Android oder Switel. Nach dem Neustart des Telefons ist die Android-Oberfläche aktiv.

SOS NOTRUF-EINSTELLUNGEN


Sie können bis zu 5 Rufnummern festlegen, die bei gestartetem Notruf so lange nacheinander angerufen werden, bis einer der Angerufenen den Notruf entgegennimmt. Oder Sie können die Nummer einer Notrufzentrale eingeben.

Notrufnummer eingeben



Notrufnachricht aufnehmen

Wenn Sie nicht sicher sind, dass Sie nach dem Eintritt eines Notfalls persönlich mit dem Angerufenen sprechen können, speichern Sie eine Ton-Nachricht auf dem Telefon. Diese wird dem Angerufenen nach Annahme des Gesprächs vorgespielt.

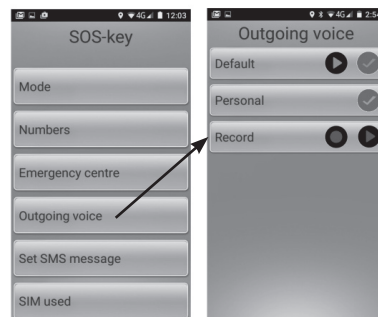

GPS Daten als SMS übertragen



Service-Hotline

Bei technischen Problemen wenden Sie sich an unsere Service-Hotline. Schweiz: Tel. 0900 00 1675 (Kosten national, Swisscom bei Drucklegung: CHF 2,60/min). Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Pflegehinweise

Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch reinigen. Keine Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden.

Garantie

SWITEL-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Telefonnetzbetreiber liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr SWITEL-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen! Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen. Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC und 2014/53/EU über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.switel.com.

Telgo AG, Rte. D'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, Switzerland

Technische Daten (Technische Änderungen vorbehalten)

Merkmal	Wert
eSmart M2 Dual-SIM Quad-band GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/2100 LTE FDD 4G, Android OS 5.1	
B x H x T	73,0 x 143,0 x 10,6 mm
Gewicht	176 g (incl. Akku)
Bluetooth	4.0
WIFI	802.11b/g/n
Akku	Li-ion 3200 mAh
SAR (GSM 900)	0.518 W/Kg
Sensor	accelerometer / proximity / lighting
Kamera	Front 2 Mp, Back 8 Mp
Display	5.0" (12,7 cm) QHD
Speicher (intern) micro SD	8 GB FLASH, 1 GB RAM max. 32 GB
CPU	MTK 6735M Quad-cortex A53 1GHz CPU

Netzteil

Energieeffizientes Netzteil AD06F050100EU eSmart M2 (Input 100-240V - 50/60Hz 0.3A ,Output 5V/1A)

Multi Touch Smartphone eSmart M2



FRANÇAIS

MODE D'EMPLOI

 Veuillez lire et observer les informations suivantes et conserver ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin!



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Risque d'explosion !
- ➔ N'utilisez que les blocs secteur faisant partie du coffret !
- ➔ N'utilisez que les piles ou batteries vendues avec les appareils ou de types semblables !
- ➔ Traitez toujours les piles et batteries avec prudence et utilisez-les uniquement comme décrit sur leur emballage.
- ➔ N'utilisez jamais de piles et batteries ensemble.
- ➔ N'utilisez jamais de piles et batteries de capacité ou d'état de charge différents.
- ➔ N'utilisez pas de piles ou batteries endommagées.
- Danger de mort pour les porteurs de stimulateurs cardiaques !
- ➔ Veuillez maintenir une distance de sécurité d'au moins 15 cm par rapport à ces appareils.
- Risque d'étouffement lié à des éléments de petite taille, des films d'emballage et de protection !
- ➔ Tenez les enfants à l'écart du produit et de son emballage !
- Risque pour la santé de l'être humain et l'environnement lié aux piles et batteries !
- ➔ Ne jamais ouvrir, endommager, avaler les piles et batteries ou faire pénétrer leur contenu dans l'environnement. Ils peuvent contenir des métaux lourds toxiques et polluants.



PRUDENCE !

- Menaces de troubles de l'audition !
- ➔ Évitez une écoute trop longue à fort volume sonore.

ATTENTION !

- Menaces de dommages matériels.
- ➔ Évitez des influences provenant de l'environnement telles que fumée, poussière, vibrations, produits chimiques, humidité, grande chaleur ou ensoleillement direct.
- ➔ Faire exécuter les réparations uniquement par du personnel spécialisé et qualifié.

- Notez que vous pouvez certains services à partir de votre téléphone
-  cellulaire devez activer ce fournisseur avant de pouvoir l'utiliser.

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

Ce téléphone portable convient pour téléphoner, surfer sur internet et envoyer des SMS à l'intérieur d'un réseau de téléphonie mobile. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme aux prescriptions. Tenez compte des règlements et dispositions locaux. Toute modification ou transformation arbitraire est interdite. N'ouvrez en aucun cas l'appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même.

CONTENU DU COFFRET

1 Smartphone, 1 Adaptateur secteur, 1 Batterie, 1 Mode d'emploi

ELÉMENTS DE COMMANDE

- 1 Faire des appels
- 2 Arrière
- 3 Bouton SOS (Sélectionne les numéros de téléphone programmés)
- 4 Retour à l'écran d'accueil
- 5 Afficher / écrire des messages
- 6 Montrez ouvrez Applications
- 7 Radio (FM)
- 8 Haut-parleur
- 9 Prise de charge / La transmission de données (USB)
- 10 Objectif de la caméra
- 11 Éclairage du flash
- 12 Afficher marche / arrêt, 3 sec. = Téléphone marche / arrêt
- 13 Écouteur
- 14 Prise casque
- 15 Contrôle du volume
- 16 Couvercle de la batterie
- 17 SIM carte
- 18 Micro SD carte
- 19 Batterie
- 20 Amplification auditive (Boost)


MISE EN SERVICE

Insérer la carte SIM et microSD

ATTENTION !

- La carte SIM / microSD peut être endommagée.
- ➔ Assurez-vous que celle-ci reste propre et intacte. Insérez les cartes du côté correct.
- Le téléphone peuvent être endommagés.

Eteignez votre téléphone mobile avant de retirer le lecteur de carte. Tournez à nouveau que si la carte SIM et Micro-SD est insérée et la fente de la carte est à nouveau verrouillé.

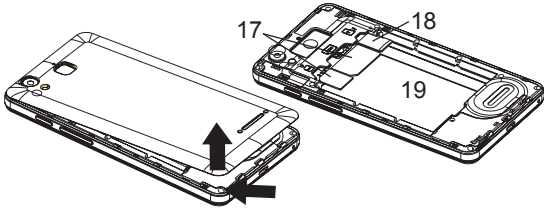

Charger la pile rechargeable

- La première charge de la pile doit durer au moins 12 heures ; chargez et déchargez-la complètement pendant quelques cycles. Elle durera ainsi plus longtemps. Télécharger le téléphone portable directement via le port Mini-USB.

VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN ANNULER

Symbole  maintenez et faites glisser vers le haut.

RÉGLAGE DE LA LANGUE

Icône  toucher ➔ Icône  toucher ➔ **<Langue et saisie>**
[Sélectionnez une langue]

TÉLÉPHONER

Réponse à un appel

Toucher Icône. 

Rejeter un appel

Appuyez simplement sur le symbole. 

ASTUCE POUR LE DÉMARRAGE

Appuyez longuement sur le l'écran principal ➔ **<APPLICATIONS>**

<CALCULATRICE> tenir et tirer sur écrans d'accueil.

Toucher  ouvre un autre sous-menu.

AFFICHAGE SWITEL OU ANDROID

Le téléphone a intégré une Switel avancée app. Cette fonction est pour les cadres supérieurs ou utilisateur qui a besoin d'un texte plus grand, de soins spéciaux, etc. Si vous souhaitez revenir à OS Android native, allez à Paramètres > Paramètres avancés > Système d'exploitation entre Android ou Switel. Après avoir redémarré le téléphone affiche l'écran Android

REGLAGES d'APPEL (SOS)


Vous pouvez spécifier jusqu'à 5 numéros. Les numéros sont appelés séquentiellement jusqu'à ce que l'un de l'appelé répond à l'appel.

Notrufnummer eingeben




Enregistrer un message d'urgence personnel

Enregistrer un message sonore sur le téléphone. Le message est lu à l'appelé.

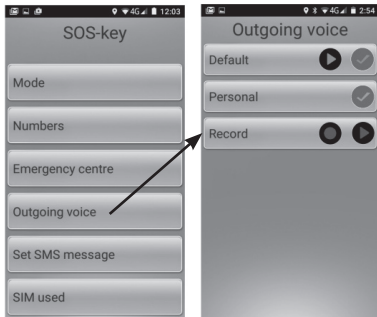

Transmettre des données GPS que SMS

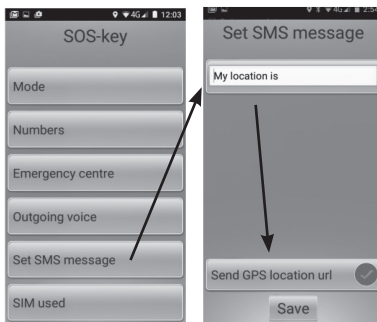

Ligne d'assistance directe

Notre hot line est à votre disposition au 01.70.71.26.87 (Numéro sans surtaxe, coût d'un appel local, le tarif peut différer selon votre opérateur). FAQ sur switel.com téléchargement

Remarques d'entretien

Nettoyez les surfaces du boîtier avec un chiffon doux et non pelucheux. N'utilisez pas de produits d'entretien ou de solvants.

Garantie

Les appareils SWITEL sont contrôlés et fabriqués suivant les meilleurs procédés. Des matériaux sélectionnés et des technologies de pointe leur garantissent un fonctionnement irréprochable et une longue durée de vie. La garantie ne s'applique pas si la cause d'une erreur de fonctionnement du téléphone portable repose sur l'opérateur de réseau de téléphonie mobile. La garantie ne s'applique pas aux piles et piles rechargeables utilisées dans les produits. La durée de la garantie est de 24 mois à partir de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, tous les défauts dus à des vices de matériel ou de fabrication seront éliminés gratuitement. Le droit à la garantie expire en cas d'intervention de l'acheteur ou de tiers. Les dommages provenant d'un maniement ou d'une manipulation incorrects, d'une usure naturelle, d'une mauvaise mise en place ou d'une mauvaise conservation, d'un raccordement ou d'une installation incorrects ainsi que d'un cas de force majeure ou autres influences extérieures sont exclus de la garantie. En cas de réclamations, nous nous réservons le droit de réparer, de remplacer les pièces défectueuses ou d'échanger l'appareil. Les composants remplacés ou les appareils échangés deviennent notre propriété. Les demandes de dommages et intérêts sont exclues tant que les défauts ne reposent pas sur une faute intentionnelle ou une négligence grossière du fabricant. Si votre appareil SWITEL présente cependant un défaut pendant la période de garantie, veuillez vous adresser exclusivement au magasin où vous l'avez acheté en présentant votre bon d'achat. Vous ne pouvez faire valoir vos droits à la garantie répondant à ces dispositions qu'exclusivement auprès de votre revendeur. Deux ans après l'achat et la remise de nos produits, il n'est plus possible de faire valoir les droits à la garantie.

Mettre l'appareil au rebut

 Si vous ne voulez plus vous servir de votre appareil, veuillez l'apporter au centre de collecte de l'organisme de traitement des déchets de votre commune (par ex. centre de recyclage). D'après la loi relative aux appareils électriques et électroniques, les propriétaires d'appareils usagés sont tenus de mettre tous les appareils électriques et électroniques usagés dans un collecteur séparé. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter votre appareil dans les ordures ménagères ! Vous êtes tenus par la loi d'éliminer vos piles et piles rechargeables auprès d'un revendeur de piles ainsi qu'auprès de centres de collecte responsables de leur élimination qui mettent à disposition des conteneurs adéquats. Leur élimination est gratuite. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter les piles et piles rechargeables dans les ordures ménagères, mais que vous devez les apporter à un centre de collecte. Éliminez les fournitures d'emballage selon les règlements locaux.

Déclaration de conformité

 Cet appareil est en conformité avec la directive 1999/5/EC e 2014/53/EU sur les installations de radio et de télécommunication et la reconnaissance réciproque de leur conformité. La conformité avec la directive mentionnée ci-dessus est confirmée sur l'appareil par la marque CE. Vous avez la possibilité de télécharger gratuitement la déclaration intégrale de conformité sur notre site Internet www.switel.com.

Telgo AG, Rte. D'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, Switzerland

Données techniques (Sous réserve de modifications techniques)

Caractéristique	Valeur
eSmart M2 Dual-SIM Quad-band GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/2100 LTE FDD 4G, Android OS 5.1	
H x L x P	73,0 x 143,0 x 10,6 mm
Poids	176 g (avec piles)
Bluetooth	4.0
WIFI	802.11b/g/n
Pile	Li-ion 3200 mAh
SAR (GSM 900)	0.518 W/Kg
Sensor	accelerometer / proximity / lighting.
Appareil photo	Front 2 Mp, Back 8 Mp
Display	5.0" (12,7 cm) QHD
Mémoire (interne) micro SD	8 GB FLASH, 1 GB RAM max. 32 GB
CPU	MTK 6735M Quad-cortex A53 1GHz CPU

Bloc secteur

En utilisant le modèle d'adaptateur d'alimentation à haut rendement énergétique AD06F050100EU eSmart M2 (Input 100-240V - 50/60Hz 0.3A ,Output 5V/1A)

Multi Touch Smartphone eSmart M2



ITALIANO

Istruzioni per l'uso

Leggere e osservare le seguenti informazioni e conservare le istruzioni per l'uso per consultazione futura!

AVVERTENZA!

Indicazioni di sicurezza

- Pericolo di esplosione!
- ➔ Utilizzare solo gli alimentatori di rete forniti in dotazione!
- ➔ Utilizzare solo batterie ricaricabili fornite in dotazione o equivalenti!
- ➔ Trattare sempre con prudenza batterie e pile e usare batterie e pile solo come descritto.
- ➔ Non mischiare mai batterie ricaricabili e pile.
- ➔ Non utilizzare mai batterie ricaricabili o pile con capacità o stati di carica differenti.
- ➔ Evitare l'uso di batterie ricaricabili o pile difettose.
- Pericolo mortale per portatori di pacemaker!
- ➔ Mantenere una distanza di sicurezza di almeno 15 cm dai portatori di pacemaker.
- Rischio di soffocamento dovuto a minuteria, pellicole protettive e di imballaggio!
- ➔ Tenere lontano tale imballaggio dalla portata dei bambini!
- Batterie ricaricabili e pile possono provocare danni alla salute e all'ambiente!
- ➔ Non aprire, danneggiare, ingerire o disperdere nell'ambiente accumulatori e pile. Queste possono contenere metalli pesanti nocivi e dannosi per l'ambiente.

PRUDENZA!

- Rischio di danni all'udito!
- ➔ Evitare l'ascolto prolungato ad alto volume.

ATTENZIONE!

- Rischio di danni materiali.
- ➔ Evitare un'esposizione a fumo, polvere, vibrazioni, sostanze chimiche, umidità, calore e raggi solari diretti.
- ➔ Le riparazioni vanno affidate esclusivamente al personale qualificato del servizio di assistenza tecnica.

Si noti che è possibile che alcuni servizi dal tuo cellulare necessario attivare questo provider prima di poterlo utilizzare.

UTILIZZO CONFORME ALLA DESTINAZIONE D'USO

Questo telefonino consente di svolgere telefonate, navigare in internet e inviare SMS in una rete di telefonia mobile. Qualsiasi altro impiego è considerato improprio. Osservare le norme e disposizioni locali. Non sono consentite modifiche o trasformazioni non autorizzate. Non aprire per nessuna ragione l'apparecchio autonomamente, né procedere a riparazioni di propria iniziativa.

OGGETTO DI FORNITURA

1 Smartphone, 1 Cavo di ricarica, 1 Batteria, 1 Istruzioni per l'uso

ELEMENTI DI COMANDO

- 1 Prendere una chiamata
- 2 Un passo indietro
- 3 Tasto SOS (Seleziona i numeri di telefono programmati)
- 4 Torna alla schermata iniziale
- 5 Mostra / scrivere Messaggi
- 6 Mostra Aprire Applicazioni
- 7 Radio (FM)
- 8 Altoparlante
- 9 Presa caricabatteria / Trasmissione dei dati (USB)
- 10 Obiettivo della fotocamera
- 11 Sprazzo
- 12 Visualizza on / off, Premere 3 sec = Telefono on / off
- 13 Ricevitore
- 14 Presa per le cuffie
- 15 Controllo del volume
- 16 Coperchio della batteria
- 17 Micro-SIM carta
- 18 Micro SD carta
- 19 Batteria
- 19 Amplificazione dell'udito (Boost)


MESSA IN FUNZIONE

Inserire scheda SIM e micro SD

ATTENZIONE!

- La scheda SIM / microSD può danneggiarsi.
- ➔ Attenzione a mantenere pulita ed intatta la scheda SIM / microSD. Inserire la schedas dal lato corretto.
- Il telefono possono subire danni.

Spegnere prima il cellulare di rimuovere l'alloggiamento della scheda. Girare di nuovo solo se viene inserita la scheda SIM e Micro-SD e lo slot della scheda è bloccata di nuovo.

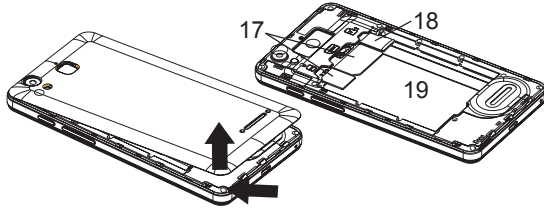

Caricare la batteria

- Caricare la batteria ricaricabile per la prima volta per almeno 12 ore, quindi caricare e scaricare completamente la batteria per alcuni cicli. Così facendo si prolunga la durata utile della batteria ricaricabile. Scarica il telefono cellulare direttamente tramite la porta mini-USB.

BLOCCO SCHERMO ANNULLA

Simbolo tenere e trascinare verso l'alto.

IMPOSTAZIONE DELLA LINGUA

Icona toccare ➔ Icona toccare ➔ **<Lingua e immissi-one>** [Selezionare una lingua]

EFFETTUARE CHIAMATA

Rispondere ad una chiamata

Toccare Icona.

Rifiutare una chiamata

Basta premere il simbolo.

VEDI TUTTE LE APPLICAZIONI E WIDGET

Premere a lungo lo schermo di casa ➔ toccare **<APPLICAZIONI>**

<CALCOLATRICE> tenere e trascinarlo alla schermata home.

Icona toccare si apre un altro menu secondario.

VISUALIZZAZIONE SWITEL O ANDROID

Il telefono ha incorporato un Switel avanzato app. Questa funzione è per la gente maggiore o utente che ha bisogno di testo più grande, particolare attenzione etc. Se vi piace tornare a OS Android nativo, andare in Impostazioni > Impostazioni avanzate > Sistema Operativo. Passare da Android o Switel. Dopo aver riavviato il telefono visualizza la schermata di Android

SOS CHIAMATA DI EMERGENZA


È possibile specificare fino a 5 numeri. I numeri vengono chiamati in sequenza fino a quando una delle parti chiamata risponde alla chiamata di emergenza.

Immettere i numeri di emergenza




Prendere messaggio di emergenza

Se non siete sicuri di una situazione di emergenza, è possibile parlare con l'utente chiamato dopo l'entrata personalmente, salvare un messaggio audio sul telefono. Il messaggio verrà riprodotto

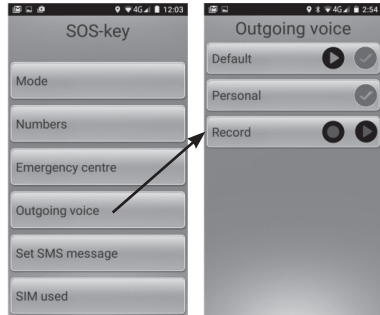

Trasmettere i dati GPS come SMS

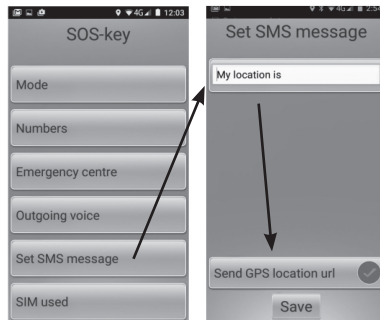

Linea diretta di assistenza

In caso di problemi tecnici, rivolgersi alla nostra linea diretta di assistenza. Svizzera: tel. 0900 00 1675 (spese da rete nazionale Swisscom alla data di stampa: CHF 2,60/min). In caso di reclami entro il periodo di garanzia commerciale, rivolgersi al rivenditore autorizzato.

Indicazioni per la cura

Pulire le superfici dell'involucro con un panno morbido e antipelucchi. Non utilizzare detergenti o solventi.

Garanzia

Gli apparecchi SWITEL sono costruiti e collaudati in osservanza dei processi di produzione più moderni. L'impiego di materiali selezionati e tecnologie altamente sviluppate sono garantiti di una perfetta funzionalità e lunga durata in vita. Non si considera caso di garanzia un malfunzionamento dell'apparecchio la cui causa vada individuata nella sfera di responsabilità del provider di rete telefonica. La garanzia non si estende a pile, batterie ricaricabili o pacchi batteria utilizzati all'interno degli apparecchi. Il periodo di garanzia commerciale ricopre 24 mesi a partire dalla data di acquisto. Entro il periodo di garanzia si procederà all'eliminazione gratuita di tutti i guasti dovuti a difetti di materiale o produzione. Il diritto di garanzia cessa in caso di interventi da parte dell'acquirente o di terzi. Danni dovuti a impiego o esercizio improprio, naturale usura, errato montaggio o conservazione, collegamento o installazione impropri, forza maggiore o altri influssi esterni non sono coperti da garanzia. In qualità di produttore ci riserviamo il diritto, in caso di reclami, di riparare o sostituire le parti difettose o di rimpiazzare l'apparecchio. Parti o apparecchi sostituiti passano di nostra proprietà. Sono esclusi diritti di risarcimento per danni se non dovuti a intenzione o colpa grave del costruttore. In caso di difetti del presente apparecchio durante il periodo di garanzia, si prega di rivolgersi esclusivamente al negozio di rivendita dell'apparecchio SWITEL assieme al relativo scontrino di acquisto. In base alle presenti disposizioni, tutti i diritti di garanzia dovranno essere fatti valere esclusivamente nei confronti del rivenditore autorizzato. Decorso il termine di due anni dalla data di acquisto e consegna dei nostri prodotti non sarà più possibile fare valere alcun diritto di garanzia.

Smaltimento

Smaltire l'apparecchio consegnandolo in uno dei punti di raccolta istituiti dalla propria società di smaltimento rifiuti comunale (ad es. centro di riciclo materiali). La legge sugli apparecchi elettrici ed elettronici prescrive ai proprietari di apparecchi esauriti la consegna di apparecchi elettrici ed elettronici in un centro di rilievo rifiuti in raccolta differenziata. Il simbolo riportato qui a lato indica che non è assolutamente consentito smaltire l'apparecchio gettandolo nei rifiuti domestici! Per legge sussiste l'obbligo di consegnare batterie e pile presso i rivenditori di pile utilizzando gli appositi contenitori di raccolta e provvedendo in tal modo al corretto smaltimento. Lo smaltimento è gratuito. I simboli indicano che non è assolutamente consentito gettare batterie e pile nei rifiuti domestici, consegnandoli ai fini dello smaltimento nei rispettivi punti di raccolta.

Dichiarazione di conformità

Questo apparecchio è conforme alla direttiva 1999/5/EC et 2014/53/EU concernente le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione il reciproco riconoscimento della loro conformità. La conformità con la direttiva di cui sopra viene confermata dal marchio CE applicato sull'apparecchio. Per la dichiarazione di conformità completa si prega di voler usufruire del servizio gratuito di download dal nostro sito web www.switel.com.

Telgo AG, Rte. D'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, Switzerland

Dati tecnici (Con riserva di modifiche tecniche)

Caratteristica	Valore
eSmart M2 Dual-SIM Quad-band GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/2100 LTE FDD 4G, Android OS 5.1	
L x A x P	73,0 x 143,0 x 10,6 mm
Peso	176 g (incluso batteria)
Bluetooth	4.0
WIFI	802.11b/g/n
Batterie	Li-ion 3200 mAh
SAR (GSM 900)	0.518 W/Kg
Sensor	accelerometer / proximity / lighting
Fotocamera	Front 2 Mp, Back 8 Mp
Display	5.0" (12,7 cm) QHD
Memoria (interna) micro SD	8 GB FLASH, 1 GB RAM max. 32 GB
CPU	MTK 6735M Quad-cortex A53 1GHz CPU

Alimentatore di rete

Utilizzando il modello a basso consumo energetico adattatore di alimentazioneAD06F050100EU eSmart M2 (Input 100-240V - 50/60Hz 0.3A ,Output 5V/1A)

Multi Touch Smartphone

eSmart M2



OPERATING ELEMENTS

- 1 Take a call
- 2 One step back
- 3 SOS Button (Calls the programmed phone numbers)
- 4 Back to home screen
- 5 Display / write messages
- 6 Show Open Apps
- 7 FM-Radio
- 8 Speaker
- 9 Charging socket / Data transmission (USB)
- 10 Camera lens
- 11 Flashlight
- 12 Display on/off, Press and hold 3 sec. to switch phone on/off
- 13 Earpiece
- 14 Headphone Jack
- 15 Volume control
- 16 Battery cover
- 17 SIM cards
- 18 Micro SD card
- 19 Battery
- 20 Hearing amplification (Boost)


STARTING UP

Inserting the SIM and microSD card

ATTENTION!

- The SIM / microSD card could be damaged.
- ➔ Pay attention that the SIM / microSD card remains clean and undamaged. Insert the cards the correct way around.
- The phone could be damaged.

Turn off your mobile phone before removing the card slot. Only turn it on again if the SIM and Micro-SD card is inserted and the card slot is locked again.

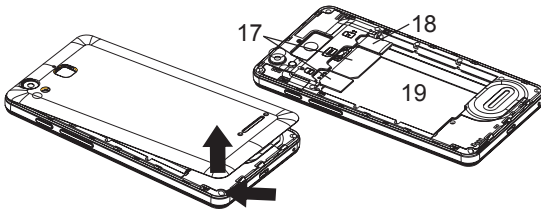

Charging the battery

- Charge the battery for at least 12 hours when charging for the first time and ensure they are subsequently discharged and charged fully. This aids a long service life of the battery. Charge the mobile phone directly via the mini-USB port.

UNLOCK SCREEN

Drag up the unlock symbol  to release the screen.

SETTING THE LANGUAGE

Touch symbol  ➔ Touch symbol  ➔ **<Language & input>**
[select language]

MAKE A PHONE CALL

Answering a call

Touch symbol. 

Rejecting a call

Just press the symbol. 

HOME SCREEN TIPS

Long press on main screen ➔ touch **<WIDGETS>** select **<TIPS>**. Hold the symbol and drag it on one of the home screens.

Touch symbol  to open another submenu.

CHANGING SWITEL DISPLAY TO ANDROID DISPLAY

The phone has embedded an Switel Advanced app. This feature is for senior people or user who needs larger text, special care etc. If you like to go back to native Android OS, go to Setting > Advanced settings > Operating System. Switch between Android or Switel. After restarting the phone displays the Android screen.

SOS SETTINGS


This phone is equipped with an emergency call function. You can register up to 5 personal phone numbers for automatic periodic dialling or an emergency phone number for an emergency call centre.

Set SOS numbers




Recording a emergency voice message

If you are not sure of an emergency, you can talk to the called party after the entry personally, save a voice message on the phone. This will played to the called party.

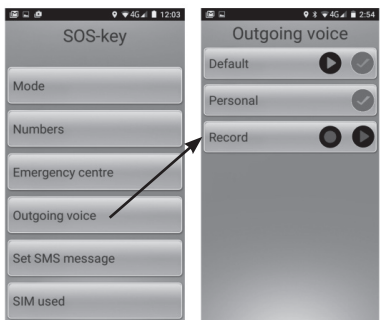

Transmit GPS data as SMS

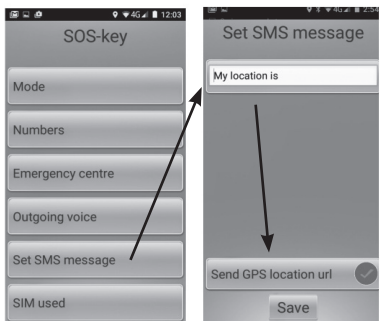

Service hotline

In the case of technical problems, contact our Service hotline. Switzerland: Tel. 0900 00 1675 (national charges, Swisscom at time of going to print: CHF 2.60/min). In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet.

Maintenance

Clean the surface of the housing with a soft, fluff-free cloth. Do not use any cleaning agents or solvents.

Guarantee

SWITEL equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply when a device malfunction was caused by the mobile telecommunications network operator/provider. The terms of guarantee do not apply to the batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase. All deficiencies related to material or manufacturing errors within the period of guarantee will be redressed free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following tampering by the purchaser or third parties. Damage caused as the result of improper handling or operation, normal wear and tear, incorrect positioning or storage, improper connection or installation or Acts of God and other external influences are excluded from the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair defective parts, replace them or replace the entire device. Replaced parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer. If your device does show signs of a defect within the period of guarantee, please contact the sales outlet where you purchased the SWITEL device, producing the purchase receipt as evidence. All claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement can only be asserted at the sales outlet. No claims under the terms of guarantee can be asserted after a period of two years from the date of purchase and hand-over of the product.

Disposal

 In order to dispose of your device, take it to a collection point provided by your local public waste authorities (e.g. recycling centre). According to the laws on the disposal of electronic and electrical devices, owners are obliged to dispose of old electronic and electrical devices in a separate waste container. The adjacent symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste!
 You are legally obliged to dispose of power packs and batteries at the point of sale or in the corresponding containers provided at collection points by local public waste authorities. Disposal is free of charge. The symbols indicate that the batteries must not be disposed of in normal domestic waste and that they must be brought to collection points provided by local public waste authorities. Packaging materials must be disposed of according to local regulations.

Declaration of Conformity

 This device fulfils the requirements stipulated in the Directive 1999/5/EC and 2014/53/EU on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity. Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE mark on the device. To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site www.switel.com.

Telgo AG, Rte. D'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, Switzerland

Technical data (All rights reserved)

Feature	Value
eSmart M2 Dual-SIM Quad-band GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/2100 LTE FDD 4G, Android OS 5.1	
W x H x D	73,0 x 143,0 x 10,6 mm
Weight	176 g (incl. battery)
Bluetooth	4.0
WIFI	802.11b/g/n
Battery	Li-ion 3200 mAh
SAR (GSM 900)	0.518 W/Kg
Sensor	accelerometer / proximity / lighting
Camera	Front 2 Mp, Back 8 Mp
Display	5.0" (12,7 cm) QHD
Memory (intern) micro SD	8 GB FLASH, 1 GB RAM max. 32 GB
CPU	MTK 6735M Quad-cortex A53 1GHz CPU

Power adaptor plug

Using the energy-efficient power adaptor model AD06F050100EU eSmart M2 (Input 100-240V - 50/60Hz 0.3A ,Output 5V/1A)

ENGLISH

Operating Instructions

 Please read and observe the following information and keep the operating manual nearby for future reference!

WARNING!

Safety information

- Risk of explosion!
- ➔ Only use the power adapter plugs supplied!
- ➔ Only use batteries supplied or ones of the same type!
- ➔ Always treat batteries with due care and attention and only use batteries as described.
- ➔ Never use standard and rechargeable batteries together.
- ➔ Never use rechargeable batteries or standard batteries with different capacities or charge statuses together.
- ➔ Never use standard or rechargeable batteries which are damaged.
- Risk of fatal injury with heart pacemakers!
- ➔ Always keep the phone a safety distance of at least 15 cm to heart pacemakers.
- Risk of suffocation through small objects, packaging and protective foil!
- ➔ Keep children away from the product and its packaging!
- Risks to health and the environment from batteries!
- ➔ Never open, damage or swallow batteries or allow them to pollute the environment. They could contain toxic and ecologically harmful heavy metals.

CAUTION!

- Risk of hearing damage!
- ➔ Avoid listening at full receiver volume.

ATTENTION!

- Risk of property damage.
- ➔ Prevent exposure to environmental influences, e.g. smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight.
- ➔ Only allow repairs to be completed by qualified personnel.

 Note that you may certain services from your cellphone need to enable this provider before you can use it.

INTENDED USE

This mobile phone is designed for telephoning, surfing the internet and sending / receiving SMS texts when connected to a mobile phone network. Any other use is considered unintended use. Observe all local directives and regulations. Unauthorised modification or reconstruction is not permitted. Under no circumstances open the device or complete any repair work yourself.

PACKAGE CONTENTS

1 Smartphone, 1 Power adapter plug, 1 Battery, 1 Operating instruction