LG
Life's Good

OWNER'S MANUAL

WASHING MACHINE

Before beginning installation, read these instructions carefully. This will simplify installation and ensure that the product is installed correctly and safely. Leave these instructions near the product after installation for future reference.

EN ENGLISH CZ CZECH SK SLOVAK

F4J7TH(W)(0~9)(W)

F84J*, F4J*

MFL70062567
Rev.01_09012018

www.lg.com

Copyright © 2017 - 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content different from the model you purchased.

This manual is subject to revision by the manufacturer.

SAFETY INSTRUCTIONS 3
- IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 3
- Disposal of Your Old Appliance 9

INSTALLATION 10
- Parts 10
- Accessories 10
- Specifications 11
- Installation Place Requirements 12
- Unpacking and Removing Transit Bolts 13
- Using Anti-Slip Sheets (Optional) 14
- Wooden Floors (Suspended Floors) 14
- Leveling the Appliance 15
- Connecting the Water Supply Hose 15
- Installing the Drain Hose 18

OPERATION 19
- Using the Washing Machine 19
- Sorting Laundry 20
- Adding Cleaning Products 21
- Control Panel 23
- Programme Table 24
- Option Programme 29
- Dry ( ) 31

SMART FUNCTIONS 33
- Using Smart ThinQ Application 33
- Using Smart Diagnosis™ 35

MAINTENANCE 37
- Cleaning Your Washing Machine 37
- Cleaning the Water Inlet Filter 37
- Cleaning the Drain Pump Filter 38
- Cleaning the Dispenser Drawer 39
- Tub Clean (Optional) 39
- Caution on Freezing During Winter 40

TROUBLESHOOTING 42
- Diagnosing Problems 42
- Error Messages 45

WARRANTY 47

OPERATING DATA 50

SAFETY INSTRUCTIONS

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance.
The guidelines are separated into 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.

⚠ This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk. Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.

⚠ WARNING

This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.

⚠ CAUTION

This indicates that the failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

Children in the Household

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

For use in Europe:

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

Installation

- Never attempt to operate the appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug.
- This appliance should only be transported by two or more people holding the appliance securely.
- Do not install the appliance in a damp and dusty place. Do not install or store the appliance in any outdoor area, or any area that is subject to weathering conditions such as direct sunlight, wind, or rain or temperatures below freezing.
- Tighten the drain hose to avoid separation.
- If the power cord is damaged or the hole of the socket outlet is loose, do not use the power cord and contact an authorized service centre.
- Do not plug multiple socket outlets, an extension power cable or adapter with this appliance.

- This appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the appliance, in such a way that a full opening of the appliance door is restricted.
- This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current.
- This appliance is equipped with a power cord having an equipment-grounding conductor and a grounding power plug. The power plug must be plugged into an appropriate socket outlet that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service personnel if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.
- Do not modify the power plug provided with the appliance. If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Operation

- Do not attempt to separate any panels or disassemble the appliance. Do not apply any sharp objects to the control panel in order to operate the appliance.
- Do not repair or replace any part of the appliance. All repairs and servicing must be performed by qualified service personnel unless specifically recommended in this Owner’s Manual. Use only authorized factory parts.

- Do not put animals, such as pets into the appliance.
- Keep the area underneath and around the appliance free of combustible materials such as lint, paper, rags, chemicals, etc.
- Do not leave the appliance door open. Children may hang on the door or crawl inside the appliance, causing damage or injury.
- Use new hose or hose-set supplied with the appliance. Reusing old hoses can cause a water leak and subsequent property damage.
- Do not put in, wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with combustible or explosive substances (such as waxes, wax removers, oil, paint, gasoline, degreasers, drycleaning solvents, kerosene, petrol, spot removers, turpentine, vegetable oil, cooking oil, acetone, alcohol, etc.). Improper use can cause fire or explosion.
- Never reach into the appliance while it is operating. Wait until the drum has completely stopped.
- In case of flood, disconnect the power plug and contact the LG Electronics customer information centre.
- Do not push down the door excessively, when the appliance door is open.
- Do not touch the door during a high temperature programme.
- Do not use flammable gas and combustible substances (benzene, gasoline, thinner, petroleum, alcohol, etc.) near the appliance.
- If the drain hose or inlet hose is frozen during winter, use it only after thawing.
- Keep all washing detergents, softener and bleach away from children.

- Do not touch the power plug or the appliance controls with wet hands.
- Do not bend the power cable excessively or place a heavy object on it.
- Do not wash rugs, mats, shoes or pet blankets, or any other items other than clothes or sheets, in this machine.
- This appliance must only be used for domestic household purposes and should not be used in mobile applications.
- If there is a gas leakage (isobutane, propane, natural gas, etc.), do not touch the appliance or power plug and ventilate the area immediately.

Technical Safety for Using the Dryer

- Do not dry unwashed items in the appliance.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, vegetable oil, acetone, alcohol, petroleum, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the appliance.
- Never stop the appliance before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the appliance.
- Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.
- Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
- The appliance is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.

Maintenance

- Securely plug the power plug in the socket outlet after completely removing any moisture and dust.
- Disconnect the appliance from the power supply before cleaning the appliance. Setting the controls to the OFF or stand by position does not disconnect this appliance from the power supply.
- Do not spray water inside or outside the appliance to clean it.
- Never unplug the appliance by pulling on the power cable. Always grip the power plug firmly and pull straight out from the socket outlet.

Disposal


- Before discarding an old appliance, unplug it. Cut off the cable directly behind the appliance to prevent misuse.
- Dispose of all packaging materials (such as plastic bags and styrofoam) away from children. The packaging materials can cause suffocation.
- Remove the door before disposing of or discarding this appliance to avoid the danger of children or small animals getting trapped inside.

Disposal of Your Old Appliance



- This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
- Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
- You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling.

Parts

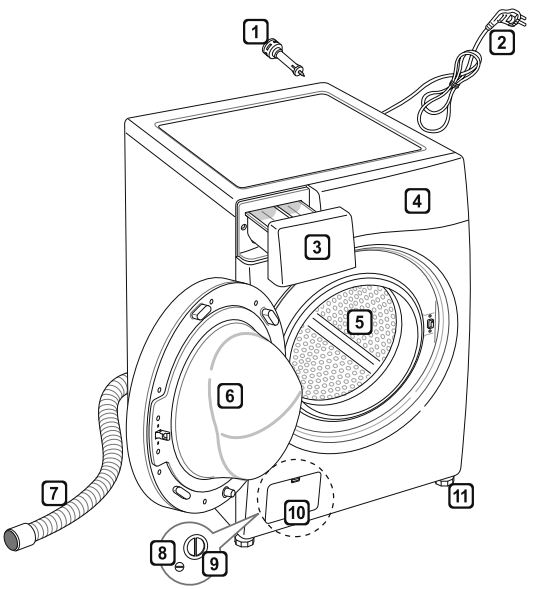

1 Transit bolts
2 Power plug
3 Drawer
4 Control panel
5 Drum
6 Door
7 Drain hose
8 Drain plug
9 Drain pump filter
10 Cover cap (Location may vary depending on products)
Adjustable feet
11 Adjustable feet


Accessories



Cold supply hose (1 EA)
(Option: Hot (1 EA))



Spanner



Elbow bracket for securing drain hose
(Optional)



Anti–slip sheets
(Optional)


Specifications

Model	F4J7TH(W)(0~9)(W) F84J*, F4J*
Wash Capacity	8 kg(Wash) / 5 kg(Dry)
Power Supply	220 - 240 V~, 50 Hz
Size	600 mm (W) x 560 mm (D) x 850 mm (H)
Product Weight	68 kg
Permissible Water pressure	0.1 - 1.0 MPa (1.0 - 10.0 kgf / cm²)

- Appearance and specifications may change without notice to improve the quality of the product.
- No further backflow protection required for connection to the water supply.

Installation Place Requirements

Location

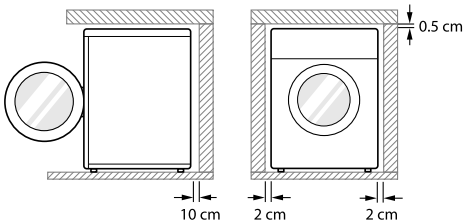

Level floor : Allowable slope under the entire appliance is 1°.

Power outlet : Must be within 1 meter of either side of the location of the appliance.

- Do not overload the outlet with more than one appliance.

Additional Clearance : For the wall, 10 cm: rear/2 cm: right & left side

- Do not place or store laundry products on top of the appliance at any time. These products may damage the finish or controls.

⚠ WARNING

- The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

Positioning

- Install the appliance on a flat hard floor**.**
- Make sure that air circulation around the appliance is not impeded by carpets, rugs, etc.
- Never try to correct any unevenness in the floor with pieces of wood, cardboard or similar materials under the appliance.
- If it is impossible to avoid positioning the appliance next to a gas cooker or coal burning stove, an insulation (85x60 cm) covered with aluminum foil on the side facing the cooker or stove must be inserted between the two appliances.
- Do not install the appliance in rooms where freezing temperatures may occur. Frozen hoses may burst under pressure. The reliability of the electronic control unit may be impaired at temperatures below freezing point.
- Ensure that when the appliance is installed, it is easily accessible for an engineer in the event of a breakdown.
- With the appliance installed, adjust all four feet using the transit bolt spanner provided to ensure the appliance is stable, and a clearance of approximately 5 mm is left between the top of the appliance and the underside of any worktop
- If the appliance is delivered in winter and temperatures are below freezing, place the appliance at room temperature for a few hours before putting it into operation.

⚠ WARNING

- This equipment is not designed for maritime use or for use in mobile installations such as caravans, aircraft etc.


Electrical Connection

- Do not use an extension cord or double adapter**.**
- Always unplug the appliance and turn off the water supply after use.
- Connect the appliance to an earthed socket in accordance with current wiring regulations.
- The appliance must be positioned so that the plug is easily accessible.
- Repairs to the appliance must only be carried out by qualified personnel. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact your local service centre.

Unpacking and Removing Transit Bolts


1 Lift the appliance off the foam base.

- After removing the carton and shipping material, lift the appliance off the foam base. Make sure the tub support comes off with the base and is not stuck to the bottom of the appliance.
- If you must lay the appliance down to remove the carton base, always protect the side of the appliance and lay it carefully on its side. Do not lay the appliance on its front or back.

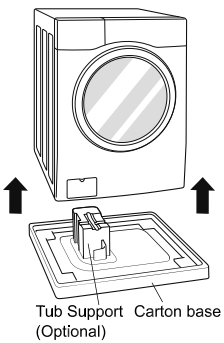


2 Remove the bolt assemblies.

- Starting with the bottom two transit bolts, use the spanner (included) to fully loosen all transit bolts by turning them counterclockwise. Remove the bolt assemblies by wiggling them slightly while pulling them out.

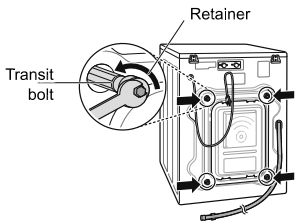

3 Install the hole caps.

- Locate the hole caps included in the accessory pack or attached on the back.

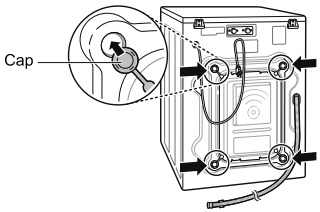

NOTE

- Save the bolt assemblies for future use. To prevent damage to internal components, Do not transport the washing machine without reinstalling the transit bolts.
- Failure to remove transit bolts and retainers may cause severe vibration and noise, which can lead to permanent damage to the washing machine. The cord is secured to the back of the washing machine with a transit bolt to help prevent operation with transit bolts in place.


Using Anti-Slip Sheets (Optional)


If you install the appliance on a slippery surface, it may move because of excessive vibration. Incorrect leveling may cause malfunction through noise and vibration. If this occurs, install the anti-slip sheets under the leveling feet and adjust the level.

1 Clean the floor to attach the anti-slip sheets.
- Use a dry rag to remove and clean foreign objects and moisture. If moisture remains, the anti-slip sheets may slip.

2 Adjust the level after placing the appliance in the installation area.

3 Place the adhesive side of the anti-slip sheets on the floor.

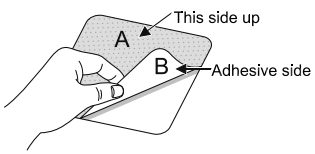




4 Ensure the appliance is level.
- Push or rock the top edges of the appliance gently to make sure that the appliance does not rock. If the appliance rocks, level the appliance again.

NOTE

- You can obtain anti-slip sheets from the LG Service Centre.

Wooden Floors (Suspended Floors)

- Wooden floors are particularly susceptible to vibration.
- To prevent vibration we recommend you place rubber cups at least 15 mm thick of the each foot of the appliance, secured to at least two floor beams with screws.

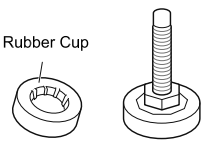

- If possible install the appliance in one of the corners of the room, where the floor is more stable.
- Fit the rubber cups to reduce vibration.


NOTE

- Proper placement and leveling of the washing machine will ensure long, regular, and reliable operation.
- The washing machine must be 100% horizontal and stand firmly in position.
- It must not ‘Seesaw’ across corners under the load.
- The installation surface must be clean, free from floor wax and other lubricant coatings.
- Do not let the feet of the washing machine get wet. Failure to do so may cause vibration or noise.
- You can obtain rubber cups (p/no.4620ER4002B) from the LG Service Centre.

Leveling the Appliance

If the floor is uneven, turn the adjustable feet as required (Do not insert pieces of wood etc. under the feet). Make sure that all four feet are stable and resting on the floor and then check that the appliance is perfectly level (Use a spirit level).

- Once the appliance is level, tighten the lock nuts up towards the base of the appliance. All lock nuts must be tightened.

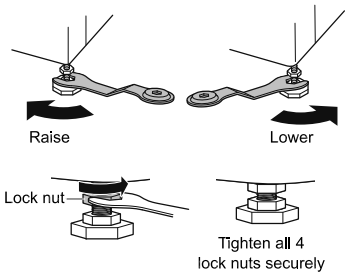

Diagonal Check

- When pushing down the edges of the top plate diagonally, the appliance should not move up and down at all (check both directions). If the appliance rocks when pushing the machine top plate diagonally, adjust the feet again.

NOTE


- Timber or suspended type flooring may contribute to excessive vibration and unbalance.
- If the washing machine is installed on a raised platform, it must be securely fastened in order to eliminate the risk of falling off.


Connecting the Water Supply Hose

- Water pressure must be between 0.1 MPa and 1.0 MPa (1.0–10.0 kgf/cm^2).
- Do not strip or crossthread when connecting supply hose to the valve.
- If the water pressure is more than 1.0 MPa, a decompression device should be installed.
- Periodically check the condition of the hose and replace the hose if necessary.

Checking the Rubber Seal on the Water Supply Hose

Two rubber seals are supplied with the water inlet hoses. They are used for preventing water leaks. Make sure the connection to taps is sufficiently tight.

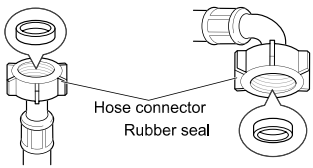


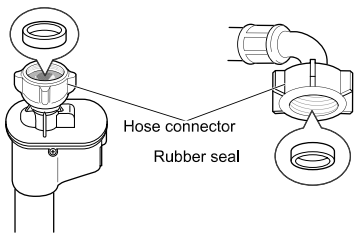

Connecting Hose to Water Tap


Connecting Screw-Type Hose to Tap with Thread

Screw the hose connector onto the water supply tap.

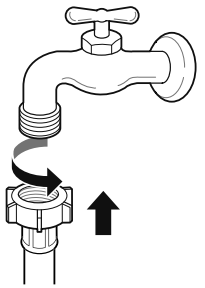


Connecting Screw-Type Hose to Tap Without Thread


1 Loose the four fixing screws.

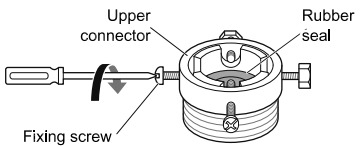


2 Remove the guide plate if the tap is too large to fit the adapter.

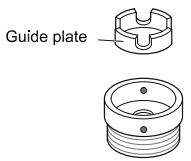

3 Push the adapter onto the end of the tap so that the rubber seal forms a watertight connection. Tighten the four fixing screws.

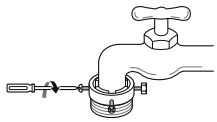


4 Push the supply hose vertically upwards so that the rubber seal within the hose can adhere completely to the tap and then tighten it by screwing it to the right.

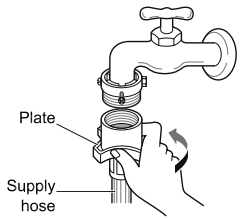


Connecting One Touch Type Hose to Tap Without Thread


1 Unscrew the adapter ring plate and loose the four fixing screws.

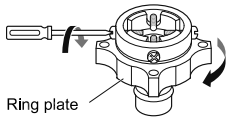


2 Remove the guide plate if the tap is too large to fit the adapter.

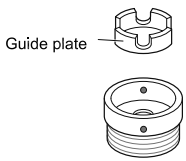

3 Push the adapter onto the end of the tap so that the rubber seal forms a watertight connection. Tighten the four fixing screws and the adapter ring plate.

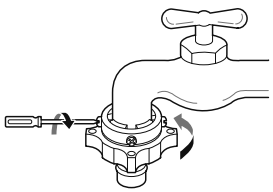

4 Pull the connector latch plate down, push the supply hose onto the adapter, and release the connector latch plate. Make sure the adapter locks into place.

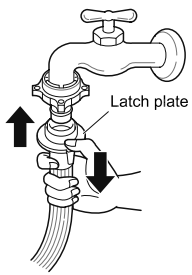


NOTE

- Before connecting the supply hose to the water tap, turn on the water tap to flush out foreign substances (dirt, sand, sawdust, and etc.) in the water lines. Let the water drain into a bucket, and check the water temperature.

Connecting Hose to Appliance

Attach the hot water line to the hot water supply on the back of the washer. Attach the cold water line to the cold water supply on the back of the washer.

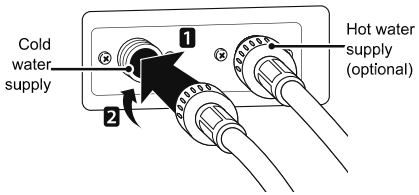

NOTE


- After completing connection, if water leaks from the hose, repeat the same steps. Use the most conventional type of tap for the water supply. In case the tap is square or too big, remove the guide plate before inserting the tap into the adaptor.

Using the Horizontal Tap

Horizontal tap



Extension tap




Square tap





Installing the Drain Hose

- The drain hose should not be placed higher than 100 cm above the floor. Water in the appliance may not drain or may drain slowly.
- Securing the drain hose correctly will protect the floor from damage due to water leakage.
- If the drain hose is too long, do not force it back into the appliance. This will cause abnormal noise.

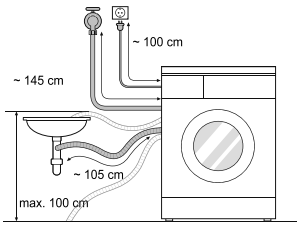

- When installing the drain hose to a sink, secure it tightly with string.
- Securing the drain hose correctly will protect the floor from damage due to water leakage.

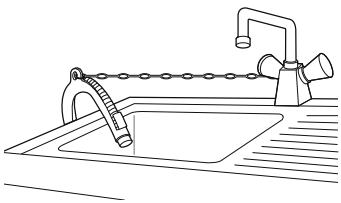

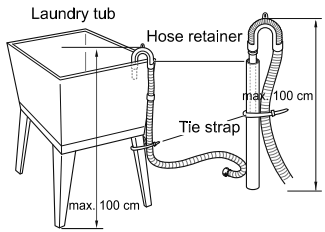


Using the Washing Machine

Before the first wash, select a washing programme, allow the washing machine to wash without clothing. This will remove residue and water from the drum that may have been left during manufacturing.


1 Sort laundry and load items.

- Sort laundry by fabric type, soil level, colour and load size as needed. Open the door and load items into the washing machine.

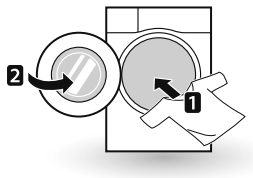


2 Add cleaning products and/or detergent and softener.

- Add the proper amount of detergent to the detergent dispenser drawer. If desired, add bleach or fabric softener to the appropriate areas of the dispenser.

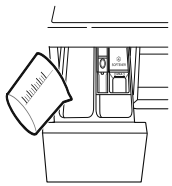


3 Turn on the washing machine.

- Press the **Power** button to turn on the washing machine.

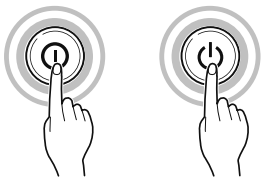

4 Choose the desired washing cycle.

- Press the cycle button repeatedly or turn the cycle selector knob until the desired cycle is selected.

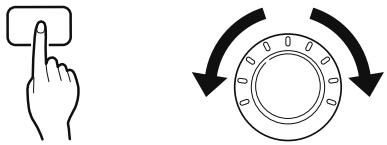

5 Begin cycle.

- Press the **Start/Pause** button to begin the cycle. The washing machine will agitate briefly without water to measure the weight of the load. If the **Start/Pause** button is not pressed within 5 minutes, the washing machine will shut off and all settings will be lost.




6 End of cycle.

- When the cycle is finished, a melody will sound. Immediately remove your clothing from the washing machine to reduce wrinkling. Check around the door seal when removing the load for small items that may be caught in the seal.

Sorting Laundry

1 Look for a care label on your clothes.

- This will tell you about the fabric content of your garment and how it should be washed.
- Symbols on the care labels.

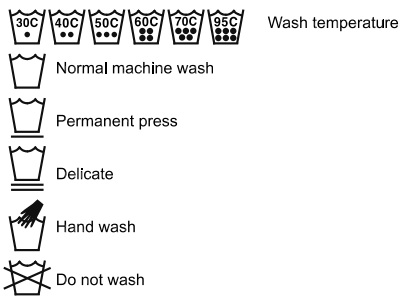


2 Sorting laundry.

- To get the best results, sort clothes into loads that can be washed with the same wash cycle.
- Different fabrics need to be washed at varying temperatures and spin speeds.
- Always sort dark colours from pale colours and whites. Wash separately as dye and lint transfer can occur causing discolouration of white and pale garments. If possible, do not wash heavily soiled items with lightly soiled ones.

  – Soil (Heavy, Normal, Light) : Separate clothes according to amount of soil.
  – Colour (White, Lights, Darks): Separate white fabrics from coloured fabrics.
  – Lint (Lint producers, Collectors): Wash lint producers and lint collectors separately.

3 Caring before loading.


- Combine large and small items in a load. Load large items first.
- Large items should not be more than half the total wash load. Do not wash single items. This may cause an unbalanced load. Add one or two similar items.
- Check all pockets to make sure that they are empty. Items such as nails, hair clips, matches, pens, coins and keys can damage both your washing machine and your clothes.




- Close zippers, hooks and strings to make sure that these items don't snag on other clothes.
- Pre-treat dirt and stains by brushing a small amount of detergent dissolved water onto stains to help lift dirt.
- Check the folds of the flexible gasket (gray) and remove any small articles.

⚠ CAUTION

- Check inside the drum and remove any items from a previous wash.



- Remove any clothing or items from the flexible gasket to prevent clothing and gasket damage.



Adding Cleaning Products

Detergent Dosage

- Detergent should be used according to the instruction of the detergent manufacturer and selected according to type, colour, soiling of the fabric and washing temperature.
- If too much detergent is used, too many suds can occur and this will result in poor washing results or cause heavy load to the motor.
- If you wish to use liquid detergent follow the guidelines provided by the detergent manufacturer.
- You can pour liquid detergent directly into the main detergent drawer if you are starting the cycle immediately.
- Do not use liquid detergent if you are using Time delay, or if you have selected Pre Wash, as the liquid may harden.
- If too many suds occur, reduce the detergent amount.
- Detergent usage may need to be adjusted for water temperature, water hardness, size and soil level of the load. For best results, avoid oversudsing.
- Refer to the label of the clothes, before choosing the detergent and water temperature.
- When using the washing machine, use designated detergent for each type of clothing only:
  - General powdered detergents for all types of fabric
  - Powdered detergents for delicate fabric
  - Liquid detergents for all types of fabric or designated detergents only for wool
- For better washing performance and whitening, use detergent with the general powdered bleach.
- Detergent is flushed from the dispenser at the beginning of the cycle.

NOTE

- Do not let the detergent harden. Doing so may lead to blockages, poor rinse performance or odour.
- Full load : According to manufacturer's recommendation.
- Part load : 3/4 of the normal amount
- Minimum load : 1/2 of full load

Adding Detergent and Fabric Softener

Adding Detergent


- Main wash only → II
- Pre wash+Main wash → I • II

NOTE

- Too much detergent, bleach or softener may cause an overflow.
- Be sure to use the appropriate amount of detergent.

Adding Fabric Softener

- Do not exceed the maximum fill line. Overfilling can cause early dispensing of the fabric softener, which may stain clothes. Close the dispenser drawer slowly.

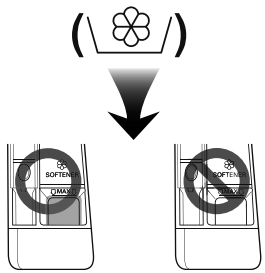


- Do not leave the fabric softener in the detergent drawer for more than 2 days (Fabric softener may harden).
- Softener will automatically be added during the last rinse cycle.
- Do not open the drawer when water is being supplied.
- Solvents (benzene, etc.) must not be used.

NOTE

- Do not pour fabric softener directly on the clothes.


Adding Water Softener

- A water softener, such as anti-limescale (e.g. Calgon) can be used to cut down on the use of detergent in extremely hard water areas. Dispense according to the amount specified on the packaging. First add detergent and then the water softener.
- Use the quantity of detergent required for soft water.

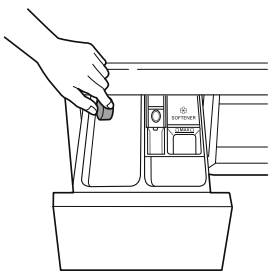


Using Tablet


1 Open the door and put tablets into the drum.

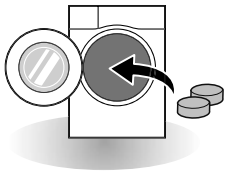

2 Load the laundry into the drum and close the door.

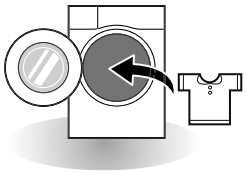

Control Panel

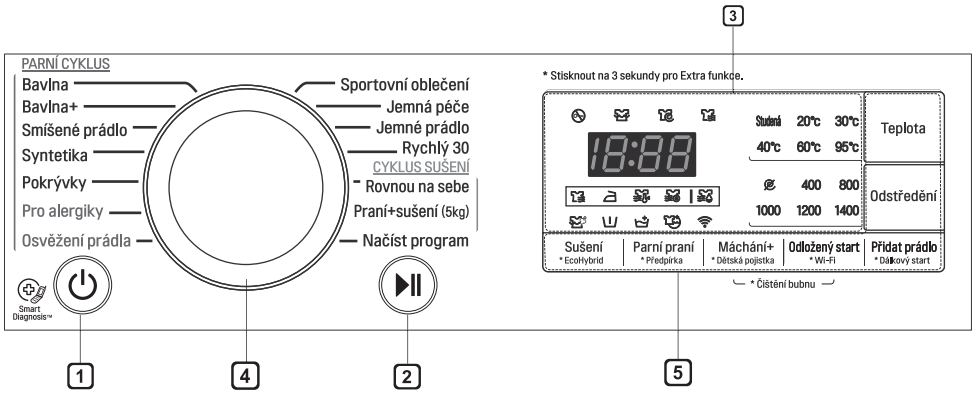

1 Power Button

- Press the **Power** button to turn the washing machine on.

2 Start/Pause Button

- This **Start/Pause** button is used to start the wash cycle or pause the wash cycle.
- If a temporary stop of the wash cycle is needed, press the **Start/Pause** button.

3 Display

- The display shows the settings, estimated time remaining, options, and status messages. When the product is turned on, the default settings in the display will illuminate.
- The display shows estimate time remaining. While the size of the load is being calculated automatically, blinking or 'Detecting' appears.
- The RPM may differ depending on the models.

4 Programme Knob

- Programmes are available according to the laundry type.
- The lamp will light up to indicate the selected programme.

5 Options

- This allows you to select an additional programme and will light when selected.
- Use these buttons to select the desired programme options for the selected cycle.
- In order to use the Remote Start function, refer to SMART FUNCTIONS.

Programme Table

Washing Programme

Programme	Description	Fabric Type	Proper Temp.	Maximum Load
Cotton (Bavlna)	Provides better performance by combining various drum motions.	Coloured fast garments (shirts, nightdresses, pajamas, etc.) and normally soiled cotton load (underwear).	40 °C (Cold to 95 °C)	Rating
Cotton+ (Bavlna+)	Provides optimised washing performance for large amount of laundry with less energy consumption.		60 °C (Cold to 60 °C)	
Easy Care (Syntetika)	Suitable for casual shirts that do not need ironing after washing.	Polyamide, acrylic, polyester.	40 °C (Cold to 60 °C)	4.0 kg
Mix (Smíšené prádlo)	Enables various fabrics to be washed simultaneously.	Various kind of fabrics except special garments (silk/delicate, sports wear, dark clothes, wool, duvet/ curtains).	40 °C (Cold to 40 °C)	
Allergy Care (Pro alergiky)	Helps to remove allergens such as house mites, pollen, and cat fur.	Cotton, underwear, pillow covers, bed sheets, baby wear	60 °C (60 °C to 95 °C)	
Duvet (Pokrývky)	For large items such as bed covers, pillows, sofa covers, etc.	Cotton bedding except special garments (delicates, wool, silk, etc.) with filling: duvets, pillows, blankets, sofa covers with light filling	Cold (Cold to 40 °C)	1 single size
Sports Wear (Sportovní oblečení)	Suitable for sports wear such as jogging clothes and running wear.	Coolmax, gore-tex, fleece and sympatex	40 °C (Cold to 40 °C)	3.0 kg

Programme	Description	Fabric Type	Proper Temp.	Maximum Load
Steam Refresh (Osvěžení prádla)	Helps to remove wrinkles within 20 mins with steam (Clothes may be wet. You can put them on after hang out to dry for 10–30 min).	Cotton mixed, polyester mixed dress shirts, blouses	No choice	3 items
Direct Wear (Rovnou na sebe)	Provides washing to drying within 80 mins at once for light soiled 1-3 shirts.	Cotton mixed, polyester mixed dress shirts, blouses.	20 °C (20 °C to 40 °C)	
Delicate (Jemné prádlo)	For delicate clothes such as underwear, blouse, etc.	Delicate,easily damaged laundry.	20 °C (Cold to 40 °C)	3.0 kg
Quick 30 (Rychlý 30)	Provides fast washing time for small loads and lightly soiled clothes.	Lightly soiled colour laundry.		
Gentle Care (Jemná péče)	For hand and machine washable delicate clothes such as washable wool, lingerie, dresses etc. (Use detergent for machine washable woolens).	Wool, hand washable clothes, delicate, easily damaged laundry.	20 °C (Cold to 30 °C)	1.5 kg
Wash+Dry (Praní + sušení)	This cycle provides a nonstop process of washing and drying in the same cycle.	A small amount of laundry which can be dried.	40 °C (Cold to 95 °C)	Rating (Dry)
Download Cycle (Načíst program)	For downloadable programmes. If you did not download any programmes, the default is Rinse+Spin.			

Drying Programme

Programme	Description	Fabric Type	Maximum Load
Normal	For cottons. Select this programme to reduce the drying time and energy usage during dry cycle.	Cotton or linen fabrics such as cotton towels, t-shirts, and linen laundries.	Rating
Normal Eco	For energy dry programme.		
Low Temp.	For less clothes damage, it dries in low temperature.	Easy care textiles, synthetic fabrics suitable for Easy Care, Mix programme washable clothes.	Rating
Iron	For easy iron, finish drying in damp condition.	Cotton or linen fabrics, ready to iron at the end of programme.	Rating
Time 30 min.	You can change the drying time according to the maximum load.	Cotton, towel	0.5 kg
Time 60 min.			1.5 kg
Time 120 min.			3.0 kg

- Set programme at ‘Wash : Cotton +, 60 °C, 1400 RPM’ and ‘Dry : Normal Eco Dry ( )’ for test in accordance with EN50229.
- First drying cycle load : 4,0 kg
- Second drying cycle load : 4,0 kg

NOTE

- Select maximum selectable spin speed of washing programme to ensure drying results.
- Where the amount of laundry to be washed and dried in one programme does not exceed the maximum weight permitted for the drying programme, washing and drying in one continuous sequence is recommended.

Extra Options

Programme	Pre Wash	Steam	Eco Hybrid	Delay End	Rinse+	Dry
Cotton (Bavlna)	•	•	•	•	•	•
Cotton+ (Bavlna+)	•	•	•	•	•	•
Mix (Smíšené prádlo)	•	•	•	•	•	•
Easy Care (Syntetika)	•	•	•	•	•	•
Duvet (Pokrývky)		•		•	•	
Allergy Care (Pro alergiky)		•*	•	•	•	•
Steam Refresh (Osvěžení prádla)		•*				
Sports Wear (Sportovní oblečení)				•	•	
Gentle Care (Jemná péče)				•	•	
Delicate (Jemné prádlo)				•	•	
Direct Wear (Rovnou na sebe)				•		•*
Wash+Dry (Praní+sušení)	•	•	•	•	•	•*
Quick 30 (Rychlý 30)	•		•	•	•	•

• *: This option is automatically included in the cycle and can not be deleted.

Operating Data

Programme	Max RPM
Cotton (Bavlna)	1400
Cotton+ (Bavlna+)	1400
Mix (Smíšené prádlo)	1400
Easy Care (Syntetika)	1000
Duvet (Pokrývky)	1000
Allergy Care (Pro alergiky)	1400
Steam Refresh (Osvěžení prádla)	-
Sports Wear (Sportovní oblečení)	800
Gentle Care (Jemná péče)	800
Delicate (Jemné prádlo)	800
Direct Wear (Rovnou na sebe)	1000
Wash+Dry (Praní+sušení)	1400
Quick 30 (Rychlý 30)	1400

- Information of main washing programmes at half load.

Program	Time in minutes	Remaining moisture content	Water in Liter	Energy in kWh
	8 kg	1400rpm	8 kg	8 kg
Cotton (40°C)	96	40%	65	0.55
Cotton+ (60°C)	244	44 %	35	0.45

Option Programme

Delay End

You can set a time delay so that the washing machine will start automatically and finish after a specified time interval.

1 Press the **Power** button.

2 Select a washing programme.

3 Press the **Delay End** button to set time required.

4 Press the **Start/Pause** button.

NOTE

- The delay time is the time to the end of the programme, not the start. The actual running time may vary due to water temperature, wash load and other factors.
- To cancel the function, the power button should be pressed.
- Avoid using liquid detergent for this option.

Pre Wash ( )

If the laundry is heavily soiled, the Pre Wash programme is recommended.

1 Press the **Power** button.

2 Select a washing programme.

3 Press the **Pre Wash** button for three seconds.

4 Press the **Start/Pause** button.

Steam (Optional) ( )

Steam Wash features enhanced washing performance with low energy consumption. Steam Softener sprays steam after a spinning cycle to reduce creases and make the laundry fluffy.

If the laundry is normal and heavily soiled, **Intensive** option is effective.

1 Press the **Power** button.

2 For Steam Wash option, select steam programmes.

3 Press the **Steam** button.

4 Press the **Start/Pause** button.

Wi-Fi ( )

Set the Wi-Fi connection. When Wi-Fi is connected, the Wi-Fi icon on the control panel is lit.

Temp.

The **Temp.** button selects the wash and rinse temperature combination for the selected cycle. Press this button until the desired setting is lit. All rinses use cold tap water.

- Select the water temperature suitable for the type of load you are washing. Follow the garment fabric care labels for best results.

Spin

- Spin speed level can be selected by pressing the **Spin** button repeatedly.
- Spin Only

1 Press the **Power** button.

2 Press the **Spin** button to select RPM.

3 Press the **Start/Pause** button.

NOTE

- When you select **No**, it will still rotate for a short time to drain quickly.

Rinse

Rinse+ ()

Add rinse once.

Eco Hybrid (Optional) ()

Use for air condensing dry without water consumption used for condensing.

1 Press the **Power** button.

2 Select a drying programme.

3 Press the **Eco Hybrid** button for 3 seconds .

4 Press the **Start/Pause** button.

NOTE

- Available with the **Normal** or **Iron** programme.

Add Item ()

Laundry can be added or removed after the washing programme is started.

1 Press the **Add Item** button when the LED is turned on.

2 Add or remove laundry.

3 Close the door and Press the **Start/Pause** button.

NOTE

- For safety reasons, the door remains locked when the water level or temperature is high. It is not possible to add laundry during this time.
- If the water temperature in the drum is high, wait until it cools down.

⚠ CAUTION

- When adding laundry, make sure to completely push it into the drum. If laundry gets stuck in the door latch hole, the rubber packing may be damaged, causing water leakage and malfunction.
- Forcing the door open may cause part damage, destruction, or safety problems.
- If you open the door while there are a lot of suds and water in the drum, the suds or water may flow, causing burn injury or wet floor.

Dry (🧺)

Use the automatic programmes to dry most loads. Electronic sensors measure the temperature of the exhaust to increase or decrease drying temperatures for faster reaction time and tighter temperature control.

- Cold water tap must be left on during drying cycles.
- This washing machine's automatic process from washing to drying can be selected easily.
- For most even drying, make sure all articles in the clothes load are similar in material and thickness.
- Do not overload the washing machine by stuffing too many articles into the drum. Items must be able to tumble freely.
- If you open the door and remove the load before the washing machine has finished its programme, remember to press the **Start/ Pause** button.
- By pressing the **Dry** button, you can select: Normal-Time (30-60-120)-Iron-Low Temp.- Normal Eco.
- After the end of dry, 'Cool Down' is displayed. 'Cool Down' means crease decreasing. The drying programme is already done. Press any buttons and take out clothes. If you do not press the **Start/Pause** button, the programme ends after about 4 hours.

NOTE

- When you turn the washing machine off of the drying cycle, the drying fan motor can be operated to save itself for 60 seconds.
- Be careful when removing your clothing from the washing machine, as the clothing or washing machine may be hot.

Woolen Articles

- Do not tumble dry woolen articles. Pull them to their original shape and dry them flat.

Woven and Loopknit Materials

- Some woven and loopknit materials may shrink, by varying amounts, depending on their quality.
- Always stretch these materials out immediately after drying.

Permanent Press and Synthetics

- Do not overload your washing machine.
- Take out permanent press articles as soon as the washing machine stops to reduce wrinkles.

Baby Clothes and Night Gowns

- Always check the manufacturer's instructions.

Rubber and Plastics

- Do not dry any items made from or containing rubber or plastics, such as:
  - aprons, bibs, chair covers
  - curtains and table cloths
  - bathmats

Fiber Glass

- Do not dry fiberglass articles in your washing machine. Glass particles left in the washing machine may be picked up by your clothes the next time you use the washing machine and cause skin irritation.

Drying Time Guide

- The drying time can be selected by pressing the **Dry** button.
- Drying programme can last up to about 7 hours.
- These drying times are given as a guide to help you set your washing machine for manual drying.

NOTE

- The estimated drying time varies from the actual drying time during the Automatic cycle. The type of fabric, size of the load, and the dryness selected affect drying time.
- When you select drying only, spinning runs automatically for energy efficiency.

Child Lock

Use this option to disable the controls. This feature can prevent children from changing cycles or operating the appliance

Locking the Control Panel

1 Press and hold the **Child Lock** button for three seconds.

2 A beeper will sound, and CL will appear on the display.

When the Child Lock is set, all buttons are locked except the **Power** button.

NOTE

- Turning off the power will not reset the child lock function. You must deactivate child lock before you can access any other functions.

Unlocking the Control Panel

Press and hold the **Child Lock** button for three seconds.

- A beeper will sound and the remaining time for the current programme will reappear on the display.

Beep On / Off

1 Press the **Power** button.

2 Press the **Start/Pause** button.

3 Press and hold the **Temp.** and **Spin** button simultaneously for 3 seconds to set the Beep on/off function.

NOTE

- Once the Beep on/off function is set, the setting is memorized even after the power is turned off.
- If you want to turn the Beeper off, simply repeat this process.


Using LG SmartThinQ Application

Things to check before using LG SmartThinQ


• For appliances with the SmartThinQ or SmartThinQ logo

1 Check the distance between the appliance and the wireless router (Wi-Fi network).
   • If the distance between the appliance and the wireless router is too far, the signal strength becomes weak. It may take a long time to register or installation may fail.

2 Turn off the **Mobile data** or **Cellular Data** on your smartphone.
   • For iPhones, turn data off by going to **Settings → Cellular → Cellular Data.**

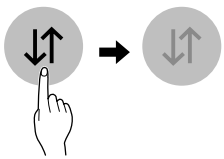

3 Connect your smartphone to the wireless router.

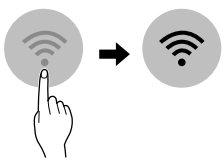

NOTE

• To verify the Wi-Fi connection, check that **Wi-Fi** icon on the control panel is lit.
• The appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only. To check your network frequency, contact your Internet service provider or refer to your wireless router manual.
• LG SmartThinQ is not responsible for any network connection problems or any faults, malfunctions, or errors caused by network connection.
• If the appliance is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
• The Wi-Fi connection may not connect or may be interrupted because of the home network environment.
• The network connection may not work properly depending on the Internet service provider.
• The surrounding wireless environment can make the wireless network service run slowly.
• The appliance cannot be registered due to problems with the wireless signal transmission. Unplug the appliance and wait about a minute before trying again.
• If the firewall on your wireless router is enabled, disable the firewall or add an exception to it.
• The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
• Smartphone user interface (UI) may vary depending on the mobile operating system (OS) and the manufacturer.
• If the security protocol of the router is set to **WEP**, you may fail to set up the network. Please change it to other security protocols (**WPA2** is recommended) and register the product again.

Installing LG SmartThinQ

Search for the LG SmartThinQ application from the Google Play Store or Apple App Store on a smart phone. Follow instructions to download and install the application.

NOTE

- If you choose the simple login to access the LG SmartThinQ application, you must go through the appliance registration process each time you change your smartphone or reinstall the application.

Wi-Fi Function

- For appliances with the  or  logo

Communicate with the appliance from a smart phone using the convenient smart features.

Washer Cycle (Remote Start, Download Cycle)

Set or download any preferred cycle and operate by remote control.

Tub Clean Coach

This function shows how many cycles remain before It is time to run the Tub Clean cycle.

Energy Monitoring

Check the energy consupmtion of the recently used cycles and monthly average.

Smart Diagnosis™

This function provides useful information for diagnosing and solving issues with the appliance based on the pattern of use.

Settings

Various functions are available.

Push Alert

Turn on the Push Alerts to receive appliance status notifications. The notifications are triggered even if the LG SmartThinQ application is off.

NOTE

- If you change your wireless router, your Internet service provider or your password after registering the appliance, please delete it from the LG SmartThinQ **Settings** → **Edit Product** and register again.
- The application is subject to change for appliance improvement purposes without notice to users.
- Functions may vary by model.

Using Washer Cycle

Remote Start ()

Use a smart phone to control your appliance remotely. You can also monitor your cycle operation so you know how much time is left in the cycle.

To Use Remote Start:

1. Press the **Power** button.
2. Put the laundry in drum.
3. Press and hold **Remote Start** button for 3 seconds to enable Remote Start function.
4. Start a cycle from the LG SmartThinQ application on your smart phone.

NOTE

- Once the Remote Start mode is enabled, you can start a cycle from the LG SmartThinQ smartphone application. If the cycle is not started, the machine will wait to start the cycle until it is turned off remotely from the application or the Remote Start mode is disabled.
- When Remote Start is turned on, the door is automatically locked.

To Disable Remote Start:

When the Remote Start is activated, press and hold **Remote Start** button for 3 seconds.

Download Cycle

Download new and special cycles that are not included in the basic cycles on the appliance.

Appliances that have been successfully registered can download a variety of specialty cycles specific to the appliance.

Only one cycle can be stored on the appliance at a time.

Once cycle download is completed in the appliance, the product keeps the downloaded cycle until a new cycle is downloaded.

Wireless LAN Module Specifications

Model	LCW-003
Frequency Range	2412 to 2472 MHz
Output Power(Max)	IEEE 802.11b:18.37 dBm IEEE 802.11g:17.67 dBm IEEE 802.11n:17.67 dBm

Model	LCW-004
Frequency Range	2412 to 2472 MHz
Output Power(Max)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Wireless function S/W version : V 1.0

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Standby power consumption	0.5 W
Network standby power consumption	3.0 W
The period of time after which the power management function, or a similar function, switches the equipment automatically into standby and/or off mode and/or the condition providing networked standby	20 min.

Open Source Software Notice

Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit http://opensource.lge.com.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

EU Conformity Notice

CE

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Washing machine is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

The Netherlands

or can be requested at our dedicated DoC website:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

This device is a 2.4 GHz wideband transmission system, intended for use in all EU member states and EFTA countries.

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Smart Diagnosis™ Using a Smart Phone

• For appliances with the or logo

Use this function if you need an accurate diagnosis by an LG Electronics customer information centre when the appliance malfunctions or fails.

Smart Diagnosis™ can not be activated unless the appliance is connected to power. If the appliance is unable to turn on, then troubleshooting must be done without using Smart Diagnosis™.


Using Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ Through the Customer Information Centre

Use this function if you need an accurate diagnosis by an LG Electronics customer information center when the appliance malfunctions or fails. Use this function only to contact the service representative, not during normal operation.

1 Press the **Power** button to turn on the washing machine. Do not press any other buttons or turn the programme selector knob.

2 When instructed to do so by the call centre, place the mouthpiece of your phone close to the **Power** button.

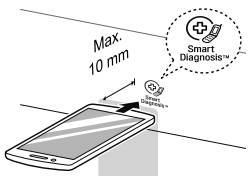

3 Press and hold the **Temp.** button for three seconds, while holding the phone mouthpiece to the icon or **Power** button.

4 Keep the phone in place until the tone transmission has finished. Time remaining for data transfer is displayed.

- For best results, do not move the phone while the tones are being transmitted.
- If the call centre agent is not able to get an accurate recording of the data, you may be asked to try again.

5 Once the countdown is over and the tones have stopped, resume your conversation with the call centre agent, who will then be able to assist you using the information transmitted for analysis.

NOTE

- The Smart Diagnosis™ function depends on the local call quality.
- The communication performance will improve and you can receive better service if you use the home phone.
- If the Smart Diagnosis™ data transfer is poor due to poor call quality, you may not receive the best Smart Diagnosis™ service.


⚠ WARNING

- Unplug the washing machine before cleaning to avoid the risk of electric shock. Failure to follow this warning may result in serious injury, fire, electric shock, or death.
- Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or solvents to clean the washing machine. They may damage the finish.

Cleaning Your Washing Machine

Care After Wash

- After the cycle is finished, wipe the door and the inside of the door seal to remove any moisture.
- Leave the door open to dry the drum interior.
- Wipe the body of the washing machine with a dry cloth to remove any moisture.

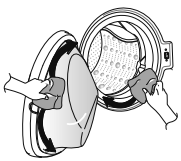

Cleaning the Exterior

Proper care of your washing machine can extend its life.

Door:

- Wash with a damp cloth on the outside and inside and then dry with a soft cloth.

Exterior:

- Immediately wipe off any spills.
- Wipe with a damp cloth.
- Do not press the surface or the display with sharp objects.


Cleaning the Interior

- Use a towel or soft cloth to wipe around the washing machine door opening and door glass.
- Always remove items from the washing machine as soon as the cycle is complete. Leaving damp items in the washing machine can cause wrinkling, colour transfer, and odour.
- Run the Tub Clean programme once a month (or more often if needed) to remove detergent buildup and other residue


Cleaning the Water Inlet Filter

- Turn off the supply taps to the machine if the washing machine is to be left for any length of time (e.g. holiday), especially if there is no floor drain (gully) in the immediate vicinity.
- IE icon will be displayed on the control panel when water is not entering the detergent drawer.
- If water is very hard or contains traces of lime deposit, the water inlet filter may become clogged. It is therefore a good idea to clean it occasionally.

1 Turn off the water tap and unscrew the water supply hose.

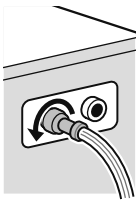


2 Clean the filter using a hard bristle brush.

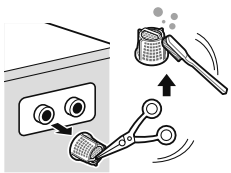


Cleaning the Drain Pump Filter

- The drain filter collects threads and small objects left in the laundry. Check regularly that the filter is clean to ensure smooth running of your washing machine.
- Allow the water to cool down before cleaning the drain pump, carrying out emergency emptying, or opening the door in an emergency.


1 Open the cover cap and pull out the hose.

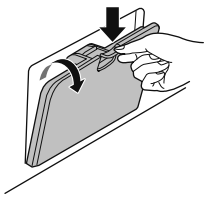


2 Unplug the drain plug and open the filter by turning it to the left.

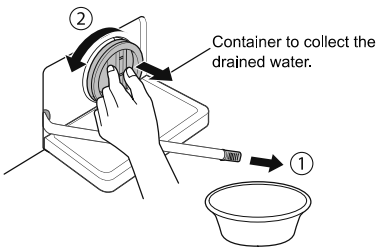


3 Remove any extraneous matter from the pump filter.

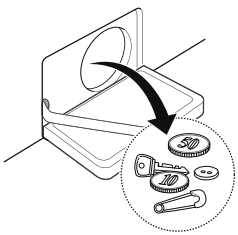

4 After cleaning, turn the pump filter and insert the drain plug.

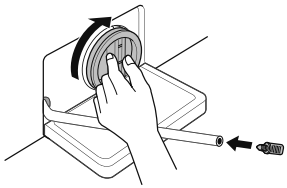

5 Close the cover cap.

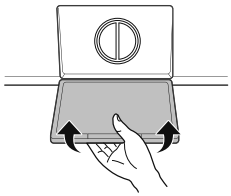


⚠ CAUTION

- First drain using the drain hose and then open the pump filter to remove any threads or objects.
- Be careful when draining, as the water may be hot.

Cleaning the Dispenser Drawer

Detergent and fabric softener may build up in the dispenser drawer. Remove the drawer and inserts and check for buildup once or twice a month.

1 Remove the detergent dispenser drawer by pulling it straight out until it stops.
- Press down hard on the disengage button and remove the drawer.

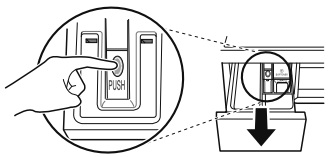

2 Remove the inserts from the drawer.
- Rinse the inserts and the drawer with warm water to remove buildup from laundry products. Use only water to clean the dispenser drawer. Dry the inserts and drawer with a soft cloth or towel.

3 To clean the drawer opening, use a cloth or small, non-metal brush to clean the recess.
- Remove all residue from the upper and lower parts of the recess.

4 Wipe any moisture off the recess with a soft cloth or towel.

5 Return the inserts to the proper compartments and replace the drawer.

Tub Clean (Optional)

Tub Clean is a special programme to clean the inside of the washing machine.

A higher water level is used in this programme at higher spin speed. Perform this programme regularly.

1 Remove any clothing or items from the washing machine and close the door.

2 Open the dispenser drawer and add anti-limescale (e.g. Calgon) to the main wash compartment.
- For tablets put into the drum.

3 Close the dispenser drawer slowly.

4 Power on and then press and hold **Rinse+** and **Delay End** button for 3 seconds. Then tcL will be displayed on the display.

5 Press the **Start/Pause** button to start.

6 After the programme is complete, leave the door open to allow the washing machine door opening, flexible gasket and door glass to dry.

⚠ CAUTION
- If there is a child, be careful not to leave the door open for too long.


NOTE
- Do not add any detergent to the detergent compartments. Excessive suds may generate and leak from the washing machine.

Caution on Freezing During Winter


- When frozen, the product does not operate normally. Make sure to install the product where it will not freeze during winter.
- In case the product must be installed outside on a porch or in other outdoor conditions, make sure to check the following.

How to Keep the Product from Freezing

- After washing, remove water remaining inside the pump completely with the opening hose plug used for removal of residual water. When the water is removed completely, close the hose plug used for removal of residual water and cover cap.

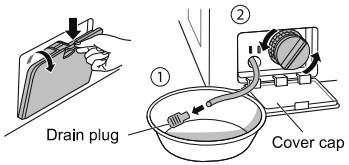


- Hang down drain hose to pull out water inside the hose completely.

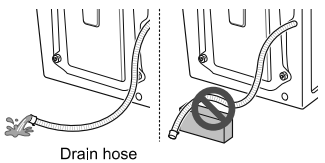

⚠ CAUTION


- When the drain hose is installed in a curved shape, the inner hose may freeze.

- After closing the tap, disconnect the cold supply hose from the tap, and remove water while keeping the hose facing downwards.

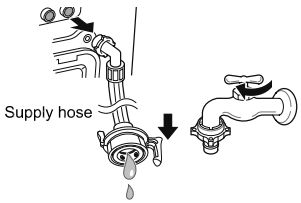


Check for Freezing

- If water does not drain when opening the hose plug used for removal of residual water, check the drainage unit.

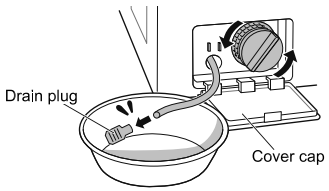

- Turn the power on, choose a washing programme, and press the **Start/Pause** button.

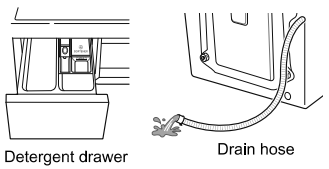


- When 'FF' is shown in display window while the product is in operation, check water supply unit and drainage unit (Some models do not have an alarm function that indicates freezing).

NOTE

- Check that water is coming into the detergent drawer while rinsing, and water is draining through the drain hose while spinning.

How to Handle Freezing


- Make sure to empty the drum, pour warm water of 50–60 °C up to the rubber part inside the drum, close the door, and wait for 1–2 hours.

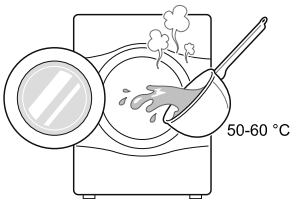

⚠ CAUTION

- When the drain hose is installed in a curved shape, the inner hose may freeze.


- Open the cover cap and hose plug used for removal of residual water to extract water completely.

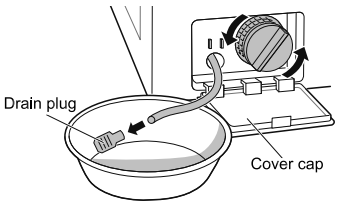

NOTE

- If water does not drain, this means the ice is not melted completely. Wait more.


- When water is removed completely from the drum, close the hose plug used for removal of residual water, choose a washing programme, and press the **Start/Pause** button.

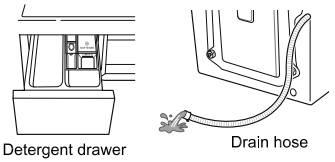

NOTE

- Check that water is coming into the detergent drawer while rinsing, and water is draining through the drain hose while spinning.

- When water supply problems occur, take the following measures.
  - Turn off the tap, and thaw out the tap and both connection areas of inlet hose of the product using a hot water cloth.
  - Take out inlet hose and immerse in warm water below 50–60 °C.

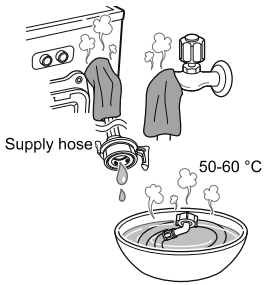

TROUBLESHOOTING

- Your washing machine is equipped with an automatic error-monitoring system to detect and diagnose problems at an early stage. If your washing machine does not function properly or does not function at all, check the following before you call for service:

Diagnosing Problems


Symptoms	Reason	Solution
Rattling and clanking noise	**Foreign objects such as coins or safety pins may be in drum or pump.**	• Check all pockets to make sure that they are empty. Items such as clips, matches, pens, coins, and keys can damage both your washer and your clothes. • Close zippers, hooks, and drawstrings to prevent these items from snagging or tangling on other clothes.
Thumping sound	**Heavy wash loads may produce a thumping sound. This is usually normal.**	• If sound continues, washing machine is probably out of balance. Stop and redistribute wash load.
Vibrating noise	**Have all the transit bolts and tub support been removed?**	• If not removed during installation, refer to Installation guide for removing transit bolts.
	Are all the feet resting firmly on the ground?	• Make sure the washing machine is level and tighten the lock nuts up towards the base of the appliance.
Water leaks	**Supply hoses or drain hose are loose at tap or washing machine.**	• Check and tighten hose connections.
	House drain pipes are clogged.	• Unclog drain pipe. Contact plumber if necessary.
Oversudsing	**Too much detergent or unsuitable detergent may cause excessive foaming which may result in water leaks.**	• Make sure that the suggested amount of detergent is used per the manufacturer's recommendations.
Water does not enter washing machine or it enters slowly	**Water supply is not adequate in that location.**	• Check another tap in the house.
	Water supply tap is not completely open.	• Fully open tap.
	Water supply hose(s) are kinked.	• Straighten hose.
	The filter of the supply hose(s) clogged.	• Check the filter of the supply hose.

Symptoms	Reason	Solution
Water in the washing machine does not drain or drains slowly	**Drain hose is kinked or clogged.**	• Clean and straighten the drain hose.
	The drain filter is clogged.	• Clean the drain filter.
Washing machine does not start	**Electrical power cord may not be plugged in or connection may be loose.**	• Make sure plug fits tightly in wall outlet.
	House fuse blown, circuit breaker tripped,or a power outage has occurred.	• Reset circuit breaker or replace fuse. Do not increase fuse capacity. If problem is a circuit overload, have it corrected by a qualified electrician.
	Water supply tap is not turned on.	• Turn on water supply tap.
Washing machine will not spin	**Check that the door is firmly shut.**	• Close the door and press the **Start/ Pause** button. After pressing the **Start/Pause** button, it may take a few moments before the washing machine begins to spin. The door must be locked before spin can be achieved. Add 1 or 2 similar items to help balance the load. Rearrange load to allow proper spinning.
Door does not open	**Once washing machine has started, the door cannot be opened for safety reasons.**	• Check if the 'Door Lock' icon is illuminated. You can safely open the door after the 'Door Lock' icon turns off.
Wash cycle time delayed	**If an imbalance is detected or if the suds removing programme is on, the wash time will increase.**	• This is normal. The time remaining shown in the display is only an estimate. Actual time may vary.
Fabric softener overflow	**Too much softener may cause an overflow.**	• Follow softener guidelines to ensure appropriate amount is used. Do not exceed the maximum fill line.
Softeners dispensed too early	**Too much softener may cause an premature dispensing.**	• Follow the guidelines provided by the detergent manufacturer. • Close the dispenser drawer slowly. Do not open the drawer during the wash cycle.
The buttons may not function properly.	**The button cannot be recognized when the door is open.**	• Press again after closing the door.

Symptoms	Reason	Solution
Dry problem	**Check water supply tap.**	• Do not overload. Check that the washing machine is draining properly to extract adequate water from the load. Clothes load is too small to tumble properly. Add a few towels. • Turn off water supply tap.
Odor	**This odor is caused by the rubber attached to the washing machine.**	• It is the normal odor of new rubber and will disappear after the machine has been run a few times.
	If the rubber door gasket and door seal area are not cleaned regularly, odors can occur from mold or foreign substances.	• Be sure to clean the gasket and door seal regularly and check under the door seal for small items when unloading the washer.
	Odors can occur if foreign substances are left in the drainage pump filter.	• Be sure to clean the drainage pump filter regularly.
	Odors can occur if the drainage hose is not properly installed, causing siphoning (water flowing back inside the washing machine).	• When installing the drainage hose, be sure that it doesn't become kinked or blocked.
	Using the dry function, odors can occur from lint and other laundry matter sticking to the heater. (Dryer model only)	• This is not a malfunction.
	A particular odor can occur from drying wet clothes with hot air. (Dryer model only)	• The odor will disappear after a short while.
Your home appliance and smartphone is not connected to the Wi-Fi network.	**The password for the Wi-Fi that you are trying to connect to is incorrect.**	• Find the Wi-Fi network connected to your smartphone and remove it, then register your appliance on LG SmartThinQ.
	Mobile data for your smartphone is turned on.	• Turn off the **Mobile data** of your smartphone and register the appliance using the Wi-Fi network.
	The wireless network name (SSID) is set incorrectly.	• The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
	The router frequency is not 2.4 GHz.	• Only a 2.4 GHz router frequency is supported. Set the wireless router to 2.4 GHz and connect the appliance to the wireless router. To check the router frequency, check with your Internet service provider or the router manufacturer.
	The distance between the appliance and the router is too far.	• If the distance between the appliance and the router is too far, the signal may be weak and the connection may not be configured correctly. Move the location of the router so that it is closer to the appliance.

Error Messages








Symptoms	Reason	Solution
 	**Water supply is not adequate in area.**	• Check another tap in the house.
	Water supply taps are not completely open.	• Fully open tap.
	Water supply hose(s) are kinked.	• Straighten hose(s).
	The filter of the supply hose(s) are clogged.	• Check the filter of the supply hose.
	If water leakage occurred in the aqua stop supply hose, indicator Ⓐ will become red.  **May vary depending on the model.**	• Use the aqua stop supply hose.
 	**Load is too small.**	• Add 1 or 2 similar items to help balance the load.
	Load is out of balance.	• Add 1 or 2 similar items to help balance the load.
	The appliance has an imbalance detection and correction system. If individual heavy articles are loaded (e.g. bath mat, bath robe, etc.) this system may stop spinning or even interrupt the spin cycle altogether.	• Rearrange load to allow proper spinning.
	If the laundry is still too wet at the end of the cycle, add smaller articles of laundry to balance the load and repeat the spin cycle.	• Rearrange load to allow proper spinning.







Symptoms	Reason	Solution
	**Drain hose is kinked or clogged.**	• Clean and straighten the drain hose.
	The drain filter is clogged.	• Clean the drain filter.
	**Ensure door is not open.**	• Close the door completely. If dE, dE 1 , dE2, dE4 is not released, call for service.
	**Door sensor has malfunctioned.**	
	**Control error.**	• Unplug the power plug and call for service.
	**Water overfills due to the faulty water valve.**	• Close the water tap. • Unplug the power plug. • Call for service.
	**Malfunction of water level sensor.**	• Close the water tap. • Unplug the power plug. • Call for service.
	**Over load in motor.**	• Allow the washing machine to stand for 30 minutes to allow the motor to cool, then restart the cycle.
	**Is supply/drain hose or drain pump frozen?**	• Supply warm water into the drum and unfreeze drain hose and drain pump. Wet a towel in warm water and apply to supply hose.
	**Water leaks.**	• Call for service.
	**Does not dry**	• Call for service.

WARRANTY

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:

- Service trips to deliver, pick up, or install or repair the product; instruction to the customer on operation of the product; repair or replacement of fuses or correction of wiring or plumbing, or correction of unauthorized repairs/installation.
- Failure of the product to perform during power failures and interruptions or inadequate electrical service.
- Damage caused by leaky or broken water pipes, frozen water pipes, restricted drain lines, inadequate or interrupted water supply or inadequate supply of air.
- Damage resulting from operating the Product in a corrosive atmosphere or contrary to the instructions outlined in the Product's owner's manual.
- Damage to the Product caused by accidents, pests and vermin, lightning, wind, fire, floods, or acts of God.
- Damage or failure caused by unauthorized modification or alteration, or if it is used for other than the intended purpose, or any water leakage where the product was not properly installed.
- Damage or failure caused by incorrect electrical current, voltage, or plumbing codes, commercial or industrial use, or use of accessories, components, or consumable cleaning products that are not approved by LG.
- Damage caused by transportation and handling, including scratches, dents, chips, and/or other damage to the finish of your product, unless such damage results from defects in materials or workmanship.
- Damage or missing items to any display, open box, discounted, or refurbished Product.
- Products with original serial numbers that have been removed, altered, or cannot be readily determined. Model and Serial numbers, along with original retail sales receipt, are required for warranty validation.
- Increases in utility costs and additional utility expenses.
- Repairs when your Product is used in other than normal and usual household use or contrary to the instructions outlined in the Product's owner's manual.
- Costs associated with removal of your Product from your home for repairs.
- The removal and reinstallation of the Product if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions, including LG's owner's and installation manuals.
- Damage resulting from misuse, abuse, improper installation, repair, or maintenance. Improper repair includes use of parts not approved or specified by LG.

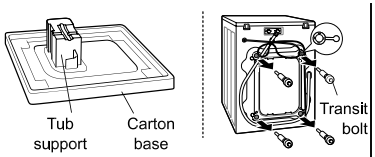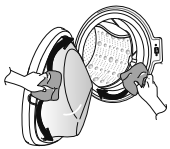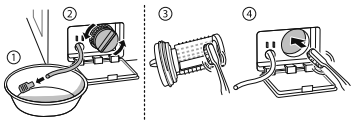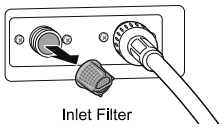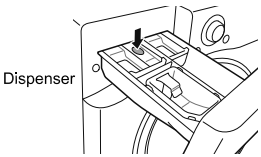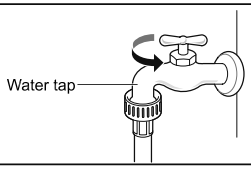Strange vibration or noise caused by not removing transit bolts or tub support.	➡		Remove the transit bolts & tub support.
Leakage caused by dirt (hair, lint) on gasket and door glass.	➡		Clean the gasket & door glass.
Not draining caused by clogging of pump filter.	➡		Clean the pump filter.
Water is not coming because water inlet valve filters are clogged or water supply hoses are kinked.	➡		Clean the inlet valve filter or reinstall the water supply hoses.
Water is not coming because too much detergent use.	➡		Clean the detergent disperser drawer.
Laundry is hot or warm after finished washing because the supply hoses are installed in reverse.	➡		Reinstall the supply hoses.
Water is not supplied because the water tap is not turned on.	➡		Turn on the water tap.

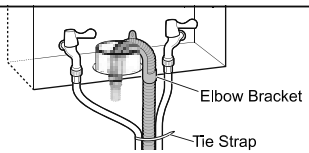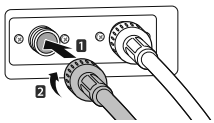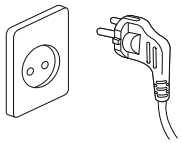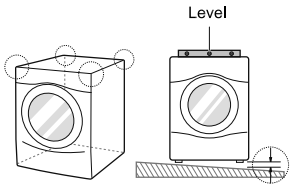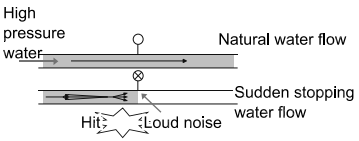Leakage caused by improper installation of drain hose or clogged drain hose.	➡		Reinstall the drain hose.
Leakage caused by improper installation of water supply hose or using other brand supply hoses.	➡		Reinstall the supply hose.
No power problem caused by loose connection of power cord or electrical outlet problem.	➡		Reconnect the power cord or change the electrical outlet.
Service trips to deliver, pick up, install the product or for instruction on product use. The removal and reinstallation of the product.	➡		The warranty covers manufacturing defects only. Service resulting from improper Installation is not covered.
If all screws are not installed properly, it may cause excessive vibration (Pedestal model only).	➡		Install 4 screws at each corner (Total 16EA).
Water hammering (banging) noise when washing machine is filling with water.	➡		Adjust the water pressure by turning down the water valve or water tap in the home.

OPERATING DATA

Product fiche_Commission Directive 96/60/EC		
Supplier's trade mark	LG	
Supplier's model identifier	F4J7TH(W)(0~9)(W) F84J*, F4J*	
The energy efficiency class of the model is determined in accordance with Annex IV. Expressed as 'Energyefficiency class… on a scale of A (more efficient) to G (less efficient)'. Where this information is provided in a table this may be expressed by other means providing it is clear that the scale is from A (more efficient) to G (less efficient).	A	
Where the information is provided in a table, and where some of the appliances listed in the table have been granted a 'Community Ecolabel' pursuant to Regulation (EEC) No 880/92, this information may be included here. In this case the row heading shall state 'Community Eco-label', and the entry shall consist of a copy of the Eco-label mark. This provision is without prejudice to any requirements under the EU Eco-label scheme.	No	
Energy consumption for washing, spinning, and drying, in kWh per complete operating cycle as defined in Annex I note V.	5,44	kWh / cycle
Energy consumption for washing and spinning only, in kWh per washing cycle as defined in Annex I note VI.	1,52	kWh / cycle
Washing performance class determined in accordance with Annex IV. Expressed as 'Washing performance class … on a scale of A (higher) to G (lower)'. This may be expressed by other means provided it is clear that the scale is from A (higher) to G (lower).	A	
Water extraction efficiency for a standard 60 °C cotton washing cycle, determined in accordance with the test procedures of the harmonised standards referred to in Article 1 (2). Expressed as 'Water remaining after spin … % (as proportion of dry weight of the wash)'.	44	%
Maximum spin speed attained as defined in Annex I note VIII.	1400	rpm
Washing capacity of appliance for a standard 60 °C cotton washing cycle, as defined in Annex I note IX.	8	kg
Drying capacity of appliance for a standard 'dry cotton' drying cycle, as defined in Annex I note X.	5	kg
Water consumption for washing, spinning and drying, in litres per complete operating cycle as defined in Annex I note XI.	91	litres / cycle

Product fiche_Commission Directive 96/60/EC		
Water consumption for washing and spinning only, in litres, per standard 60 °C cotton washing (and spinning) cycle determined in accordance with the test procedures of the harmonized standards referred to in Article 1 (2).	56	litres / cycle
Washing and drying time. Programme time for complete operating cycle (60 °C cotton washing and ‘dry cotton’ drying). For rated washing capacity, determined in accordance with the test procedures of the harmonised standards referred to in Artlicle 1 (2).	746	min.
The consumption of energy and water equal to 200 times theconsumption expressed in points 5 (energy) and 12 (water). This shall be expressed as ‘estimated annual consumption for a four-person household, always using the drier (200 cycles)’.	1088	kWh / year
	18200	litres / year
The consumption of energy and water equal to 200 times the consumption expressed in points 6 (energy) and 13 (water). This shall be expressed as ‘estimated annual consumption for a four-person household, never using the drier (200 cycles)’.	304	kWh / year
	11200	litres / year

Memo

PŘÍRUČKA UŽIVATELE

AUTOMATICKÁ PRAČKA

Před začátkem montáže si pečlivě přečtěte tyto pokyny. To montáž usnadní a zajistí, že je výrobek správně a bezpečně nainstalován. Po provedení montáže tyto pokyny ponechejte v blízkosti výrobku pro budoucí nahlédnutí.

F4J7TH(W)(0~9)(W)

F84J*, F4J*

www.lg.com

Copyright © 2017 - 2018 LG Electronics. Všechna práva vyhrazena

OBSAH

Tato příručka může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.

Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3
- DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3
- Likvidace starého přístroje 9

INSTALACE 10
- Součásti 10
- Příslušenství 10
- Technické údaje 11
- Požadavky na místo instalace 12
- Rozbalení a demontáž transportních šroubů 13
- Použití protiskluzových podložek (volitelně) 14
- Dřevěné podlahy (dutinové podlahy) 14
- Vyrovnání zařízení 15
- Připojení hadice přívodu vody 15
- Instalace odtokové hadice 18

OBSLUHA 19
- Používání pračky 19
- Třídění prádla 20
- Přidávání pracích prostředků 21
- Ovládací panel 23
- Tabulka programů 24
- Možnosti programu 29
- Sušení ( ) 31

INTELIGENTNÍ FUNKCE 33
- Používání aplikace Smart ThinQ 33
- Používání funkce Smart Diagnosis™ 35

ÚDRŽBA 37
- Čištění pračky 37
- Čištění filtru přívodu vody 37
- Čištění filtru odtokového čerpadla 38
- Čištění výsuvného zásobníku 39
- Čištění bubnu (volitelně) 39
- Pokyny k zazimování pračky 40

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 42
- Diagnostika problémů 42
- Chybová hlášení 45

ZÁRUKA 47

PROVOZNÍ ÚDAJE 50

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení.
Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ' a ‚UPOZORNĚNÍ', viz podrobný popis níže.

⚠ Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku rizika.

⚠ VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ VAROVÁNÍ

Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Děti v domácnosti

Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi bez přiměřeného dozoru nebo bez seznámení s pokyny pro používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutné zajistit, aby si děti s přístrojem nehrály.

Pro používání v Evropě:

Toto zařízení mohou děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi používat pod přiměřeným dozorem nebo pokud byly obeznámeny s pokyny pro bezpečné používání zařízení a porozuměly možným nebezpečím. Dohlížejte na děti, aby si s přístrojem nehrály. Děti nesmí bez dozoru provádět čištění a uživatelskou údržbu.

Děti mladší 3 let by se bez stálého dozoru neměly v blízkosti zařízení pohybovat.

Instalace

- Nikdy neuvádějte zařízení do provozu, pokud je poškozené, vadné, částečně demontované nebo pokud chybí či jsou poškozené některé součásti včetně poškozeného napájecího kabelu nebo zástrčky.
- Toto zařízení by mělo být přepravováno dvěma nebo více osobami, které jej bezpečně drží.
- Zařízení neinstalujte ve vlhkém a prašném prostředí. Zařízení neinstalujte ani neskladujte v exteriéru nebo na jakémkoliv místě, které může být vystaveno povětrnostním vlivům, např. přímému slunečnímu světlu, větru, dešti nebo teplotám pod bodem mrazu.
- Utáhněte odtokovou hadici, abyste předešli jejímu uvolnění.
- Pokud je napájecí kabel poškozen nebo je otvor elektrické zásuvky uvolněný, zástrčku nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko.
- V kombinaci s tímto zařízením nepoužívejte vícezdířkové zásuvky, prodlužovací napájecí kabel nebo adaptér.

- Toto zařízení nesmí být instalováno za uzamykatelnými dveřmi, posuvnými dveřmi nebo dveřmi se závěsy na opačné straně než je umístěn spotřebič, aby nedocházelo k blokování úplného otevření dvířek zařízení.
- Toto zařízení musí být uzemněno. V případě poruchy nebo selhání snižuje uzemnění riziko zasažení elektrickým proudem tím, že elektrickému proudu umožňuje projít cestou nejmenšího odporu.
- Tento spotřebič je vybaven síťovým kabelem se zemnicím vodičem a ochranným kolíkem. Zástrčka musí být připojena do vhodné zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a předpisy.
- Nesprávné připojení zemnicího vodiče může mít za následek riziko zasažení elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti, zda je zařízení správně uzemněno, obraťte se na odborného elektrikáře nebo servisního technika.
- Napájecí zástrčku dodávanou se zařízením neupravujte. Pokud neodpovídá dostupné zásuvce, zajistěte provedení montáže vhodné zásuvky odborným elektrikářem.

Obsluha

- Nepokoušejte se oddělovat žádné panely nebo rozebírat zařízení. Nepoužívejte při ovládání zařízení přes ovládací panel žádné ostré předměty.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádné díly zařízení. Veškeré opravy a servis musí provádět kvalifikovaní servisní pracovníci, není-li v této příručce uživatele doporučeno jinak. Používejte pouze schválené tovární díly.

- Nevkládejte do zařízení zvířata, např. domácí mazlíčky.
- V bezprostřední blízkosti pod zařízením a v jeho okolí neskladujte hořlavé materiály, např. cupaninu, papír, hadry, chemikálie atd.
- Nenechávejte otevřená dvířka zařízení. Otevřená dvířka lákají děti, aby se na nich houpaly nebo aby lezly do zařízení, což by mohlo mít za následek poškození zařízení nebo zranění osob.
- Použijte novou hadici nebo sadu hadic dodávanou se zařízením. Opětovné použití starých hadic může mít za následek únik vody a následné poškození majetku.
- Do zařízení nevkládejte ani v něm neperte nebo nesušte textilie, které byly čištěny, nasáknuty nebo potřísněny hořlavými nebo výbušnými látkami (jako je jsou vosky, odstraňovače vosků, oleje, barvy, benzin, odmašťovací kapaliny, roztoky pro suché čištění, petrolej, benzín, odstraňovače skvrn, terpentýn, rostlinný olej, kuchyňský olej, aceton, alkohol atd.). Při nesprávném použití by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.
- Nikdy nesahejte do zařízení, pokud je v provozu. Vyčkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení bubnu.
- V případě zaplavení odpojte elektrickou zástrčku a obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- Když jsou dvířka plnicího otvoru otevřená, netlačte na ně shora nadměrnou silou.
- Nedotýkejte se dvířek během programů využívajících vysokou teplotu.
- V blízkosti zařízení nepoužívejte vznětlivé plyny a hořlavé látky (benzen, benzín, ředidla, petrolej, alkohol atd.).
- Pokud dojde v zimním období ke zmrznutí odtokové hadice nebo hadice přívodu vody, používejte pračku výhradně po jejím rozmrazení.
- Všechny prací prostředky, aviváže a bělicí prostředky udržujte mimo dosah dětí.

- Nedotýkejte se zástrčky ani ovládacích prvků zařízení vlhkýma rukama.
- Napájecí kabel nadměrně neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.
- Neperte v zařízení koberečky, rohožky, deky domácích mazlíčků nebo boty ani žádné jiné věci kromě oblečení či prostěradel.
- Toto zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti a nesmí se používat v mobilních prostředích.
- Pokud dojde k úniku plynu (izobutan, propan, zemní plyn atd.), nedotýkejte se zařízení ani zástrčky a ihned místnost vyvětrejte.

Bezpečnostní pokyny pro používání sušičky

- Nesušte v zařízení nevyprané prádlo.
- Textilie znečištěné látkami, jako jsou kuchyňský olej, rostlinný olej, aceton, alkohol, nafta, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky a odstraňovače vosků, je před sušením v zařízení nutné vyprat v horké vodě s větším množstvím čisticího prostředku.
- Přístroj nikdy nezastavujte před dokončením cyklu sušení, pokud nebude veškeré prádlo rychle vyjmuto a rozprostřeno tak, aby mohlo dojít k rozptýlení tepla.
- Předměty z pěnové pryže (latexová pěna), koupací čepice, voděodolné textilie, pogumované předměty a oděvy nebo polštáře s vložkami z pěnové pryže nesmí být v zařízení sušeny.
- Při používání aviváží nebo podobných produktů je nutné dodržovat pokyny uvedené na jejich obalu.
- Vyjměte z kapes všechny předměty, jako jsou zapalovače nebo zápalky.
- Zařízení by se nemělo používat, pokud pro čištění byly použity průmyslové chemikálie.

Údržba

- Po úplném odstranění vlhkosti a prachu bezpečně zapojte elektrickou zástrčku do zásuvky.
- Před čištěním zařízení odpojte od zdroje napájení. Nastavení ovládacích prvků na hodnotu VYPNUTO nebo přechod do pohotovostního režimu neodpojí zařízení od zdroje napájení.
- Při čištění nestříkejte vodu dovnitř ani na vnější povrch zařízení.
- Nikdy nevypojujte spotřebič tahem za síťový kabel. Vždy pevně uchopte elektrickou zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.

Likvidace

- Před vyřazením starého přístroje jej odpojte od elektrické sítě. Abyste zamezili nesprávnému použití přístroje, odřízněte přímo za přístrojem síťový kabel.
- Veškeré obalové materiály (např. plastové pytle nebo polystyren) odstraňte z dosahu dětí. Obalové materiály mohou způsobit udušení.
- Před likvidací zařízení nebo jeho vyhozením demontujte dvířka, abyste zamezili nebezpečí uvíznutí dětí nebo malých zvířat uvnitř pračky.


Likvidace starého přístroje



- Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
- Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
- Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling


INSTALACE

Součásti

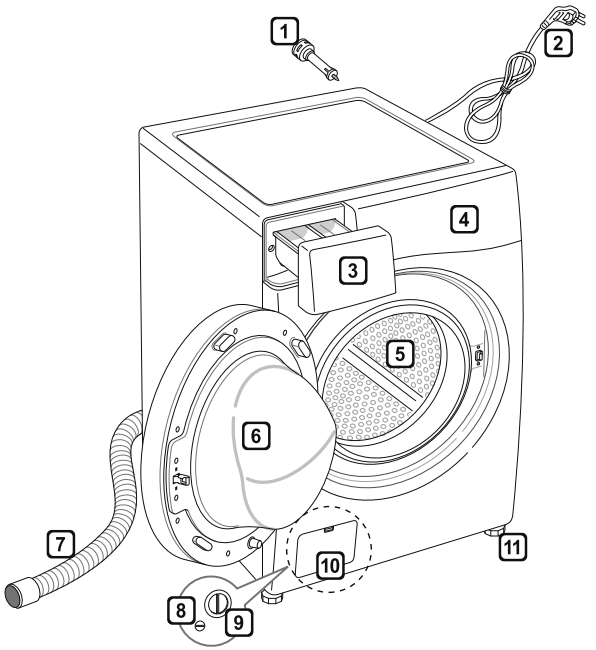


1 Transportní šrouby
2 Síťová zástrčka
3 Zásuvka
4 Ovládací panel
5 Buben
6 Dveře
7 Odtoková hadice
8 Vypouštěcí zátka
9 Filtr odtokového čerpadla
10 Spodní víko (umístění se může u různých praček lišit)
11 Polohovatelná nožka


Příslušenství

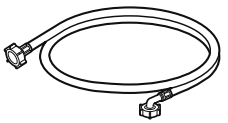


Hadice přívodu studené vody (1 EA)

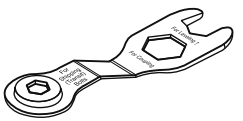

Montážní klíč

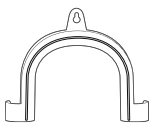

Obloukový držák pro upevnění odtokové hadice (volitelně)

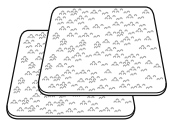

Protiskluzové podložky (volitelně)


Technické údaje

Model	F4J7TH(W)(0~9)(W) F84J*, F4J*
Kapacita pračky	8 kg (praní) / 5 kg (sušení)
Napájení	220–240 V, 50 Hz
Rozměry	600 mm (Š) x 560 mm (H) x 850 mm (V)
Hmotnost	68 kg
Povolený tlak vody	0,1–1,0 MPa (1–10 kgf/cm²)

- Vzhled a technické údaje zařízení se mohou v rámci zvyšování kvality bez předchozího upozornění změnit.
- Pro připojení ke zdroji vody není potřeba žádná další ochrana před zpětným tokem.

Požadavky na místo instalace

Umístění

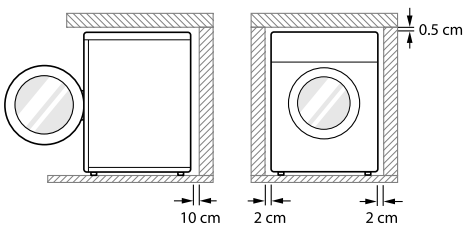

Sklon podlahy : Povolený sklon podlahy pod celým zařízením je 1°.

Elektrická zásuvka : Musí se nacházet ve vzdálenosti do 1 m od jedné ze stran zařízení.

- Nepřetěžujte zásuvku připojením více než jednoho spotřebiče.

Další vzdálenosti : Vzdálenost od stěny 10 cm: zadní strana /2 cm: levá a pravá strana

- Nikdy nepokládejte prací prostředky na vrchní stranu zařízení. Tyto prostředky by mohly poškodit povrchovou úpravu a ovládací prvky.

⚠ VAROVÁNÍ

- Zástrčka musí být připojena do vhodné zásuvky, která je odborně nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a předpisy.

Umístění

- Usaďte spotřebič na rovné pevné podlaze.
- Ujistěte se, že proudění vzduchu okolo zařízení není narušováno koberci, rohožkami atd.
- Nikdy se nepokoušejte vyrovnávat nerovnosti podlahy pod spotřebičem dřevěnými špalíky, kartónem nebo podobnými materiály.
- Nelze-li se vyhnout instalaci zařízení v blízkosti plynového sporáku nebo běžných kamen, musí být mezi pračku a zdroj tepla vložena izolační deska (85 × 60 cm) s povrchem u topného tělesa potaženým hliníkovou fólií.
- Neinstalujte zařízení v místnostech, kde by mohla teplota klesnout pod bod mrazu. Zmrzlé hadice mohou pod tlakem prasknout. Spolehlivost elektronické řídicí jednotky může být při teplotách pod bodem mrazu snížena.
- Zajistěte, aby bylo zařízení po instalaci snadno přístupné technikovi pro případ opravy.
- Po instalaci zařízení upravte dodaným montážním klíčem výšku všech čtyř nožek tak, aby bylo zařízení pevně usazeno a aby mezi horní deskou spotřebiče a spodní hranou pracovní desky zůstal volný prostor přibližně 5 mm.
- Pokud je dodávka zařízení realizována v zimním období a teplota se pohybuje pod bodem mrazu, umístěte spotřebič před uvedením do provozu na několik hodin do místnosti s pokojovou teplotou.

⚠ VAROVÁNÍ

- Toto zařízení není určeno pro používání na moři ani pro instalaci v mobilních prostředcích, jako jsou např. karavany, letadla atd.


Elektrické připojení

- Nepoužívejte prodlužovací přívod ani rozbočovací zásuvku.
- Po ukončení provozu vždy odpojte zařízení od elektrické sítě a vypněte přívod vody.
- Zařízení připojujte k uzemněné zásuvce zapojené podle platných předpisů pro elektrickou instalaci.
- Zařízení musí být umístěno tak, aby byla zástrčka snadno přístupná.
- Opravy zařízení mohou provádět pouze kvalifikované osoby. Pokud jsou opravy prováděny nezkušenými osobami, může to mít za následek zranění osob nebo závažnou poruchu. Obraťte se na své místní servisní středisko.

Rozbalení a demontáž transportních šroubů


1 Zvedněte zařízení z polystyrenové podložky.

- Po odstranění lepenkové krabice a obalového materiálu zvedněte zařízení z polystyrenové podložky. Ujistěte se, že se spolu s podložkou uvolnila také plastová vana a že se nezachytila za spodní část zařízení.
- Pokud je pro odstranění lepenkové spodní části obalu nutné zařízení položit, vždy chraňte stranu zařízení a položte jej opatrně na bok. Nepokládejte zařízení na přední nebo zadní stranu.

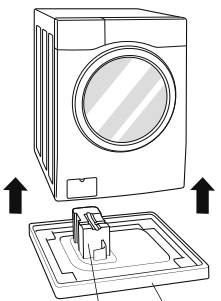


2 Vyšroubujte transportní šrouby.

- Pomocí dodaného montážního klíče zcela uvolněte všechny transportní šrouby otáčením doleva, nejprve demontujte dva spodní transportní šrouby. S pomocí lehkého viklání vytáhněte šrouby.

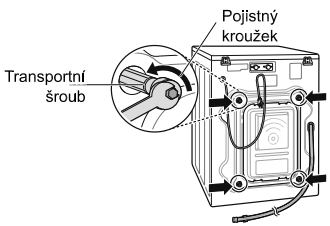

3 Nasaďte krytky otvorů.

- Kryty otvorů najdete přiložené v balíčku s příslušenstvím nebo připevněné k zadní části.

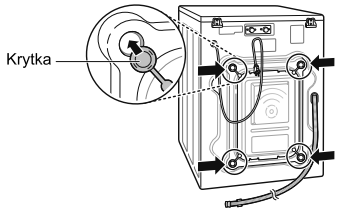

POZNÁMKA

- Ponechejte si transportní šrouby pro budoucí použití. Abyste předešli poškození vnitřních součástí, nepřepravujte pračku bez opětovné instalace transportních šroubů.
- Nejsou-li použity transportní šrouby včetně pojistných kroužků, může dojít k závažným vibracím a hluku, což může mít za následek trvalé poškození pračky. Napájecí kabel je upevněn na zadní straně pračky pomocí transportního šroubu, aby bylo zamezeno případnému provozu se zašroubovanými transportními šrouby.


Použití protiskluzových podložek (volitelně)


Pokud instalujete pračku na kluzký povrch, může dojít z důvodu nadměrných vibrací k jejímu posunutí. Nesprávné vyrovnání může mít za následek hluk a vibrace. Pokud dojde k této situaci, vložte pod polohovatelné nožky protiskluzové podložky a vyrovnejte výšku.

1 Očistěte podlahu, aby bylo možné připevnit protiskluzové podložky.
- Suchým hadříkem odstraňte cizí předměty a vlhkost. Při výskytu vlhkosti by mohlo dojít k uklouznutí protiskluzových podložek.

2 Po umístění zařízení do prostoru instalace vyrovnejte výšku.

3 Protiskluzovou podložku umístěte přilnavou stranou na podlahu.

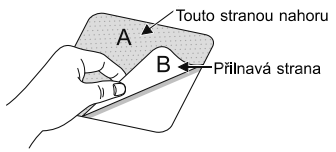




4 Ujistěte se, že je zařízení v rovině.
- Abyste se ujistili, že se zařízení nekývá, lehce zatlačte na horní okraj zařízení nebo s ním zkuste zakývat. Pokud se zařízení kývá, vyrovnejte spotřebič znovu.

POZNÁMKA

- Protiskluzové podložky je možné získat v servisním středisku LG.

Dřevěné podlahy (dutinové podlahy)

- Dřevěné podlahy jsou na vibrace zvláště citlivé.
- Abyste vibracím předešli, doporučujeme u všech nožek pračky použít pryžové misky s minimální tloušťkou 15 mm, které budou přišroubovány nejméně ke dvěma podlahovým nosníkům.

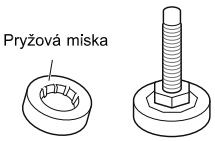

- Pokud je to možné, nainstalujte zařízení do některého z rohů místnosti, kde je podlaha nejstabilnější.
- Pro snížení vibrací nasaďte pryžové misky.


POZNÁMKA

- Správné umístění a vyrovnání pračky umožní zajistit dlouhodobý, správný a spolehlivý provoz.
- Pračka musí být 100% vodorovná a musí být pevně usazena.
- Při zátěži nesmí docházet ke „kývání“ přes rohy.
- Povrch pro instalaci musí být čistý, bez vosku na podlahy a jiných vrstev mazacích prostředků.
- Zamezte namočení nožek pračky. V opačném případě může dojít k výskytu vibrací nebo hluku.
- Pryžové misky (č. dílu 4620ER4002B) je možné získat v servisním středisku LG.

Vyrovnání zařízení

Není-li podlaha rovná, seřiďte polohu pračky do roviny pomocí polohovatelných nožek (pod nožky nevkládejte žádné další podložky, kousky dřeva apod.). Ujistěte se, že jsou všechny čtyři nožky stabilní a spočívají na podlaze, a potom zkontrolujte, zda je zařízení dokonale vyrovnané (pomocí vodováhy).

- Po vyrovnání zařízení utáhněte pojistné matice směrem ke spodní části zařízení. Všechny pojistné matice musí být utažené.

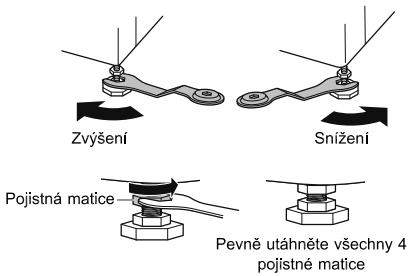

Kontrola protilehlého směru

- Po zatlačení na horní část zařízení v protilehlých rozích (úhlopříčně) se zařízení nesmí vůbec pohybovat nahoru a dolů (zkontrolujte v obou směrech). Pokud se zařízení při zatlačení na úhlopříčně protilehlé rohy kývá, seřiďte znovu výšku nožek.

POZNÁMKA


- Při umístění na dřevěných nebo dutinových podlahách může docházet k nadměrným vibracím a nevyváženosti.
- Pokud je pračka instalována na vyvýšeném místě, je nutné ji bezpečně upevnit, aby se zamezilo riziku jejího pádu.


Připojení hadice přívodu vody

- Tlak v přívodu vody musí být v rozsahu 0,1 MPa až 1 MPa (1–10 kgf/cm^2).
- Při připojování hadice přívodu vody ji nestahujte ani ji k přívodnímu kohoutu nešroubujte přes závit.
- Převyšuje-li tlak v přívodu vody 1,0 MPa, je nutné namontovat před přívod k pračce redukční zařízení.
- Pravidelně kontrolujte stav hadice a v případě nutnosti ji vyměňte.

Kontrola pryžového těsnění na hadici přívodu vody

S hadicemi přívodu vody se dodávají dvě pryžová těsnění. Používají se k tomu, aby se zabránilo vytékání vody. Ověřte, zda je připojení ke kohoutům dostatečně těsné.

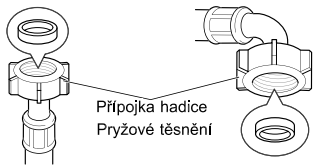


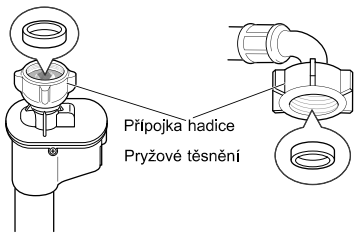

Připojení hadice k vodovodnímu kohoutu


Připojení šroubovací hadice ke kohoutu se závitem

Našroubujte přípojku hadice na přívodní kohout vody.

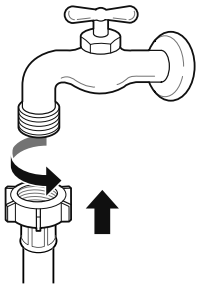


Připojení šroubovací hadice ke kohoutu bez závitu


1 Uvolněte čtyři upevňovací šrouby.

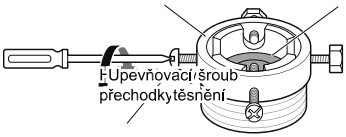


2 Pokud je pro umístění adaptéru kohout příliš velký, sejměte redukci.

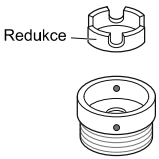

3 Nasaďte adaptér na konec kohoutu, aby pryžové těsnění vytvořilo vodotěsnou přípojku. Utáhněte čtyři upevňovací šrouby.

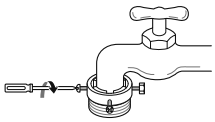


4 Nasaďte hadici přívodu vody svisle nahoru, aby mohlo pryžové těsnění v hadici zcela přiléhat na kohout, a poté ji šroubováním doprava utáhněte.

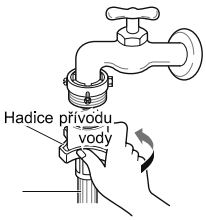


Připojení hadice s rychlospojkou ke kohoutu bez závitu


1 Odšroubujte kruhovou desku adaptéru a uvolněte čtyři upevňovací šrouby.

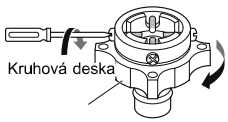


2 Pokud je pro umístění adaptéru kohout příliš velký, sejměte redukci.

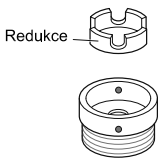

3 Nasaďte adaptér na konec kohoutu, aby pryžové těsnění vytvořilo vodotěsnou přípojku. Utáhněte čtyři upevňovací šrouby a kruhovou desku adaptéru.

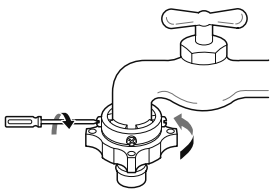

4 Stáhněte západku přípojky dolů, nasaďte přívodní hadici na adaptér a uvolněte západku přípojky. Ujistěte se, že došlo k zajištění adaptéru.

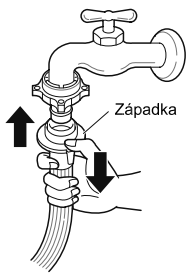


POZNÁMKA

- Před připojením přívodní hadice k vodovodnímu kohoutu pusťte vodu a vypláchněte cizí látky (nečistoty, písek, piliny atd.) z vodovodního potrubí. Napusťte vodu do nádoby a zkontrolujte její teplotu.

Připojení hadice k zařízení

Připevněte hadici studené vody k přívodu studené vody v zadní části pračky.

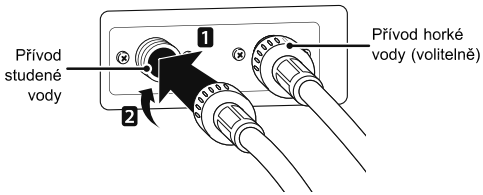

POZNÁMKA


- Pokud po připojení voda z hadice uniká, opakujte stejné kroky. Pro přívod vody použijte nejstandardnější typ kohoutu. V případě, že je kohout hranatý nebo příliš velký, odstraňte před instalací kohoutu na adaptér vodicí desku.

Použití vodorovného kohoutu

Vodorovný kohout



Kohout s prodloužením




Kohout se čtvercovým ústím





Instalace odtokové hadice

- Odtoková hadice nesmí být připojená výše než 100 cm nad podlahou. Nemusel by pak být zajištěn odtok vody ze zařízení nebo by mohla voda vytékat pomalu.
- Správné upevnění odtokové hadice umožní zamezit poškození podlahy z důvodu úniku vody.
- Pokud je odtoková hadice příliš dlouhá, nesnažte se ji zatlačit zpět do zařízení. Mohlo by to mít za následek abnormální hluk.

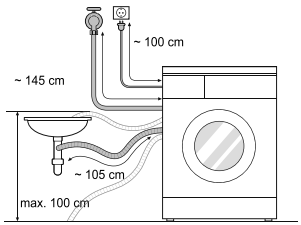

- Při instalaci odtokové hadice do umyvadla zajistěte její koncovku lankem.
- Správné upevnění odtokové hadice umožní zamezit poškození podlahy z důvodu úniku vody.

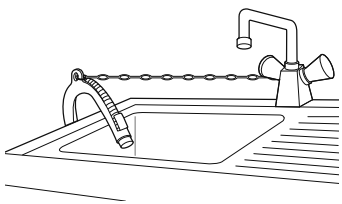

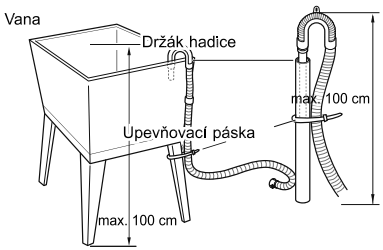


Používání pračky

Před prvním praním zvolte prací program a nechejte jej proběhnout bez toho, aby v pračce bylo prádlo. Tak lze z bubnu odstranit usazeniny a vodu, které mohly v pračce zůstat z výroby.


1 Roztřiďte prádlo a vložte ho do pračky.

- Roztřiďte prádlo podle typu textilie, míry znečištění, barvy a velikosti. Otevřete dvířka a vložte prádlo do pračky.
- Roztřiďte prádlo podle typu textilie, míry znečištění, barvy a velikosti. Otevřete dvířka a vložte prádlo do pračky.

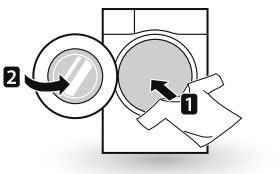


2 Přidejte čisticí prostředky a/nebo prací prostředky a aviváž.

- Rovnoměrně do bubnu pračky přidejte správné množství pracího prostředku pomocí odměrky pracího prostředku.
- Přidejte odpovídající množství pracího prostředku do výsuvného zásobníku na prací prostředky. V případě potřeby přidejte do příslušných částí zásobníku bělidlo nebo aviváž.

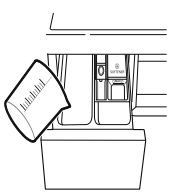

3 Zapněte pračku.


- Stisknutím tlačítka **Napájení** zapněte pračku.

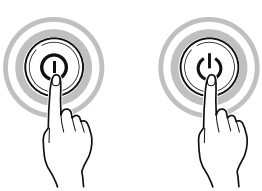

4 Vyberte požadovaný prací program.

- Stiskněte opakovaně tlačítko programu, dokud není vybrán požadovaný program.
- Stiskněte opakovaně tlačítko programu nebo otáčejte voličem programů, dokud není vybrán požadovaný program.



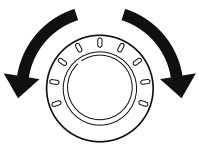

5 Spusťte program.

- Pro dočasné pozastavení programu stiskněte tlačítko **Start/Pauza.** Buben pračky se zatřese bez vody, aby bylo možné zjistit hmotnost náplně. Pokud nebude do 5 minut stisknuto tlačítko **Start/ Pauza**, dojde k vypnutí pračky a všechna nastavení budou vymazána.




6 Konec programu.

- Po dokončení programu zazní melodie. Abyste snížili míru pomačkání, ihned vyjměte prádlo z pračky. Po vyjmutí prádla zkontrolujte, zda nedošlo k zachycení drobných předmětů v těsnění dvířek.

Třídění prádla

1 Na textiliích vyhledejte štítky pro péči o prádlo.

- Tyto štítky obsahují informace o složení textilu a doporučeném způsobu praní nebo čištění.
- Symboly na nášivkách.

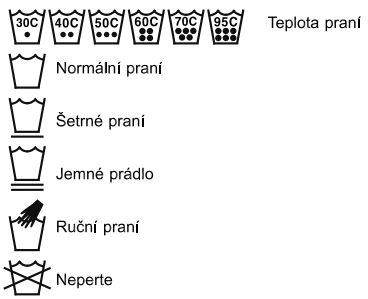


2 Třídění prádla.

- Nejlepších výsledků lze dosáhnout rozdělením prádla na dávky, které lze prát s použitím stejného pracího programu.
- Různé druhy textilií vyžadují praní při různé teplotě vody a s různou rychlostí odstřeďování.
- Prádlo rozdělte vždy podle barev na tmavé a světlé s bílým. Perte je odděleně, protože by uvolněné barvivo a vlákna mohly způsobit zabarvení bílých a světlých oděvů. Pokud je to možné, neperte společně více znečištěné prádlo a méně znečištěné prádlo.

  – Znečištění (silné, běžné, mírné): Rozdělte prádlo podle stupně znečištění.
  – Barva (bílá, světlá, tmavá): Rozdělte prádlo na bílé a barevné.
  – Vlákna (uvolňování vláken, zachycování vláken): Textilie, které uvolňují vlákna, perte odděleně od těch, které je zachycují.

3 Péče o prádlo před vložením do pračky.


- V jedné dávce kombinujte velké a malé kusy prádla. Nejdříve vkládejte velké kusy.
- Velké kusy by měly tvořit maximálně polovinu celkové dávky prádla. Neperte jednotlivé kusy prádla. To by mohlo způsobit nerovnoměrné vyvážení náplně. Přidejte jeden nebo dva podobné kusy prádla.
- Zkontrolujte všechny kapsy, abyste se ujistili, že jsou skutečně prázdné. Předměty jako hřebíky, vlasové sponky, zápalky, pera, mince nebo klíče mohou vaši pračku i prádlo poškodit.




- Zapněte zipy, zapněte háčky a zavažte šňůrky, aby nedošlo k jejich zatrhnutí s ostatním prádlem.
- Předběžně ošetřete znečištěná místa a skvrny pomocí vody s rozpuštěným malým množstvím pracího prostředku, abyste usnadnili uvolňování nečistot.
- Zkontrolujte záhyby na gumovém těsnění (šedé) a odstraňte všechny menší části.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Zkontrolujte vnitřní prostor bubnu a vyjměte veškeré prádlo z předchozího pracího cyklu.



- Odstraňte veškeré prádlo nebo předměty z pružného těsnění, abyste předešli poškození prádla nebo těsnění.



Přidávání pracích prostředků

Dávkování pracího prostředku

- Prací prostředek je nutné používat podle pokynů jeho výrobce a musí být zvolen podle typu, barvy, znečištění nebo druhu tkaniny a teploty praní.
- Pokud použijete příliš velké množství pracího prostředku, vytváří se příliš mnoho pěny, což zhoršuje kvalitu praní nebo způsobuje velké zatížení motoru.
- Při používání tekutých pracích prostředků postupujte podle pokynů výrobce.
- Pokud chcete program spustit okamžitě, můžete tekutý prací prostředek nalít přímo do hlavního oddílu výsuvného zásobníku.
- Tekutý prací prostředek nepoužívejte při volbě [Odložený start] nebo pokud jste vybrali volbu Předpírka, protože by mohlo dojít ke ztuhnutí kapaliny.
- Pokud se vytváří příliš velké množství pěny, omezte množství pracího prostředku.
- Dávkování pracího prostředku může být nutné přizpůsobit podle teploty vody, tvrdosti vody, objemu a míry znečištění náplně. Pro dosažení nejlepších výsledků zamezte nadměrnému pěnění.
- Před volbou pracího prostředku a teploty vody si přečtěte údaje na štítku oděvu.
- Při používání pračky používejte prací prostředky určené pro jednotlivé typy oděvů:
  - univerzální prací prášky pro všechny typy látek
  - prací prášky pro jemné tkaniny
  - tekuté prací prostředky pro všechny typy tkanin nebo speciální prací prostředky pouze pro vlnu.
- Pro lepší výsledky praní a bělení používejte prací prostředek s univerzálním práškovým bělidlem.
- Prací prostředek je vyplachován ze zásobníku na začátku pracího cyklu.

POZNÁMKA

- Nenechejte prací prostředek ztvrdnout. To by mohlo mít za následek ucpání pračky, nedostatečné máchání nebo zápach.
- Maximální množství prádla: podle doporučení výrobce
- Částečné množství prádla: 3/4 obvyklého množství
- Minimální množství prádla: 1/2 maximálního množství prádla

Přidávání pracího prostředku a aviváže

Přidávání pracího prostředku


- Pouze hlavní praní → \ II /
- Předpírka + hlavní praní → \ I / • \ II /

POZNÁMKA

- Příliš velké množství pracího prostředku, bělidla nebo aviváže může mít za následek přeplnění.
- Ujistěte se, že používáte správné množství pracího prostředku.

Přidávání aviváže

- Nepřekračujte hranici maximálního naplnění. Přeplnění aviváží může způsobit rychlé spotřebování aviváže a vznik skvrny na prádle. Pomalu zavřete výsuvný zásobník.

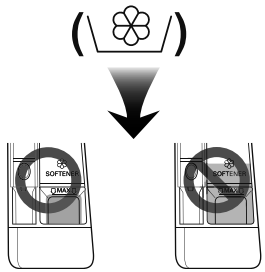


- Neponechávejte aviváž v zásobníku na prací prostředky déle než 2 dny (mohlo by dojít k jejímu ztuhnutí).
- Aviváž se automaticky přidává do praní v posledním cyklu máchání.
- Neotvírejte výsuvný zásobník při napouštění vody.
- Nesmí se používat rozpouštědla (benzen apod.)

POZNÁMKA

- Nenalévejte aviváž přímo na prádlo.


Přidávání změkčovače vody

- V oblastech s velmi tvrdou vodou lze pro snížení spotřeby pracího prostředku použít změkčovač vody, např. prostředek pro zamezení tvorby vodního kamene (např. Calgon). Dávkujte podle množství uvedeného na obalu. Nejprve přidejte prací prostředek, potom změkčovač vody.
- Použijte množství pracího prostředku určené pro měkkou vodu.

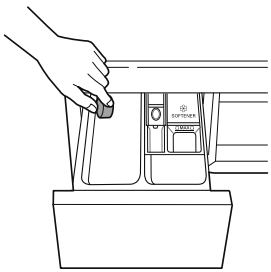


Použití tablet


1 Otevřete dvířka a vložte tablety do bubnu.

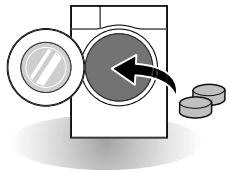

2 Do bubnu vložte prádlo a zavřete dvířka.

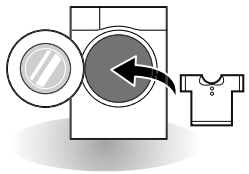

Ovládací panel

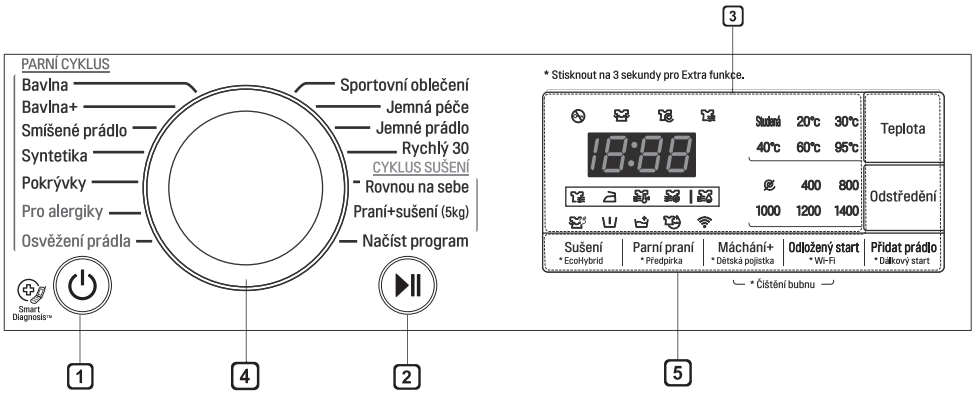

1 Tlačítko Napájení

- Pro zapnutí pračky stiskněte tlačítko **Napájení.**

2 Tlačítko Start/Pauza

- Toto tlačítko **Start/Pauza** se používá pro spuštění pracího cyklu nebo jeho pozastavení.
- Pokud je nutné dočasně zastavit prací cyklus, stiskněte tlačítko **Start/Pauza.**

3 Displej

- Na displeji je zobrazeno nastavení, odhadovaný zbývající čas, volby a stavová hlášení. Po zapnutí přístroje se na displeji rozsvítí výchozí nastavení.
- Na displeji je zobrazen odhadovaný zbývající čas. Při automatickém výpočtu objemu náplně bliká symbol ⚖ nebo se zobrazí hlášení „Vážení“.
- Hodnota RPM (Revolution Per Minute – otáčky za minutu) se může lišit v závislosti na modelu.

4 Volič programů

- Programy jsou k dispozici podle typu prádla.
- Zvolený program signalizuje příslušná kontrolka.

5 Volby

- Tato funkce vám umožňuje vybrat doplňující program, při aktivaci se rozsvítí.
- Tato tlačítka můžete použít pro výběr požadovaných voleb programů zvoleného programu.
- Pro použití funkce dálkového startu se podívejte na CHYTRÉ FUNKCE.

Tabulka programů

Prací program

Program	Popis	Druh tkaniny	Správná teplota	Maximální náplň
Bavlna	Dosahuje lepšího výkonu kombinací různých pohybů bubnu.	Stálobarevné oděvy (košile, noční košile, pyžama atd.) a běžně znečištěné bavlněné prádlo (spodní prádlo).	40 °C (Studená až 95 °C)	Kapacita
Bavlna+	Zajišťuje optimalizovaný prací účinek pro větší množství prádla s nižší spotřebou energie.		60 °C (Studená až 60 °C)	
Syntetika	Vhodné pro košile určené k běžnému nošení, které není nutné po vyprání žehlit.	Polyamid, akryl, polyester	40 °C (Studená až 60 °C)	4,0 kg
Smíšené prádlo	Umožňuje současné praní různých druhů tkanin.	Různé druhy tkanin kromě speciálních oděvů (hedvábí / jemné prádlo, sportovní oděvy, tmavé oděvy, vlna, pokrývky/závěsy).	40 °C (Studená až 40 °C)	
Pro alergiky	Napomáhá odstraňovat alergeny, jako jsou např. domácí roztoči, pyl nebo kočičí srst.	Bavlna, spodní prádlo, povlečení, prostěradla, dětské prádlo	60 °C (60 °C až 95 °C)	
Pokrývky	Tento program je určen pro velké kusy prádla, jako např. ložní přehozy, polštáře, přehozy pohovek apod.	Bavlněné povlečení vyjma speciálních látek (jemných, vlněných, hedvábných atd.) s výplní: prošívané peřiny, polštáře, přikrývky, potahy na pohovky s lehkou výplní.	Studená (Studená až 40 °C)	1 velký kus
Sportovní oblečení	Vhodné pro sportovní oblečení, jako např. běžecké oblečení.	Coolmax, gore-tex, fleece a sympatex	40 °C (Studená až 40 °C)	3,0 kg

Program	Popis	Druh tkaniny	Správná teplota	Maximální náplň
Osvěžení prádla	Během 20 minut pomáhá párou odstranit záhyby (Prádlo může být mokré. Můžete jej následně na dobu 10–30 minut vyvěsit a nechat uschnout).	Smíšená bavlna, vycházkové košile ze smíšeného polyesteru, halenky	Bez volby	3 kusy
Rovnou na sebe	Umožňuje praní a sušení najednou během 80 minut, je určený pro 1–3 lehce znečištěné košile (prádlo může být po skončení cyklu vlhké a pomačkané, může být tedy třeba prádlo nechat doschnout a vyžehlit).	Smíšená bavlna, polyester smíšené košile, halenky.	20 °C (20 °C až 40 °C)	
Jemné prádlo	Určeno pro jemné oblečení, jako je spodní prádlo, halenky atd.	Jemné prádlo, které se snadno poškodí.	20 °C (Studená až 40 °C)	3,0 kg
Rychlý 30	Poskytuje krátkou dobu praní pro malé množství prádla a lehce znečištěné oděvy.	Lehce znečištěné barevné prádlo.		
Jemná péče	Tento program je určen pro jemné prádlo s možností ručního a automatického praní, např. pro pratelnou vlnu, spodní prádlo, šaty atd. (použijte prací prostředek určený pro vlněné prádlo, které lze prát v pračce)	Vlna, oděvy určené pro ruční praní, jemné prádlo, choulostivé prádlo	20 °C (Studená až 30 °C)	1,5 kg
Praní + sušení	Tento program poskytuje praní a sušení v jednom nepřetržitém cyklu.	Malé množství prádla, které je možné sušit.	40 °C (Studená až 95 °C)	Kapacita (Sušení)
Načíst program	Pro programy s možností načtení přes mobilní aplikaci. Pokud jste nenačetli žádné programy, je výchozím programem Máchání + Odstředění.			

Program sušení

Program	Popis	Druh tkaniny	Maximální náplň
Normální	Pro bavlněné prádlo. Tento program zvolte pro zkrácení doby cyklu a pro snížení spotřeby energie během cyklu sušení.	Bavlněné nebo lněné tkaniny, např. bavlněné ručníky, trička nebo lněné prádlo.	Kapacita
Normální Eko	Pro cyklus sušení s úsporou energie.		
Sušení nižší teplotou	Pro zmírnění poškození prádla probíhá sušení při nižší teplotě.	Textilie se snadnou údržbou, syntetické tkaniny vhodné pro program Syntetika, prádlo vhodné pro program Smíšené prádlo.	Kapacita
Suché k žehlení	Pro snadné žehlení ukončete sušení, dokud je prádlo vlhké.	Bavlněné nebo lněné tkaniny, které jsou po dokončení programu připraveny pro žehlení.	Kapacita
Čas 30 min.	Dobu sušení můžete změnit podle maximálního objemu náplně.	Bavlna, ručníky	0,5 kg
Čas 60 min.			1,5 kg
Čas 120 min.			3,0 kg

- Pro testování podle normy EN50229 nastavte program na „Praní: Bavlna + 60 °C + 1400 ot./min.“ a „Sušení: Normální Eko .
- Náplň prvního cyklu sušení: 4,0 kg
- Náplň druhého cyklu sušení: 4,0 kg

POZNÁMKA

- Pro zajištění dobrých výsledků sušení zvolte maximální dostupnou rychlost odstřeďování.
- Pokud množství prádla určeného pro praní a sušení během jednoho programu nepřekračuje maximální povolenou hmotnost pro program sušení, je doporučeno provádět praní a sušení v plynulé návaznosti.

Doplňkové volby

Program	Předpírka	Parní praní	Eco Hybrid	Odložený start	Máchání+	Sušení
Bavlna	●	●	●	●	●	●
Bavlna+	●	●	●	●	●	●
Smíšené prádlo	●	●	●	●	●	●
Syntetika	●	●	●	●	●	●
Pokrývky		●		●	●	
Pro alergiky		●*	●	●	●	●
Osvěžení prádla		●*				
Sportovní oblečení				●	●	
Jemná péče				●	●	
Jemné prádlo				●	●	
Rovnou na sebe				●		●*
Praní + sušení	●	●	●	●	●	●*
Rychlý 30	●		●	●	●	●

• *: Tato volba je automaticky součástí programu a nelze ji odstranit.

Provozní údaje

Program	Maximální ot./min.
Bavlna	1400
Bavlna+	1400
Smíšené prádlo	1400
Syntetika	1000
Pokrývky	1000
Pro alergiky	1400
Osvěžení prádla	-
Sportovní oblečení	800
Jemná péče	800
Jemné prádlo	800
Rovnou na sebe	1000
Praní + sušení	1400
Rychlý 30	1400

POZNÁMKA

• Informace o hlavních pracích programech při polovičním množství prádla.

Program	Doba v minutách	Zbývající vlhkost	Voda v litrech	Energie v kWh
	8 kg	1400 ot./min.	8 kg	8 kg
Bavlna (40°C)	96	40%	65	0.55
Bavlna + (60°C)	244	44%	35	0.45

Možnosti programu

Odložený start

Můžete nastavit časovou prodlevu tak, aby došlo k automatickému zapnutí pračky a dokončení programu po zadaném časovém intervalu.

1 Stiskněte tlačítko **Napájení.**

2 Zvolte prací program.

3 Stiskněte tlačítko **Odložený start** a nastavte požadovaný čas.

4 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza.**

POZNÁMKA

- Čas prodlevy představuje dobu do dokončení programu, ne do jeho spuštění. Aktuální doba provozu se může lišit podle teploty vody, náplně prádla a dalších faktorů.
- Zrušení funkce se provádí stisknutím tlačítka napájení.
- V kombinaci s touto volbou nepoužívejte tekuté prací prostředky**.**

Předpírka (\)

Pokud je prádlo silně znečištěné, je doporučeno použít program Předpírka.

1 Stiskněte tlačítko **Napájení.**

2 Zvolte prací program.

3 Stiskněte tlačítko **Předpírka** po dobu tří sekund.

4 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza.**

Parní praní (Volitelné) ()

Parní praní poskytuje zvýšený prací účinek s nízkou spotřebou energie.

Pokud je prádlo běžně a silně znečištěné, je vhodné použít možnost **Intenzivní.**

1 Stiskněte tlačítko **Napájení.**

2 Pro možnost parního praní vyberte jeden z parních programů, na ovládacím panelu jsou označeny**.**

3 Stiskněte tlačítko **Parní praní.**

4 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza.**

Wi-Fi ()

Nastavte Wi-Fi připojení. Ikona Wi-Fi na kontrolním panelu se rozsvítí, jakmile je Wi-Fi připojeno.

Teplota

Pomocí tlačítka **Teplota** můžete zvolit kombinaci

teploty praní a máchání u vybraného programu.

Stiskněte opakovaně toto tlačítko, dokud nebude svítit požadovaná volba. U všech cyklů máchání se používá studená voda z vodovodu.

- Zvolte teplotu vody vhodnou pro druh prádla. Pro dosažení nejlepších výsledků postupujte podle symbolů na štítku pro péči o tkaniny**.**

Odstředění

- Stupeň rychlosti odstřeďování lze zvolit opakovaným stisknutím tlačítka **Odstředění.**
- Pouze odstředění

1 Stiskněte tlačítko **Napájení.**

2 Pro volbu počtu otáček za minutu stiskněte tlačítko **Odstředění.**

3 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza.**

POZNÁMKA

- Pokud zvolíte **možnost Bez odstředění,** bude se přesto buben určitou dobu rychle otáčet za účelem vypuštění vody.

Máchání

Máchání+ (\+)

Přidá jeden cyklus máchání.

EcoHybrid (volitelné) ()

Používá ke kondenzaci vzduch (při sušení chladí vzduchem), takže nespotřebuje ke kondenzaci vodu.

1 Stiskněte tlačítko **Napájení.**

2 Vyberte program sušení.

3 Stiskněte **EcoHybrid** Tlačítko po dobu 3 sekund.

4 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza.**

POZNÁMKA

- K dispozici pro programy sušení **Normální** a **Suché k žehlení.**

Přidat prádlo ()

Prádlo může být přidáno, nebo vyjmuto, i v průběhu pracího programu.

1 Stiskněte tlačítko **Přidat prádlo**, pokud svítí jeho LED kontrolka.

2 Přidejte nebo odeberte prádlo.

3 Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko **Start/ Pauza.**

POZNÁMKA

- Z bezpečnostních důvodů zůstanou dvířka zavřená, pokud je hladina vody, nebo teplota příliš vysoká. V tu dobu není možné přidat prádlo.
- Pokud je teplota vody v bubnu příliš vysoká, počkejte až zchladne.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Když přidáváte prádlo, ujistěte se, že je zcela vloženo do bubnu pračky. Pokud prádlo uvízne v mezeře mezi dvířky, gumové těsnění může být poničeno, může dojít k úniku vody, nebo pračka nemusí fungovat.
- Pokud budete na dvířka při otevírání vyvíjet přílišnou sílu, může dojít k poškození jejich částí, k jejich zničení, nebo problémům s bezpečností.
- Pokud otevřete dvířka a uvnitř bubnu je mnoho pěny a mydlin, může dojít k jejich úniku na podlahu, k popálení, či poškození podlahy.

Sušení ( )

Pro maximální vysušení náplně používejte automatické programy. Elektronické snímače měří teplotu odváděného vzduchu a na základě toho zvyšují nebo snižují teplotu sušení, takže se zkracuje reakční doba a zpřesňuje nastavení teploty.

- Během cyklů sušení nesmí docházet k manipulaci s kohoutem studené vody.
- Volba automatických procesů této pračky od praní až po sušení je velmi snadná.
- Pro zajištění rovnoměrného sušení se ujistěte, že jsou všechny kusy prádla v dávce ze stejného materiálu a mají stejnou tloušťku.
- Nepřeplňujte pračku vkládáním nadměrného množství kusů prádla do bubnu. Kusy prádla se musí v bubnu volně otáčet.
- Pokud otevřete dvířka a vyjmete náplň před dokončením pracího cyklu, nezapomeňte stisknout tlačítko **Start/Pauza.**
- Stisknutím tlačítka **Sušení** lze zvolit: Normální, Časované sušení (30, 60, 120) Suché k žehlení, Sušení nižší teplotou, Normální Eko (možnost volby těchto možností se může lišit dle zvoleného programu).
- Po dokončení sušení se zobrazí „ “. „ “ znamená snižování pomačkání. Cyklus sušení je již dokončen. Stiskněte libovolné tlačítko a vyjměte prádlo. Pokud nestisknete tlačítko **Start/Pauza**, dojde k ukončení programu přibližně po 4 hodinách.

POZNÁMKA

- Po vypnutí pračky během a po cyklu sušení může být motor vysoušecího ventilátoru ještě 60 sekund v provozu.
- Při vyjmutí prádla z pračky postupujte opatrně, protože prádlo nebo pračka mohou být horké.

Vlněné prádlo

- V bubnové sušičce nevysoušejte vlněné prádlo. Rozložte je v původním tvaru a nechejte vyschnout naplocho.

Vlněné a háčkované materiály

- Některé vlněné a háčkované materiály se mohou v závislosti na kvalitě do různé míry srazit.
- Tyto materiály po sušení vždy okamžitě roztáhněte.

Jemné prádlo a syntetické materiály

- Pračku nepřeplňujte.
- Abyste předešli mačkání, vyjměte prádlo pro šetrné praní ihned po vypnutí pračky.

Dětské prádlo a noční košile

- Vždy postupujte podle pokynů výrobce.

Pryž a plasty

- Nikdy nesušte žádné předměty, které jsou vyrobeny z pryže nebo plastů, např.:
  - zástěry, bryndáky, potahy židlí,
  - záclony a ubrusy,
  - vanové rohože.

Skelné vlákno

- V pračce nesušte předměty ze skelného vlákna. Při dalším použití pračky by mohlo dojít k zachycení skleněných částic na prádle, což by mohlo způsobit podráždění kůže.

Přehled doby sušení

- Dobu sušení lze zvolit stisknutím tlačítka **Sušení.**
- Program sušení může trvat až 7 hodin.
- Uvedené doby sušení slouží jako pomoc pro nastavení pračky při ručním sušení.

POZNÁMKA

- Předpokládaná doba sušení během automatického cyklu se může lišit od skutečné doby sušení. Dobu sušení ovlivňuje druh tkaniny, objem náplně a zvolená míra vysušení.
- Když zvolíte pouze sušení, je v rámci úspory energie ihned spuštěno odstřeďování.

Dětská pojistka

Tuto možnost použijte k vypnutí ovládacích prvků. Tato funkce umožňuje zabránit dětem, aby měnily programy nebo ovládaly zařízení

Uzamknutí ovládacího panelu

1 Stiskněte a přidržte tlačítko **Dětská pojistka** po dobu tří sekund.

2 Zazní akustický signál a na displeji se zobrazí hlášení **CL**.

Když je aktivní dětská pojistka, jsou zablokována všechna tlačítka kromě tlačítka **Napájení.**

POZNÁMKA

- Vypnutím napájení nedojde k deaktivaci funkce dětské pojistky. Abyste měli přístup k dalším funkcím, je nutné dětskou pojistku deaktivovat.

Odemknutí ovládacího panelu

Stiskněte a přidržte tlačítko **Dětská pojistka** po dobu tří sekund.

- Zazní akustický signál a na displeji bude znovu zobrazen zbývající čas aktuálního programu.

Zapnutí/vypnutí akustického signálu

1 Stiskněte tlačítko **Napájení.**

2 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza.**

3 Pro zapnutí/vypnutí funkce akustického signálu současně stiskněte a přidržte tlačítka **Teplota** a **Odstředění** po dobu 3 sekund.

POZNÁMKA

- Po volbě zapnutí/vypnutí akustického signálu je toto nastavení uloženo v paměti i po vypnutí napájení.
- Pokud chcete akustický signál vypnout, opakujte tento postup.

Používání aplikace LG SmartThinQ

Co je třeba zkontrolovat před použitím funkce LG SmartThinQ


• Pro přístroje s logem SmartThinQ nebo SmartThinQ™

1 Zkontrolujte vzdálenost mezi zařízením a WiFi routerem (WiFi síť).


• Pokud jsou přístroj a bezdrátový router od sebe příliš daleko, síla signálu slábne. Registrace může trvat dlouho nebo může selhat instalace.

2 Vypněte **Mobilní data** na vašem chytrém telefonu.

• V případě telefonů iPhone data vypněte z nabídky **Nastavení** → **Mobilní data** → **Mobilní data.**

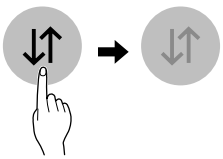

3 Připojte smartphone k bezdrátovému routeru.

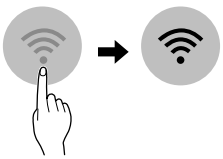

POZNÁMKA

• Chcete-li ověřit připojení Wi-Fi, zkontrolujte, zda ikona **Wi-Fi** na ovládacím panelu svítí.

• Zařízení podporuje pouze WiFi sítě o frekvenci 2,4 GHz. Pokud si chcete ověřit frekvenci své sítě, kontaktujte poskytovatele internetových služeb nebo nahlédněte do návodu k vašemu WiFi routeru.

• Aplikace LG SmartThinQ není odpovědná za žádné potíže se síťovým připojením ani za případné poruchy, závady nebo chyby způsobené síťovým připojením.

• Pokud má přístroj potíže s připojením k síti Wi-Fi, může být příliš daleko od routeru. Sílu signálu Wi-Fi zlepšíte zakoupením Wi-Fi extenderu (prodlužovače dosahu).

• Připojení Wi-Fi nemusí fungovat nebo může být přerušeno z důvodu prostředí domácí sítě.

• Síťové připojení nemusí fungovat správně v závislosti na poskytovateli internetových služeb.

• Okolní bezdrátové prostředí může zpomalit služby bezdrátové sítě.

• Přístroj nemusí být zaregistrován v důsledku problémů s přenosem bezdrátového signálu. Odpojte přístroj ze sítě, počkejte asi minutu a zkuste to znovu.

• Pokud je na vašem bezdrátovém routeru povolena firewall brána, zakažte ji nebo přidejte výjimku.

• Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).

• Uživatelské rozhraní (UI) smartphonu se může lišit v závislosti na operačním systému (OS) a výrobci.

• Je-li bezpečnostní protokol routeru nastaven na hodnotu **WEP**, nemusí se vám podařit nastavit síť. Změňte ho na jiné bezpečnostní protokoly (doporučujeme **WPA2**) a znovu výrobek zaregistrujte.

Instalace aplikace LG SmartThinQ

Na chytrém telefonu přejděte do obchodu Google Play Store & Apple App Store a vyhledejte aplikaci LG SmartThinQ. Podle pokynů si aplikaci stáhněte a nainstalujte.

POZNÁMKA

- Pokud pro získání přístupu k aplikaci LG SmartThinQ zvolíte jednoduché přihlašování, budete muset po každé výměně smartphonu nebo přeinstalování aplikace znovu projít procesem registrace.

Funkce Wi-Fi

- Pro přístroje s logem SmartThinQ nebo SmartThinQ

Se spotřebičem komunikujte pomocí smartphonu a použití příslušných chytrých funkcí.

Prací programy (Dálkový start a Načíst program)

Nastavte nebo stáhněte některý z vybraných programů a ovládejte ho na dálku.

Instrukce k funkci Čištění bubnu

Podle frekvence praní kontrolujte, kdy je správný čas pro použití funkce Čištění bubnu.

Monitorování spotřeby energie

Slouží ke kontrole spotřeby energie nedávno použitých programů a průměru za měsíc.

Smart Diagnosis™ (inteligentní diagnostika)

Tato funkce poskytuje užitečné informace pro zjištění a vyřešení potíží se spotřebičem na základě vzorce jeho používání.

Nastavení

K dispozici jsou různá nastavení a funkce.

Upozornění na zprávy Push

Upozornění na zprávy Push zapněte, chcete-li dostávat oznámení o stavu zařízení. Oznámení jsou aktivována, i když je aplikace LG SmartThinQ vypnuta.

POZNÁMKA

- Pokud po registraci svého zařízení změníte svůj WiFi router, poskytovatele internetových služeb nebo své heslo, vymažte ho prosím z LG SmartThinQ **Nastavení** → **Editovat Produkt** a registrujte je znovu.
- Aplikace podléhá změnám za účelem zlepšení jejích funkcí bez předchozího upozornění pro uživatele.
- Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Používání pracího programu

Dálkový start ( )

K ovládání zařízení můžete používat svůj chytrý telefon. Můžete také sledovat průběh programu, takže víte, kolik času zbývá do konce programu.

Použití funkce Dálkový start:

1. Stiskněte tlačítko Napájení.
2. Vložte prádlo do bubnu.
3. Funkci Dálkový start aktivujete stisknutím tlačítka **Dálkový start** a jeho podržením po dobu 3 sekund.
4. Spusťte program z aplikace LG SmartThinQ na svém chytrém telefonu.

POZNÁMKA

- Jakmile je funkce Dálkový start aktivována, můžete spustit prací program z aplikace LG SmartThinQ ve vašem smartphonu. Pokud spotřebič nespustíte, bude čekat na spuštění programu, dokud spotřebič pomocí aplikace nevypnete nebo dokud nevypnete funkci Dálkový start.
- Je-li funkce Dálkový start zapnuta, jsou dvířka automaticky zamknuta.

Vypnutí funkce Dálkový start:

Když je funkce Dálkový start aktivována, stiskněte tlačítko Dálkový start a podržte jej po dobu 3 sekund.

Načíst program

Funkce Načíst (stáhnout) program tohoto spotřebiče vám umožňuje stáhnout nové a speciální programy, které nejsou zahrnuty v základních programech spotřebiče.

Spotřebiče, které byly úspěšně zaregistrovány, mohou stahovat řadu speciálních programů specifických pro dané zařízení.

Ve spotřebiči může být současně uložen pouze jeden program.

Jakmile je v pračce funkce Načíst (stáhnout) program dokončena, spotřebič uloží stažený program, dokud jej nezměníte na jiný stažený program.

Technické parametry modulu pro bezdrátovou síť LAN

Model	LCW-003
Frekvenční rozsah	2 412 až 2 472 MHz
Výstupní výkon (max.)	IEEE 802.11b:18.37 dBm IEEE 802.11g:17.67 dBm IEEE 802.11n:17.67 dBm

Model	LCW-004
Frekvenční rozsah	2 412 až 2 472 MHz
Výstupní výkon (max.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Verze softwaru bezdrátové funkce: V 1.0

S ohledem na uživatele by se toto zařízení mělo instalovat a provozovat tak, aby byla minimální vzdálenost mezi zařízením a tělem alespoň 20 cm.

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,5 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu a připojením na síť	3.0 W
Doba, po kterou funkce řízení spotřeby, anebo podobná funkce přepne zařízení automaticky do pohotovostního režimu, anebo režimu vypnutí s podmínkou, že síť zůstane v pohotovostním režimu.	20 min.

Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Chcete-li získat zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími licencemi s otevřeným zdrojovým kódem, obsažený v tomto produktu, navštivte stránky http://opensource.lge.com.

Kromě zdrojového kódu jsou k dispozici ke stažení všechny uvedené podmínky licence, záruční upozornění a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics vám na základě e-mailové žádosti na e-mail opensource@lge.com také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM, a to za poplatek pokrývající náklady na tento způsob distribuce (např. náklady na médium, přepravu a manipulaci). Tato nabídka je platná po dobu tří (3) let od data zakoupení výrobku.

Prohlášení o shodě

CE

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že je rádiové vybavení typu pračka ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Plný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na tillgänglig på följande internet adress:

LG Electronics European Shared Service Center B.V

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Holandsko

anebo na internetové stránce:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Funkce Smart Diagnosis™ prostřednictvím chytrého telefonu

• Pro přístroje s logem nebo

Tuto funkci můžete použít v případě, že potřebujete přesnou diagnostiku od informačního střediska pro zákazníky společnosti LG Electronics při poruše zařízení.

Funkci Smart Diagnosis™ nelze aktivovat, dokud není zařízení připojeno k napájení. Pokud zařízení nelze zapnout, je nutné provést odstraňování závad bez použití funkce Smart Diagnosis™.


Používání funkce Smart Diagnosis™

Funkce Smart Diagnosis™ prostřednictvím informačního střediska pro zákazníky

Tuto funkci můžete použít v případě, že při poruše nebo havárii zařízení potřebujete přesnou diagnostiku od informačního střediska pro zákazníky společnosti LG Electronics. Tuto funkci používejte, pouze pokud se chcete obrátit na zástupce servisu, nikoli při běžném provozu.

1 Stisknutím tlačítka **Napájení** zapněte pračku. Netiskněte žádná jiná tlačítka ani neotáčejte voličem programů.

2 Po vyzvání ze střediska podpory přiložte mikrofon svého telefonu do blízkosti tlačítka **Napájení.**

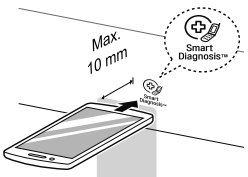

3 Stiskněte a přidržte tlačítko **Teplota** po dobu 3 sekund a současně přidržujte mikrofon telefonu u symbolu nebo tlačítka **Napájení.**

4 Přidržujte telefon na místě až do dokončení přenosu tónu. Bude zobrazen zbývající čas pro přenos dat.

- Pro dosažení nejlepších výsledků nehýbejte s telefonem, dokud je přenos tónů aktivní.
- Pokud se pracovníkovi střediska podpory nepodařilo získat přesný záznam dat, můžete být požádáni o opakování postupu.

5 Po uplynutí odpočtu a utichnutí tónů se vraťte k hovoru s pracovníkem střediska podpory, který vám následně na základě přenesených informací pro analýzu bude mít možnost pomoci.

POZNÁMKA

- Funkce inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™ závisí na kvalitě místního hovoru.
- Kvalita komunikace bude vyšší a vy získáte kvalitnější služby, pokud použijete pevnou linku.
- Pokud nebude zajištěna dobrá kvalita přenosu dat inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™, například z důvodu nízké kvality hovoru, nedostane se vám těch nejlepších služeb inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™.


⚠ VAROVÁNÍ

- Před čištěním odpojte pračku od elektrické sítě, abyste zamezili riziku zasažení elektrickým proudem. Při nerespektování tohoto varování může dojít k závažnému poranění, požáru, zasažení elektrickým proudem nebo smrtelnému poranění.
- Pro čištění pračky nikdy nepoužívejte agresivní chemikálie, abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Mohlo by dojít k poškození povrchové úpravy.

Čištění pračky

Péče po čištění

- Po dokončení programu očistěte dvířka a vnitřní část těsnění dvířek, abyste odstranili veškerou vlhkost.
- Pro vysušení vnitřního prostoru bubnu ponechte dvířka otevřená.
- Pro odstranění případné vlhkosti otřete vnější plášť pračky suchým hadříkem.

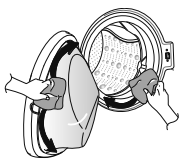

Čištění vnějšího pláště pračky

Správná péče o pračku prodlouží její životnost.

Dvířka:

- Otřete je z vnější a vnitřní strany vlhkým hadříkem, potom je měkkým hadříkem osušte.

Vnější povrch:

- Okamžitě osušte veškerou vylitou kapalinu.
- Setřete ji měkkým hadříkem.
- Netlačte na povrch nebo na displej ostrými předměty.


Čištění vnitřku pračky

- Okolí otvoru dvířek pračky a sklo dvířek otírejte pomocí utěrky nebo měkkého hadříku.
- Po dokončení programu vždy ihned vyjměte prádlo z pračky. Je-li vlhké prádlo ponecháno v pračce, může dojít k zmačkání, obarvení a tvorbě zápachu.
- Jednou za měsíc (nebo v případě potřeby častěji) spusťte program Čištění bubnu za účelem odstranění zbytků pracích prostředků a dalších usazenin.


Čištění filtru přívodu vody

- Pokud bude pračka ponechána delší dobu bez dozoru (např. během dovolené), uzavřete kohouty přívodu vody, zvláště pokud se v její přímé blízkosti nenachází odtokový kanálek (odtok).
- Pokud není možný přítok vody do výsuvného zásobníku na prací prostředky, na displeji ovládacího panelu se zobrazí symbol .
- Pokud je voda velmi tvrdá, nebo obsahuje usazeniny vodního kamene, může dojít k zanesení filtru přívodu vody. Z toho důvodu je vhodné jej jednou za čas vyčistit.

1 Zavřete vodovodní kohout a odšroubujte přívodní hadici vody.

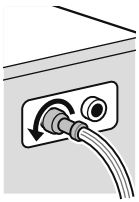


2 Vyčistěte filtr pomocí tvrdého štětinového kartáče.

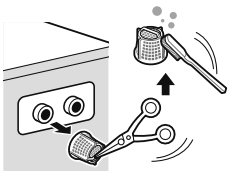

Čištění filtru odtokového čerpadla

- Filtr odtokového čerpadla zachycuje vlákna a drobné předměty ponechané v prádle. Aby byl zajištěn bezporuchový provoz pračky, pravidelně kontrolujte, zda je filtr čistý.
- Před čištěním filtru odtokového čerpadla vyčkejte, až dojde k vychladnutí vody, a následně nouzově vyprázdněte pračku nebo v případě nouze otevřete dvířka.


1 Otevřete spodní víko a vytáhněte hadici.

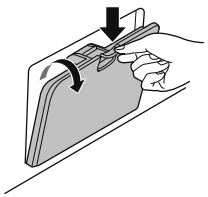


2 Vytáhněte vypouštěcí zátku a otočením směrem doleva otevřete filtr.




3 Odstraňte veškeré cizí předměty z filtru čerpadla.

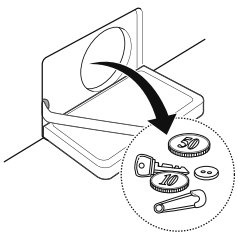

4 Po vyčištění zašroubujte filtr čerpadla a vložte vypouštěcí zátku.

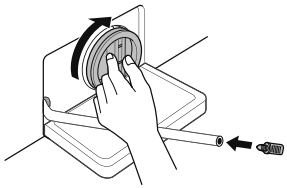

5 Zavřete spodní víko.

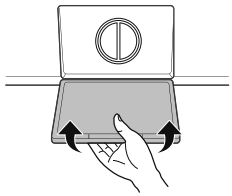


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nejprve vypusťte vodu pomocí odtokové hadice, potom otevřete filtr čerpadla, abyste odstranili vlákna nebo předměty.
- Při vypouštění postupujte opatrně, voda může být horká.

Čištění výsuvného zásobníku

Při používání pracích prostředků a aviváže se ve výsuvném zásobníku mohou vytvářet usazeniny. Jednou nebo dvakrát měsíčně zásobník vytáhněte, vyjměte vložky a zkontrolujte, zda nedochází k usazování zbytků.

1 Výsuvný zásobník pracích prostředků vytáhněte až na maximum.
- Silně zatlačte na uvolňovací tlačítko a vyjměte zásobník.

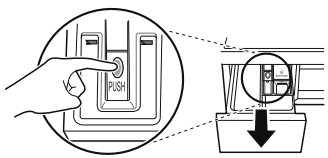

2 Vyjměte vložky ze zásobníku.
- Vypláchněte vnitřek zásobníku teplou vodou, abyste odstranili usazeniny pracích prostředků. Výsuvný zásobník čistěte pouze vodou. Vložky a zásobník osušte měkkým hadříkem nebo utěrkou.

3 Pro čištění ústí a otvoru zásobníku používejte hadřík nebo malý nekovový kartáček.
- Z horní i spodní části otvoru odstraňte veškeré zbytky pracích prostředků.

4 Vlhkost v místě otvoru otřete měkkým hadříkem nebo utěrkou.

5 Umístěte vložky do odpovídajících přihrádek a zasuňte zásobník.

Čištění bubnu (volitelně)

Čištění bubnu je speciální program pro vyčištění vnitřního prostoru pračky.

Během tohoto programu se používá větší množství vody a vyšší rychlost odstřeďování. Tento program používejte pravidelně.

1 Z pračky vyjměte veškeré prádlo nebo předměty a zavřete dvířka.

2 Otevřete výsuvný zásobník a přihrádku pro hlavní praní naplňte prostředkem pro zamezení tvorby vodního kamene (např. Calgon).
- Tablety vkládejte do bubnu.

3 Pomalu zavřete výsuvný zásobník.

4 Zapněte, stiskněte a podržte **Máchání+** a **Odložený start** tlačítko po dobu 3 sekund. Poté se tcL zobrazí na obrazovce.

5 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza.**

6 Jakmile je program dokončen, nechte dvířka otevřená, aby mohla pračka, pružné těsnění a sklo dvířek vyschnout.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Pokud se ve vaší domácnosti pohybují děti, nenechávejte dvířka otevřená dlouhou dobu.

POZNÁMKA


- Přihrádky pro prací prostředky nenaplňujte žádnými pracími prostředky. Může se tvořit nadměrné množství pěny a docházet k vytékání vody z pračky.

Pokyny k zazimování pračky


- Při teplotách pod bodem mrazu není možný obvyklý provoz pračky. Při instalaci pračky se ujistěte, že v daném místě během zimního období nedochází k poklesu teploty pod bod mrazu.
- V případě, že je nutné pračku instalovat v předsíni nebo na jiném místě, kde je stejná teplota jako v exteriéru, zajistěte následující podmínky.

Jak předcházet zamrznutí pračky

- Po dokončení pracího cyklu pomocí hadicové přípojky pod víkem spodního krytu pro vypuštění zbytkové vody zcela vypusťte vodu, která se nachází uvnitř čerpadla. Po úplném vypuštění vody uzavřete hadicovou přípojku sloužící k vypuštění zbytkové vody a spodní víko.

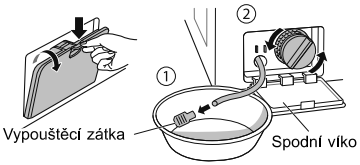


- Pro úplné vypuštění vody nasměrujte odtokovou hadici dolů.

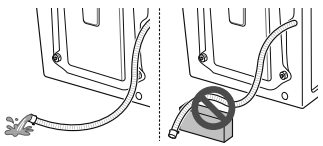

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Pokud je odtoková hadice při instalaci zakřivená, může dojít ke zmrznutí jejího obsahu.

- Po uzavření kohoutu od něj odpojte hadici přívodu studené vody, přidržte hadici směrem dolů a vodu vylijte.

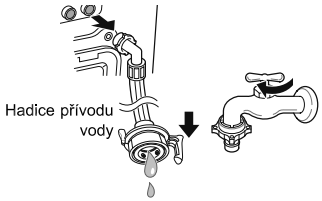


Kontrola zamrznutí

- Pokud po otevření hadicové přípojky, sloužící k vypuštění zbytkové vody, nedojde k jejímu vypuštění, zkontrolujte systém odvodu vody.

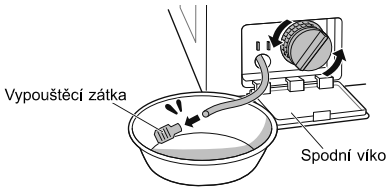

- Zapněte napájení, zvolte prací program a stiskněte tlačítko **Start/Pauza.**

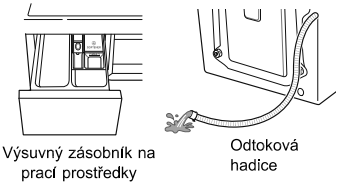


- Pokud se během provozu pračky na displeji zobrazí „*F F*“, zkontrolujte systém přívodu a odvodu vody (některé modely nejsou vybaveny funkcí alarmu při zamrznutí).

POZNÁMKA

- Zkontrolujte, zda při máchání do výsuvného zásobníku na prací prostředky natéká voda a zda se při odstřeďování vypouští odtokovou hadicí.

Jak postupovat v případě zamrznutí


- Vyprázdněte buben, napusťte jej teplou vodu o teplotě 50–60 °C až po pryžovou část uvnitř bubnu, zavřete dvířka a vyčkejte po dobu 1–2 hodin.

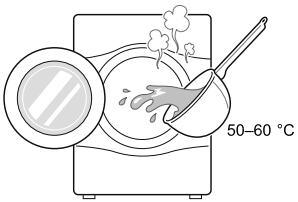

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Pokud je odtoková hadice při instalaci zakřivená, může dojít ke zmrznutí jejího obsahu.


- Otevřete spodní víko a pomocí hadicové přípojky pro vypuštění zbytkové vody zcela vypusťte vodu.

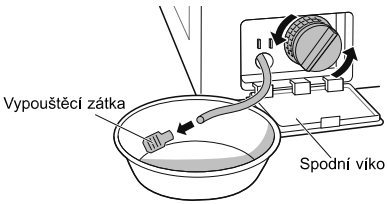

POZNÁMKA

- Pokud nedojde k vypuštění vody, znamená to, že se led zcela nerozpustil. Ještě vyčkejte.


- Po úplném vypuštění vody z bubnu uzavřete hadicovou přípojku pro vypuštění zbytkové vody, zvolte prací program a stiskněte tlačítko **Start/Pauza.**

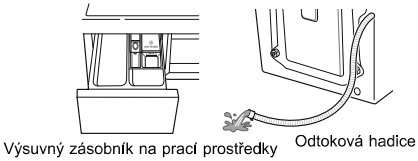

POZNÁMKA

- Zkontrolujte, zda při máchání do výsuvného zásobníku na prací prostředky natéká voda a zda se při odstřeďování vypouští odtokovou hadicí.

- Pokud nastanou problémy s přívodem vody, postupujte podle následujících kroků.
  - Uzavřete kohout přívodu vody a pomocí hadříku namočeného do horké vody rozmrazte kohout a obě místa připojení hadice přívodu vody do pračky.
  - Odpojte hadici přívodu vody a ponořte ji do teplé vody o teplotě nižší než 50–60 °C.

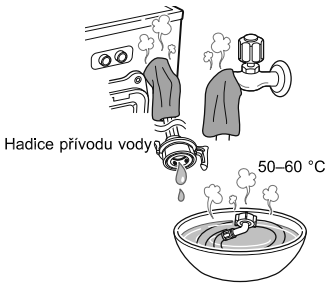

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

- Vaše pračka je vybavena systémem automatického monitorování chyb, který pomáhá rozpoznat a diagnostikovat problémy v počátečním stadiu. Pokud není provoz pračky bezproblémový nebo pokud pračka vůbec nefunguje, zkontrolujte před žádostí servisního střediska o pomoc následující situace:

Diagnostika problémů

Příznaky	Možná příčina	Řešení
Chřestivý a řinčivý hluk	**V bubnu nebo v odtokovém čerpadle se mohou nacházet cizí kovové předměty jako mince nebo spínací špendlíky apod.**	• Zkontrolujte všechny kapsy, abyste se ujistili, že jsou skutečně prázdné. Předměty jako sponky, zápalky, pera, mince nebo klíče mohou vaši pračku i prádlo poškodit. • Zapněte zipy, zapněte háčky a zavažte šňůrky, aby nedošlo k jejich zatrhnutí či zachycení s ostatním prádlem.
Bušivý hluk	**Těžká náplň může produkovat bušivý hluk. To je obvykle normální.**	• Pokud hluk přetrvává, pravděpodobně je pračka nevyvážená. Zastavte pračku a znovu uvnitř rozmístěte prádlo.
Hlučné vibrace	**Byly demontovány všechny transportní šrouby a plastová vana?**	• Pokud nedošlo během instalace k úplnému odstranění transportních šroubů, demontujte je podle pokynů v části „Instalace“.
	Jsou všechny nožky pevně usazeny na podlaze?	• Ujistěte se, že je pračka ve vodorovné poloze a utáhněte zajišťovací matice směrem k základně zařízení.
Vytéká voda	**Hadice přívodu vody nebo odtoková hadice jsou na straně kohoutu nebo pračky uvolněné.**	• Zkontrolujte přípojky hadic a utáhněte je.
	Domovní odpadní potrubí je zanesené.	• Uvolněte odpadní potrubí. V případě nutnosti se obraťte na instalatéra.
Nadměrné pěnění	**Příliš velké množství pracího prostředku nebo nevhodný typ pracího prostředku mohou způsobit nadměrné pěnění, které může mít za následek vytékání vody.**	• Ujistěte se, že použijete doporučované množství pracího prostředku podle instrukcí výrobce.
Voda do pračky nenatéká nebo natéká pomalu	**Nedostatečný zdroj (tlak) vody.**	• Zkuste v domě použít jiný kohout.
	Kohout přívodu vody není zcela otevřen.	• Zcela otevřete kohout.
	Hadice přívodu vody je zalomená.	• Zajistěte přímé vedení hadice.
	Filtr hadice přívodu vody je zanesený.	• Zkontrolujte filtr hadice přívodu vody.

Příznaky	Možná příčina	Řešení
Není zajištěn odtok vody z pračky nebo voda vytéká pomalu	**Odtoková hadice je zalomená nebo zanesená.**	• Zkontrolujte a napřimte odtokovou hadici.
	Odtokový filtr je zanesený.	• Vyčistěte odtokový filtr.
Pračku nelze spustit	**Napájecí šňůra nemusí být zapojena do zásuvky nebo může být připojení uvolněno.**	• Ujistěte se, že je zástrčka pevně zapojena do elektrické zásuvky.
	Vadná pojistka nebo vypnutý jistič v domovním rozvaděči, případně přerušená dodávka elektrické energie.	• Zapněte jistič nebo vyměňte pojistku. Nezvyšujte proudovou hodnotu pojistky. Pokud představuje problém přetížení obvodu, nechte jej opravit odborným elektrikářem.
	Není otevřen kohout přívodu vody.	• Otevřete kohout přívodu vody.
Pračka neodstřeďuje	**Zkontrolujte, zda jsou dvířka pevně zavřená.**	• Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko **Start/Pauza**. Po stisknutí tlačítka **Start/Pauza** může chvíli trvat, než začne pračka odstřeďovat prádlo. Před spuštěním odstřeďování musí být dvířka zajištěna. Přidejte 1 nebo 2 kusy podobného prádla pro lepší vyvážení náplně v bubnu. Pro zajištění správné funkce odstřeďování v pračce znovu rozmístěte prádlo.
Dvířka nelze otevřít	**Po spuštění pračky nelze dvířka z bezpečnostních důvodů otevírat.**	• Zkontrolujte, zda symbol „Zámek dvířek“ svítí. Po zhasnutí symbolu „Zámek dvířek“ můžete dvířka bezpečně otevřít.
Doba cyklu praní se prodlužuje	**Při zjištění nevyváženosti náplně nebo při činnosti programu k odstranění nadměrného pěnění může dojít k prodloužení doby praní.**	• To je normální stav. Zbývající čas zobrazený na displeji je pouze odhad. Skutečný čas se může lišit.
Přeplnění při použití nadměrného množství aviváže	**Použití příliš velkého množství aviváže může mít za následek přeplnění.**	• Abyste se ujistili, že je používáno odpovídající množství aviváže, postupujte podle pokynů jejího výrobce. Nepřekračujte hranici maximálního naplnění.
Aviváž byla přidána příliš brzy	**Použití příliš velkého množství aviváže může mít za následek předčasné dávkování.**	• Řiďte se pokyny výrobce pracího prostředku. • Pomalu zavřete výsuvný zásobník. Neotvírejte výsuvný zásobník během pracího cyklu.
Tlačítka nefungují správně.	**Jsou-li otevřené dveře, nelze toto tlačítko rozpoznat.**	• Stiskněte ho znovu po zavření dveří.

Příznaky	Možná příčina	Řešení
Problémy při sušení	**Zkontrolujte kohout přívodu vody.**	• Nepřeplňujte pračku. Zkontrolujte, zda dochází ke správnému vypouštění pračky, aby bylo možné z náplně vypustit odpovídající množství vody. Náplň prádla je pro správné sušení příliš malá. Přidejte několik ručníků. • Zavřete kohout přívodu vody.
Zápach	**Tento zápach je způsoben gumou připevněnou k pračce.**	• Jde o běžný zápach nové gumy a po několika spuštěních pračky zmizí.
	Pokud nejsou gumové těsnění dveří a oblast těsnění dveří pravidelně čištěny, může docházet ke vzniku zápachu v důsledku plísně nebo cizích látek.	• Dbejte na to, abyste gumové těsnění dveří a těsnění dveří pravidelně čistili. Při vyndávání prádla kontrolujte, zda pod těsněním dveří nejsou malé předměty.
	Zápach může vzniknout, pokud jsou ve výstupním filtru čerpadla ponechány cizí látky.	• Dbejte na to, abyste výstupní filtr čerpadla pravidelně čistili.
	Zápach může vzniknout, pokud není odpadní hadice správně nainstalována a vznikne sifon (voda uvnitř pračky proudí zpět).	• Při instalaci odpadní hadice se ujistěte, že nedojde k jejímu skřípnutí nebo zablokování.
	Při používání funkce sušení může zápach vzniknout, pokud se cupanina a jiné textilní látky přichytí k topnému tělesu (pouze modely se sušičkou).	• Nejedná se o závadu.
	Určitý zápach může vzniknout při sušení vlhkého oblečení horkým vzduchem (pouze modely se sušičkou).	• Zápach za krátkou chvíli zmizí.
Váš domácí spotřebič a smartphone není připojen k síti Wi-Fi.	**Nesprávné heslo k síti Wi-Fi, ke které se pokoušíte připojit.**	• Najděte síť Wi-Fi připojenou k vašemu smartphonu a odeberte ji. Poté zaregistrujte své zařízení v aplikaci LG SmartThinQ.
	Mobilní data vašeho smartphonu jsou zapnuta.	• Vypněte ve svém smartphonu **Mobilní data** a zaregistrujte přístroj pomocí sítě Wi-Fi.
	Název bezdrátové sítě (SSID) je nesprávně nastaven.	• Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
	Frekvence routeru není 2,4 GHz.	• Je podporována pouze frekvence routeru 2,4 GHz. Nastavte bezdrátový router na 2,4 GHz a připojte přístroj k bezdrátovému routeru. Zkontrolujte frekvenci routeru, ověřte ji u svého poskytovatele internetových služeb nebo u výrobce routeru.
	Přístroj a bezdrátový router jsou od sebe příliš daleko.	• Pokud jsou přístroj a bezdrátový router od sebe příliš daleko, signál může být slabý a připojení nemusí být správně nastaveno. Přemístěte router tak, aby byl blíže k přístroji.

Chybová hlášení








Příznaky	Možná příčina	Řešení
	**Nedostatečný zdroj (tlak) vody v místě.**	• Zkuste v domě použít jiný kohout.
	Kohouty přívodu vody nejsou zcela otevřeny.	• Zcela otevřete kohout.
	Hadice přívodu vody je zalomená.	• Zajistěte přímé vedení hadice/ hadic.
	Filtr hadice přívodu vody je zanesený.	• Zkontrolujte filtr hadice přívodu vody.
	Pokud dojde k vytékání vody u hadice přívodu vody, bude kontrolka A červeně svítit.  **Může se lišit v závislosti na modelu.**	• Použijte hadici přívodu vody.
	**Náplň je příliš malá.**	• Přidejte 1 nebo 2 kusy podobného prádla pro lepší vyvážení náplně v bubnu.
	Náplň je nevyvážená.	• Přidejte 1 nebo 2 kusy podobného prádla pro lepší vyvážení náplně v bubnu.
	Zařízení je vybaveno systémem pro rozpoznání a opravy nevyváženosti. Pokud náplň obsahuje pouze těžké kusy prádla (např. koupelnové předložky, župany atd.) může tento systém zastavit odstřeďování nebo zcela přerušit cyklus odstřeďování.	• Pro zajištění správné funkce odstřeďování v pračce znovu rozmístěte prádlo.
	Pokud je prádlo na konci cyklu odstřeďování příliš vlhké, přidejte do náplně několik menších kusů prádla pro vyvážení náplně a opakujte cyklus odstředění.	• Pro zajištění správné funkce odstřeďování v pračce znovu rozmístěte prádlo.







Příznaky	Možná příčina	Řešení
 	**Odtoková hadice je zalomená nebo zanesená.**	• Zkontrolujte a napřimte odtokovou hadici.
	Odtokový filtr je zanesený.	• Vyčistěte odtokový filtr.
   	**Zkontrolujte, zda nejsou dvířka otevřená.**	• Zcela zavřete dvířka. Pokud dE, dE 1, dE2, dE4 nezhasnou, obraťte se na servisní středisko.
 	**Došlo k závadě senzoru dvířek.**	
 	**Chyba ovládání.**	• Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
 	**Došlo k přeplnění pračky vodou z důvodu vadného vodního ventilu.**	• Zavřete vodovodní kohout. • Vytáhněte síťovou zástrčku. • Obraťte se na servisní středisko.
 	**Porucha senzoru množství vody.**	• Zavřete vodovodní kohout. • Vytáhněte síťovou zástrčku. • Obraťte se na servisní středisko.
 	**Přetížení motoru.**	• Nechejte pračku po dobu 30 minut v klidu, aby bylo zajištěno vychladnutí motoru, a potom znovu spusťte program.
 	**Jsou přívodní/odtoková hadice nebo odtokové čerpadlo zamrzlé?**	• Napusťte do bubnu horkou vodu a rozmrazte odtokovou hadici a odtokové čerpadlo. Namočte ručník do teplé vody a přiložte ho na přívodní hadici.
 	**Vytéká voda.**	• Obraťte se na servisní středisko.
	**Sušení nefunguje**	• Obraťte se na servisní středisko.

ZÁRUKA

TATO OMEZENÁ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA NÁSLEDUJÍCÍ:

- Výjezdy servisních techniků za účelem dodání, vyzvednutí nebo instalace zařízení, pokyny pro zákazníky týkající se používání výrobku, oprava nebo výměna pojistek nebo oprava kabelového zapojení nebo instalatérské práce, případně náprava neautorizovaných oprav/instalace.
- Nefunkčnost výrobku během výpadků a přerušení elektrického napájení nebo při nedostatečné dostupnosti elektrotechnických služeb.
- Poškození způsobené netěsným nebo poškozeným vodovodním potrubím, zamrznutím vodovodního potrubí, omezeným průtokem odpadního potrubí, nedostatečným nebo přerušovaným přívodem vody nebo nedostatečným přívodem vzduchu.
- Poškození vyplývající z používání výrobku v korozivním prostředí nebo navzdory pokynům uvedeným v příručce uživatele výrobku.
- Poškození výrobku způsobené nehodami, hmyzem a škůdci, bleskem, větrem, ohněm, záplavami nebo vyšší mocí.
- Poškození nebo poruchy způsobené prováděním neoprávněných úprav či změn, pokud je výrobek používán pro jiné než určené účely nebo v případě jakéhokoliv vytékání vody, pokud nebylo zařízení správně nainstalováno.
- Poškození nebo porucha způsobená použitím nesprávného elektrického proudu, napětí nebo instalačních kódů, komerčním nebo průmyslovým používáním nebo používáním příslušenství, součástí či spotřebních čisticích prostředků neschválených společností LG.
- Poškození způsobené během přepravy a manipulace, včetně škrábanců, rýh, odření a/nebo jiných poškození povrchu výrobku, pokud takové poškození nevyplývá z vad materiálu nebo nesprávného dílenského zpracování.
- Poškození nebo chybějící součásti u vystaveného, rozbaleného, zlevněného nebo repasovaného výrobku.
- Výrobky s odstraněnými, pozměněnými nebo nečitelnými originálními sériovými čísly. Pro zajištění platnosti záruky je vyžadováno číslo modelu, sériové číslo a originální maloobchodní prodejní doklad.
- Zvýšení provozních nákladů a dodatečné provozní výdaje.
- Opravy v případě, že je váš výrobek používán jiným než normálním a obvyklým způsobem v domácnosti nebo navzdory pokynům uvedeným v příručce uživatele výrobku.
- Náklady spojené s odvozem vašeho výrobku z vaší domácnosti za účelem oprav.
- Odvoz a opětovná instalace výrobku, pokud je nainstalován na nepřístupném místě nebo není nainstalován v souladu s vydanými pokyny pro instalaci, včetně příručky uživatele a příručky pro instalaci společnosti LG.
- Poškození vyplývající z nesprávného používání, zneužití, nesprávné instalace, oprav nebo údržby. Nesprávná oprava se týká i případu použití neschválených nebo nevhodných dílů dle rozhodnutí společnosti LG.

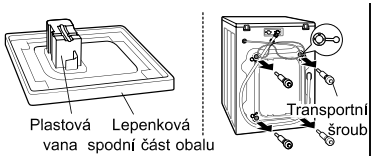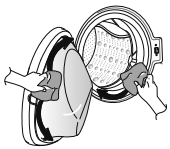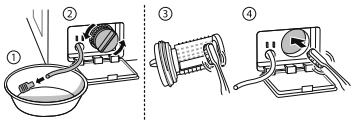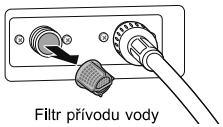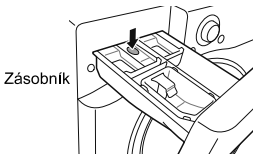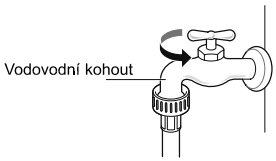Neobvyklé vibrace nebo hluk způsobené nedostatečným odstraněním transportních šroubů nebo plastové vany.		Demontujte transportní šrouby a plastovou vanu.
Vytékání vody způsobené nečistotami (vlasy, vlákna) na manžetě a skle dvířek.		Očistěte manžetu a sklo dvířek.
Problémy s vypouštěním vody z důvodu zanesení filtru čerpadla.		Vyčistěte filtr čerpadla.
Voda se nenapouští, protože jsou filtry hadic přívodu vody zanesené nebo jsou hadice přívodu vody zalomené.		Vyčistěte filtr ventilu přívodu vody nebo znovu nainstalujte hadice přívodu vody.
Nedochází z vypouštění vody z důvodu použití nadměrného množství pracího prostředku.		Vyčistěte výsuvný zásobník na prací prostředky.
Prádlo je po dokončení pracího programu horké nebo teplé protože hadice přívodu vody jsou nainstalovány obráceně.		Znovu nainstalujte hadice přívodu vody.
Voda se nenapouští, protože vodovodní kohout je zavřený.		Otevřete vodovodní kohout.

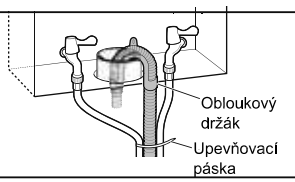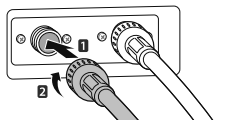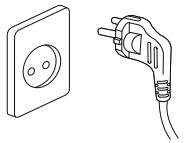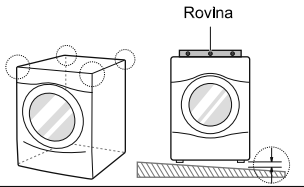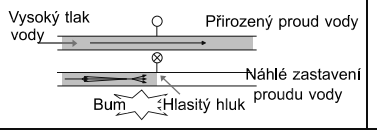Vytékání vody způsobené nesprávnou instalací odtokové hadice nebo zanesením odtokové hadice.	➡		Znovu nainstalujte odvodní hadici.
Vytékání vody způsobené nesprávnou instalací hadice přívodu vody nebo používáním hadic přívodu vody jiné značky.	➡		Znovu nainstalujte hadici přívodu vody.
Nefunkční napájení z důvodu uvolněného připojení elektrického kabelu nebo problém s elektrickou zásuvkou.	➡		Znovu připojte napájecí kabel nebo vyměňte elektrickou zásuvku.
Výjezdy servisních techniků za účelem dodání, vyzvednutí nebo instalace zařízení nebo pokyny ohledně používání výrobku. Odvoz a opětovná instalace výrobku.	➡		Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Servisní úkony vyplývající z nesprávné instalace nejsou zárukou kryty.
Pokud nejsou správně zašroubovány všechny šrouby, může docházet k výskytu nadměrných vibrací (pouze model na podstavci).	➡		Do každého rohu zašroubujte 4 šrouby (celkem 16 kusů).
Hluk vodních rázů (bouchání) při napouštění vody do pračky.	➡		Upravte tlak vody přivřením vodovodního ventilu nebo kohoutu ve vaší domácnosti.

PROVOZNÍ ÚDAJE

Informační list výrobku – Směrnice Komise 96/60/ES		
Ochranná známka dodavatele	LG	
Dodavatelova identifikační značka modelu	F4J7TH(W)(0~9)(W) F84J*, F4J*	
Třída energetické účinnosti modelu stanovená v souladu s přílohou IV a vyjádřená jako „Třída energetické účinnosti… na stupnici od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost)“. Pokud je tato informace uvedena v tabulce, může to být vyjádřeno i jiným způsobem za př dpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost).	A	
Pokud jsou informace uvedeny ve formě tabulky a pokud některému ze spotřebičů uvedených v tabulce byl udělen „Eko-štítek Společenství“ podle nařízení (EHS) č. 880/92, může zde být tato informace uvedena. V tomto případě musí nadpis řádku znít „Eko-štítek Společenství“ a v příslušném poli musí být kopie značky Eko-štítku. Tímto ustanovením zůstávají všechny požadavky systému Eko-štítků EU nedotčeny.	Ne	
Spotřeba při praní, odstřeďování a sušení v kWh/úplný pracovní cyklus stanovená podle poznámky V přílohy I.	5,44	kWh/ cyklus
Spotřeba energie pouze při praní a odstřeďování v kWh/ prací cyklus stanovená podle poznámky VI přílohy I.	1,52	kWh/ cyklus
Třída prací schopnosti stanovená v souladu s přílohou IV a vyjádřená jako „Třída prací schopnosti… na stupnici od A (vyšší) do G (nižší)“. Tento údaj může být vyjádřen i jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (vyšší) do G (nižší).	A	
Účinnost odstraňování vody při normalizovaném pracím cyklu 60 °C (bavlna) stanovená v souladu se zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2 a vyjádřená jako „Zbytek vody po odstředění… % (vztaženo k hmotnosti suchého prádla)“.	44	%
Maximální rychlost odstřeďování, jak je stanovena v příloze I, bod VIII.	1400	ot./ min.
Prací kapacita spotřebiče při normalizovaném pracím cyklu 60 °C (bavlna) podle poznámky IX přílohy I.	8	kg
Sušicí kapacita spotřebiče při normalizovaném sušicím cyklu „suchá bavlna“ podle poznámky X přílohy I.	5	kg
Spotřeba vody při praní, odstřeďování a sušení v litrech pro celý pracovní cyklus podle poznámky XI přílohy I.	91	litrů/ cyklus
Spotřeba vody pouze při praní a odstřeďování v litrech při normalizovaném pracím (a odstřeďovacím) cyklu 60 °C (bavlna) stanovená v souladu se zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2.	56	litrů/ cyklus

Informační list výrobku – Směrnice Komise 96/60/ES		
Doba praní a sušení. Doba programu úplného pracovního cyklu (praní: 60 °C bavlna, sušení: „suchá bavlna“) při jmenovité prací kapacitě stanovená v souladu se zkušebními metodami podle harmonizačních norem uvedených v čl. 1 odst. 2.	746	min.
Spotřeba energie a vody se rovná 200násobku spotřeby vyjádřené v bodech 5 (energie) a 12 (voda). Spotřeba se vyjadřuje jako „odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti vždy používající sušičku (200 cyklů)“.	1088	kWh/rok
	18200	litrů/rok
Spotřeba energie a vody se rovná 200násobku spotřeby vyjádřené v bodech 6 (energie) a 13 (voda). Spotřeba se vyjadřuje jako „odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti nikdy nepoužívající sušičku (200 cyklů)“.	304	kWh/rok
	11200	litrů/rok

Poznámky

LG
Life's Good

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

PRÁČKA



Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tieto pokyny. Inštalácia tak bude jednoduchšia a bude zaručené, že produkt je nainštalovaný správne a bezpečne. Uschovajte si tieto pokyny v blízkosti produktu na budúce použitie.

F4J7TH(W)(0~9)(W)

F84J*, F4J*

www.lg.com

Copyright © 2017 - 2018 LG Electronics. Všetky práva vyhradené

OBSAH

Tento návod na používanie môže obsahovať obrazový materiál a obsah, ktoré sa líšia od modelu, ktorý ste si zakúpili.

Tento návod podlieha revízii vykonanej výrobcom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 3
- DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 3
- Zneškodnenie starého spotrebiča 9

INŠTALÁCIA 10
- Diely 10
- Príslušenstvo 10
- Technické údaje 11
- Požiadavky na miesto inštalácie 12
- Vybalenie a odstránenie prepravných skrutiek 13
- Použitie protišmykových podložiek (voliteľné) 14
- Drevené podlahy (plávajúce podlahy) 14
- Vyrovnanie spotrebiča 15
- Pripojenie prívodnej hadice 15
- Namontovanie odtokovej hadice 18

PREVÁDZKA 19
- Používanie práčky 19
- Triedenie bielizne 20
- Pridanie čistiacich prostriedkov 21
- Ovládací panel 23
- Tabuľka programov 24
- Voliteľný program 29
- Sušenie (Sušení) ( ) 31

INTELIGENTNÉ FUNKCIE 33
- Používanie aplikácie Smart ThinQ 33
- Používanie funkcie Smart Diagnosis™ 35

ÚDRŽBA 37
- Čistenie práčky 37
- Čistenie filtra prívodnej hadice 37
- Čistenie filtra odtokového čerpadla 38
- Čistenie zásuvky dávkovača 39
- Čistenie bubna (Čištění bubnu) (voliteľné) 39
- Upozornenie na zamrznutie v zime 40

RIEŠENIE PROBLÉMOV 42
- Diagnostikovanie problémov 42
- Chybové hlásenia 45

ZÁRUKA 47

PREVÁDKOVÉ ÚDAJE 50

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Cieľom týchto bezpečnostných pravidiel je predchádzať nepredvídaným rizikám a škodám spôsobeným nebezpečným alebo nesprávnym používaním produktu.
Tieto pravidlá sú rozdelené do skupín „VAROVANIA" a „UPOZORNENIA", ktoré sú podrobnejšie vysvetlené nižšie.

⚠ Tento symbol označuje situácie a činnosti, ktoré môžu predstavovať riziko. Text označený týmto symbolom si dôkladne prečítajte a postupuje podľa pokynov, aby ste týmto rizikám predišli.

⚠ VAROVANIE

označuje situácie, v ktorých môže mať nedodržanie pokynov za následok závažné zranenie alebo smrť.

⚠ UPOZORNENIE

označuje situácie, v ktorých môže nedodržanie pokynov spôsobiť menej závažné zranenie alebo poškodenie produktu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

⚠ VAROVANIE

Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko výbuchu, vzniku požiaru, usmrtenia, zásahu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia osôb, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

Deti v domácnosti

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, či s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo ich osoba zodpovedná za ich bezpečnosť nepoučila o používaní spotrebiča. Deti musia byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.

Použitie v Európe:

Toto zariadenie smú deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či s nedostatkom skúseností a znalostí používať pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu, že prípadným rizikám porozumeli. Deťom nedovoľte hrať sa so spotrebičom. Deti nesmú bez dozoru spotrebič čistiť ani vykonávať jeho používateľskú údržbu.

Deti mladšie ako 3 roky musia byť v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, ak nie sú pod neustálym dozorom.

Inštalácia

- Nikdy sa nesnažte používať spotrebič, ak je poškodený, nefunguje správne, je čiastočne rozobratý, alebo niektoré jeho časti chýbajú alebo sú porušené vrátane poškodeného kábla alebo zástrčky.
- Tento spotrebič by mali prepravovať aspoň dve osoby, ktoré ho budú bezpečne držať.
- Spotrebič neinštalujte na vlhkom a prašnom mieste. Spotrebič neinštalujte ani neskladujte vonku, ani na miestach podliehajúcim vplyvom počasia ako je priame slnečné svetlo, vietor, dážď alebo teploty pod bodom mrazu.
- Upevnite odtokovú hadicu, aby sa neuvoľnila.
- Ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo otvory v zásuvke sú uvoľnené, kábel nepoužívajte a kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Nepoužívajte na zapojenie tohto spotrebiča rozbočovacie zásuvky, predlžovací napájací kábel ani adaptér.

- Spotrebič sa nesmie nainštalovať za uzamykateľnými dverami, posuvnými dverami alebo dverami so závesmi, ktoré sa nachádzajú oproti dvierkam spotrebiča, aby nebránili úplnému otvoreniu dvierok spotrebiča.
- Tento spotrebič sa musí uzemniť. V prípade poruchy alebo poškodenia sa uzemnením zníži riziko úrazu elektrickým prúdom zabezpečením odvodu elektrického prúdu dráhou s najnižším odporom.
- Spotrebič je vybavený napájacím káblom s ochranným vodičom a uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zodpovedajúcej elektrickej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.
- Nesprávne pripojenie ochranného vodiča môže mať za následok riziko zásahu elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti o správnom uzemnení spotrebiča, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným pracovníkom.
- Sieťovú zástrčku dodanú so spotrebičom nijako neupravujte. Ak sa nedá zapojiť do zásuvky, zavolajte kvalifikovaného elektrikára, ktorý nainštaluje správnu zásuvku.

Prevádzka

- Nepokúšajte sa oddeľovať žiadne panely ani rozoberať spotrebič. Na ovládanie spotrebiča pomocou ovládacieho panela nepoužívajte ostré predmety.
- Nevykonávajte opravu ani výmenu žiadneho dielu spotrebiča. Pokiaľ sa v návode na použitie výslovne neodporúča inak, všetky opravy a servis musia vykonávať kvalifikovaní servisní pracovníci. Používajte iba výrobcom schválené náhradné diely.

- Do spotrebiča nevkladajte zvieratá, napríklad domácich miláčikov.
- V okolí spotrebiča a pod spotrebičom sa nesmú nachádzať horľavé materiály, ako napríklad vlákna tkanín, papier, handry, chemikálie a podobne.
- Dvierka spotrebiča nenechávajte otvorené. Deti by sa mohli vešať na dvierka alebo vliezť dovnútra spotrebiča a zraniť sa alebo poškodiť spotrebič.
- Použite novú hadicu alebo súpravu hadíc dodané so spotrebičom. Opätovné použitie starých hadíc môže spôsobiť únik vody a následné majetkové škody.
- Položky, ktoré boli čistené, prané, namočené alebo sú znečistené horľavými alebo výbušnými látkami (napríklad vosky, odstraňovače voskov, olej, farba, benzín, odmasťovacie prostriedky, prostriedky na suché čistenie, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, rastlinný olej, kuchynský olej, acetón, alkohol atď.), nevkladajte do spotrebiča, neperte ani nesušte v spotrebiči. Nesprávne používanie môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Do spotrebiča nikdy nesiahajte, keď je spustený. Počkajte, kým sa bubon úplne zastaví.
- V prípade povodne odpojte napájací kábel a obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, netlačte na ne nadmernou silou.
- Nedotýkajte sa dvierok v priebehu programu s vysokou teplotou.
- V blízkosti spotrebiča nepoužívajte horľavé plyny ani zápalné látky (benzén, benzín, riedidlo, naftu, alkohol atď.).
- Ak odtoková alebo prívodná hadica v zime zamrznú, používajte ich až po rozmrazení.
- Všetky pracie prostriedky, aviváže a bielidlá uschovajte mimo dosahu detí.

- Elektrickej zástrčky a ovládačov spotrebiča sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Napájací kábel nadmerne neohýbajte, ani naň neklaďte ťažké predmety.
- Neperte v tejto práčke koberce, rohože, topánky, deky pre domáce zvieratá ani žiadne iné predmety okrem oblečenia alebo posteľnej bielizne.
- Tento spotrebič sa musí používať iba na účely v domácnosti. Nie je určený na používanie pri mobilných aplikáciách.
- V prípade úniku plynu (izobutánu, propánu, zemného plynu a pod.) sa spotrebiča ani zástrčky nedotýkajte a miestnosť okamžite vyvetrajte.

Technická bezpečnosť pri používaní

- V spotrebiči nesušte odevy, ktoré neboli vyprané.
- Položky znečistené látkami, ako je kuchynský olej, rastlinný olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku, sa pred sušením v spotrebiči musia vyprať v horúcej vode so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
- Spotrebič nikdy nezastavujte pred skončením sušiaceho cyklu, jedine ak všetky položky rýchlo vyberiete a rozprestriete, aby sa teplo rozptýlilo.
- Predmety, ako je penová guma (latexová pena), sprchovacie čiapky, nepremokavé textílie, výrobky vystužené gumou a odevy alebo vankúše vyplnené penovou gumou, sa v tomto spotrebiči nesmú sušiť.
- Aviváž alebo podobné výrobky sa musia používať v súlade s pokynmi uvedenými na obale aviváže.
- Z vreciek vyberte všetky predmety, napríklad zapaľovače a zápalky.
- Spotrebič nepoužívajte na odevy, ktoré boli vyčistené priemyselnými chemikáliami.

Údržba

- Po úplnom odstránení všetkej vlhkosti a prachu elektrickú zástrčku bezpečne zapojte do zásuvky.
- Pred čistením spotrebiča je potrebné, aby ste ho odpojili od napájania. Nastavením ovládacích prvkov do polohy VYP. alebo pohotovostného režimu sa spotrebič neodpojí od napájania.
- Počas čistenia spotrebiča nestriekajte vodu na jeho vnútorný ani vonkajší povrch.
- Pri odpájaní spotrebiča od zásuvky nikdy neťahajte za napájací kábel. Zástrčku vždy pevne uchopte a vytiahnite ju priamo z elektrickej zásuvky.

Likvidácia

- Starý spotrebič pred jeho likvidáciou odpojte od elektrickej siete. Odrežte kábel čo najbližšie k spotrebiču, aby sa zabránilo jeho ďalšiemu použitiu.
- Zlikvidujte všetok obalový materiál (ako plastové vrecia a polystyrén) mimo dosahu detí. Obalový materiál môže spôsobiť udusenie.
- Pred likvidáciou alebo vyhodením spotrebiča odmontujte dvierka, aby vnútri neuviazli deti alebo malé zvieratá.


Zneškodnenie starého spotrebiča



- Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
- Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
- Svoj spotrebič môžete zaniesť do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

INŠTALÁCIA

Diely

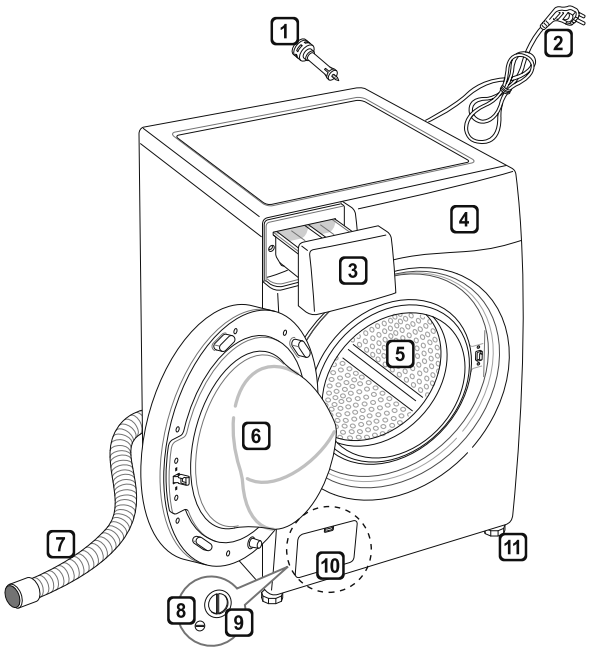

1 prepravné skrutky

2 sieťová zástrčka

3 Zásuvka

4 Ovládací panel

5 Bubon

6 Dvierka

7 odtoková hadica


8 zátka odtokovej hadičky čerpadla

9 filter odtokového čerpadla


10 kryt (umiestenie sa môže líšiť v závislosti od produktu)

11 nastaviteľná nožička


Príslušenstvo

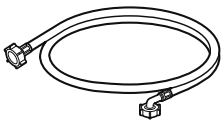


hadica na prívod studenej vody

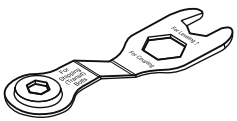

Kľúč

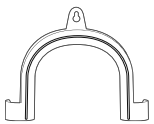

kolenový držiak na upevnenie odtokovej hadice (voliteľné)

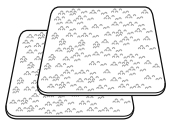

protišmykové podložky (voliteľné)


Technické údaje

Model	F4J7TH(W)(0~9)(W) F84J*, F4J*
Kapacita prania	8 kg (pranie) / 5 kg (sušenie)
Napájanie	220 – 240 V~, 50 Hz
Rozmery	600 mm (Š) x 560 mm (H) x 850 mm (V)
Hmotnosť produktu	68 kg
Povolený tlak vody	0,1 – 1,0 MPa (1,0 – 10,0 kgf/cm²)

- Vzhľad a technické údaje sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť z dôvodu zvýšenia kvality produktu.
- Na pripojenie k prívodu vody nie je potrebná žiadna ďalšia ochrana proti spätnému prúdeniu.

Požiadavky na miesto inštalácie

Miesto

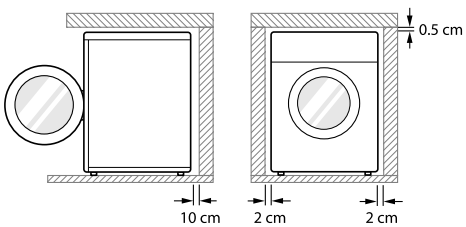

Rovný povrch : Povolený sklon pod celým spotrebičom smie byť najviac 1°.

Sieťová zásuvka : Maximálna vzdialenosť od ľubovoľnej strany spotrebiča musí byť 1 meter.

- Nepreťažujte zásuvku zapojením viac ako jedného spotrebiča.

Voľný priestor navyše : od steny, 10 cm: vzadu/2 cm: pravá a ľavá strana

- Nikdy neodkladajte ani neuchovávajte prostriedky na bielizeň navrchu spotrebiča. Tieto produkty môžu poškodiť povrch alebo ovládacie prvky.

⚠ VAROVANIE

- Zástrčka musí byť zapojená do zodpovedajúcej elektrickej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.

Umiestnenie

- Spotrebič nainštalujte na rovnú a tvrdú podlahu.
- Prúdeniu vzduchu okolo spotrebiča nesmú brániť koberce, predložky atď.
- Nikdy sa nepokúšajte napraviť nerovnosti podlahy podkladaním kúskov dreva, lepenky alebo podobných materiálov pod spotrebič.
- Ak nie je možné vyhnúť sa umiestneniu spotrebiča vedľa plynového sporáka alebo kachieľ na uhlie, medzi oba spotrebiče musíte vložiť izolačný panel (85 x 60 cm) pokrytý hliníkovou fóliou na strane smerom k sporáku alebo kachliam.
- Spotrebič neinštalujte do miestností, v ktorých môže teplota klesnúť pod bod mrazu. Zamrznuté hadice môžu z dôvodu vysokého tlaku prasknúť. Spoľahlivosť elektronickej ovládacej jednotky môže byť pri teplotách pod bodom mrazu znížená.
- Spotrebič nainštalujte na také miesto, aby k nemu mal technik v prípade poruchy jednoduchý prístup.
- Po nainštalovaní spotrebiča nastavte všetky štyri nožičky pomocou dodaného kľúča na prepravné skrutky, aby bol spotrebič stabilný. Dodržte pritom pokyn na ponechanie približne 5 mm voľného priestoru medzi vrchom spotrebiča a spodnou stranou akejkoľvek pracovnej dosky nad spotrebičom.
- Ak je spotrebič dodaný v zime a teploty sú pod bodom mrazu, pred uvedením do prevádzky ho umiestnite na niekoľko hodín na miesto s izbovou teplotou.

⚠ VAROVANIE

- Toto zariadenie nie je určené na používanie na mori ani v mobilných vozidlách, napríklad v karavanoch, lietadlách a podobne.


Zapojenie do elektrickej siete

- Nepoužívajte predlžovací kábel ani rozdvojku.
- Po použití spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete a vypnite prívod vody.
- Spotrebič zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky, ktorá spĺňa požiadavky platných predpisov o elektrickom zapojení.
- Spotrebič musí byť umiestnený tak, aby bol zabezpečený voľný prístup k zástrčke.
- Opravu spotrebiča smie vykonávať len kvalifikovaný personál. Opravy vykonávané neskúsenými osobami môžu viesť k zraneniu alebo závažnému poškodeniu spotrebiča. Obráťte sa na svoje miestne servisné stredisko.

Vybalenie a odstránenie prepravných skrutiek


1 Vyberte spotrebič zdvihnutím z polystyrénového podstavca.

- Po odstránení baliaceho a prepravného materiálu vyberte spotrebič zdvihnutím z polystyrénového podstavca. Uistite sa, že výplň bubna sa odpojila spolu s podstavcom a nezostala prichytená k spodnej strane spotrebiča.
- Ak musíte spotrebič položiť, aby ste odstránili kartónový podstavec, vždy chráňte boky spotrebiča a opatrne ho položte na bok. Spotrebič neklaďte na prednú ani zadnú stranu.

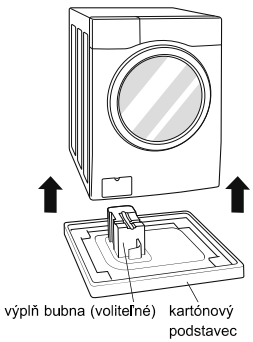


2 Odstráňte súpravu skrutiek.

- Začnite s dvoma spodnými prepravnými skrutkami a pomocou kľúča (súčasť balenia) úplne uvoľnite všetky prepravné skrutky otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek. Súpravu skrutiek vytiahnite jemným vykývaním.

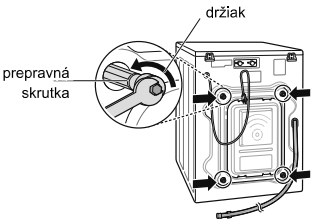

3 Pripevnite kryty otvorov.

- Nájdite uzávery, ktoré sú súčasťou balíka príslušenstva alebo sa nachádzajú na zadnej časti prístroja.

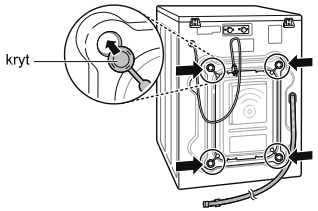

POZNÁMKA

- Súpravu skrutiek si odložte na budúce použitie. Práčku neprevážajte bez opätovného namontovania prepravných skrutiek, inak hrozí poškodenie vnútorných komponentov.
- Ak prepravné skrutky a držiaky neodmontujete, môže to spôsobiť silné vibrácie a hluk a následné trvalé poškodenie práčky. Kábel je k zadnej strane práčky pripevnený prepravnou skrutkou, aby sa predišlo používaniu práčky s namontovanými prepravnými skrutkami.

Použitie protišmykových podložiek (voliteľné)


Ak nainštalujete spotrebič na klzký povrch, v dôsledku nadmerných vibrácií môže dôjsť k jeho pohybu. Nesprávne vyváženie môže spôsobiť porušenia v dôsledku hluku a vibrácií. V takomto prípade umiestnite pod vyrovnávacie nožičky protišmykové podložky a spotrebič vyrovnajte.


1 Pred prilepením protišmykových podložiek vyčistite podlahu.

- Suchou handrou odstráňte cudzie predmety a vlhkosť. Ak podlaha zostane vlhká, protišmykové podložky sa môžu odlepiť.

2 Spotrebič po jeho umiestnení na miesto inštalácie vyrovnajte.

3 Prilepte protišmykové podložky lepiacou stranou na podlahu.

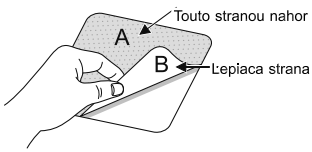



4 Presvedčte sa, či je spotrebič vyrovnaný.


- Uchopte spotrebič za horné okraje a skúste ho jemne potlačiť alebo ním jemne pokývať, aby ste zistili, či sa nekolíše. Ak sa spotrebič kolíše, znovu ho vyrovnajte.

POZNÁMKA

- Protišmykové podložky si môžete vyžiadať v servisnom stredisku spoločnosti LG.

Drevené podlahy (plávajúce podlahy)

- Drevené podlahy sú obzvlášť náchylné na vibrácie.
- Odporúčame, aby ste na každú nožičku spotrebiča umiestnili aspoň 15 mm hrubé gumené podložky a zaistili ich aspoň na dvoch podlahových trámoch pomocou skrutiek, vďaka čomu predídete vzniku vibrácií.

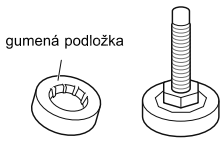

- Ak je to možné, nainštalujte spotrebič do jedného z rohov miestnosti, kde je podlaha stabilnejšia.
- Pripevnite gumené podložky, aby sa znížili vibrácie.


POZNÁMKA

- Správne umiestnenie a vyrovnanie práčky zaručí dlhodobé, plynulé a spoľahlivé fungovanie.
- Práčka musí byť umiestnená v 100 % vodorovnej polohe a pevne stáť na svojom mieste.
- Pri záťaži sa nesmie kolísať od jedného rohu k druhému.
- Povrch, na ktorom je práčka umiestnená, musí byť čistý a nesmie byť ošetrený voskom na podlahy ani inými zvlhčujúcimi prostriedkami.
- Zabráňte navlhnutiu nožičiek práčky. V opačnom prípade môže dôjsť k vibráciám alebo hluku.
- Gumené podložky si môžete vyžiadať (č. dielu 4620ER4002B) v servisnom stredisku spoločnosti LG.

Vyrovnanie spotrebiča

Ak podlaha nie je rovná, otočte nastavovaciu nožičku podľa potreby (pod nožičku nevkladajte kúsky dreva ani iné predmety). Uistite sa, že všetky štyri nožičky sú pevne a stabilne umiestnené na podlahe a potom skontrolujte, či je spotrebič vyrovnaný (použite vodováhu).

- Keď je spotrebič vyrovnaný, utiahnite poistné matice smerom nahor k spodnej časti spotrebiča. Všetky matice musia byť utiahnuté.

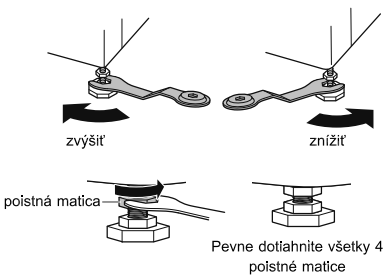

Diagonálna kontrola

- Keď zatlačíte na okraje hornej dosky v diagonálnom smere, spotrebič sa nesmie vôbec kolísať smerom nahor a nadol (skontrolujte oba smery). Ak sa spotrebič kolíše, keď zatlačíte na jeho hornú dosku v diagonálnom smere, znovu upravte nastavenie nožičiek.

POZNÁMKA


- Drevená alebo plávajúca podlaha môže prispieť k vzniku nadmerných vibrácií a nerovnováhy.
- Ak je práčka nainštalovaná na vyvýšenom mieste, musí byť poriadne pripevnená, aby nespadla.


Pripojenie prívodnej hadice

- Tlak vody musí byť medzi 0,1 MPa až 1,0 MPa (1,0 – 10,0 kgf/cm^2).
- Pri pripájaní prívodnej hadice k ventilu si dajte pozor, aby ste závit nezničili zlým nasadením alebo prílišným utiahnutím.
- Ak je tlak vody vyšší ako 1,0 MPa, je potrebné namontovať zariadenie na zníženie tlaku.
- Stav hadice pravidelne kontrolujte a v prípade potreby ju vymeňte.

Kontrola gumeného tesnenia na prívodnej hadici

S prívodnými hadicami sa dodávajú dve gumené tesnenia. Slúžia na zabránenie úniku vody. Skontrolujte, či je pripojenie k prívodom vody dostatočne tesné.

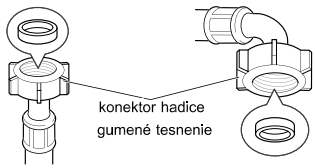


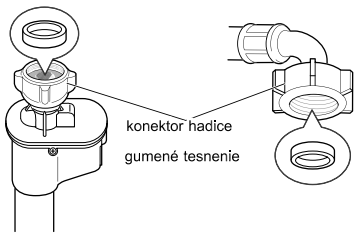

Pripojenie hadice k prívodu vody

Pripojenie hadice skrutkovacieho typu k prívodu vody so závitom

Konektor hadice naskrutkujte na prívod vody.

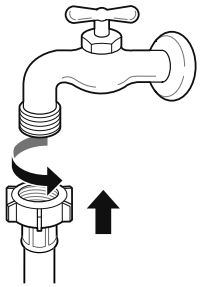

Pripojenie hadice skrutkovacieho typu k prívodu vody bez závitu


1 Uvoľnite štyri upevňovacie skrutky.




2 Ak je prívod vody široký a nezmestí sa do adaptéra, odstráňte redukciu.



3 Nasuňte adaptér na koniec prívodu vody, aby gumené tesnenie vytvorilo vodotesné spojenie. Utiahnite štyri upevňovacie skrutky.

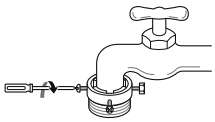


4 Prívodnú hadicu zatlačte zvislo nahor, aby gumené tesnenie v hadici úplne priľahlo k prívodu vody, a potom hadicu upevnite zaskrutkovaním v smere pohybu hodinových ručičiek.

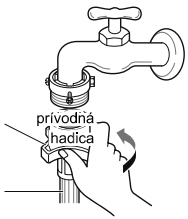

Pripojenie hadice bez závitu k prívodu vody bez závitu


1 Odskrutkujte krúžok adaptéra a uvoľnite štyri upevňovacie skrutky.

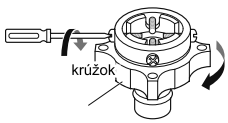


2 Ak je prívod vody široký a nezmestí sa do adaptéra, odstráňte redukciu.



3 Nasuňte adaptér na koniec prívodu vody, aby gumené tesnenie vytvorilo vodotesné spojenie. Dotiahnite štyri upevňovacie skrutky a krúžok adaptéra.

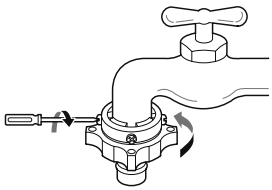

4 Zatlačte západku konektora nadol, nasuňte prívodnú hadicu do adaptéra a uvoľnite západku konektora. Skontrolujte, či je adaptér na svojom mieste.

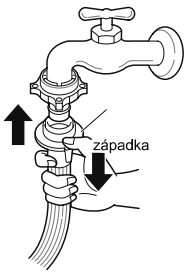


POZNÁMKA

- Pred pripojením prívodnej hadice k prívodu vody spustite vodu, aby sa z vodovodného potrubia vypláchli cudzie predmety (nečistoty, piesok, piliny atď.). Nechajte vodu odtiecť do vedra a skontrolujte teplotu vody.

Pripojenie hadice k spotrebiču

Pripojte vodovodné potrubie na teplú vodu k prívodu teplej vody na zadnej strane práčky. Pripojte vodovodné potrubie na studenú vodu k prívodu studenej vody na zadnej strane práčky.

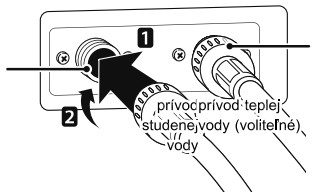

POZNÁMKA


- Ak po dokončení pripojenia z hadice uniká voda, postup zopakujte. Ako prívod vody používajte najbežnejší typ kohútika prívodu. Ak má kohútik prívodu štvorcový tvar alebo je príliš široký, pred umiestnením do adaptéra vyberte redukciu.

Používanie vodorovného kohútika prívodu

vodorovný kohútik prívodu



predĺžený kohútik prívodu




štvorcový kohútik prívodu





Namontovanie odtokovej hadice

- Odtoková hadica by nemala byť namontovaná viac ako 100 cm nad zemou. Voda by zo spotrebiča nemusela odtekať alebo by odtekala pomaly.
- Správnym upevnením odtokovej hadice ochránite podlahu pred poškodením spôsobeným únikom vody.
- Ak je odtoková hadica príliš dlhá, nesnažte sa ju zatlačiť do spotrebiča. Spôsobí to vznik nadmerného hluku.

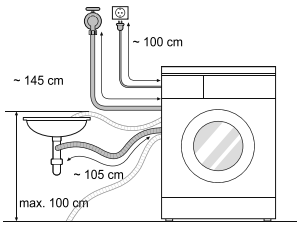

- Ak montujete odtokovú hadicu do umývadla, pevne ju zaistite lankom.
- Správnym upevnením odtokovej hadice ochránite podlahu pred poškodením spôsobeným únikom vody.

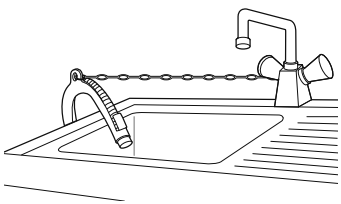

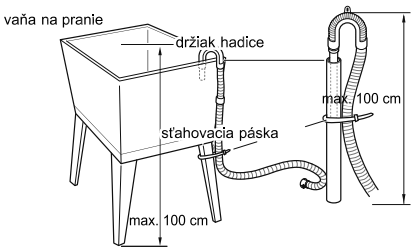


Používanie práčky

Pred prvým praním vyberte program prania a nechajte práčku prať bez naloženej bielizne. Odstránia sa tak prípadné usadeniny a voda, ktoré v bubne zostali z výrobného procesu.


1 Roztrieďte bielizeň a vložte ju do práčky.

- Roztrieďte bielizeň podľa typu textílie, stupňa znečistenia a farby, pričom berte do úvahy aj objem práčky. Otvorte dvierka a vložte bielizeň do práčky.
- Roztrieďte bielizeň podľa typu textílie, stupňa znečistenia a farby, pričom berte do úvahy aj objem práčky. Otvorte dvierka a vložte bielizeň do práčky.

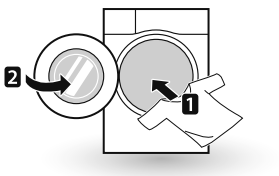


2 Pridajte čistiace prostriedky a/alebo prací prostriedok a aviváž.

- Pomocou odmerky nadávkujte správne množstvo pracieho prostriedku a pridajte ho rovnomerne do pracieho bubna.
- Do zásuvky dávkovača pracieho prostriedku pridajte správne množstvo pracieho prostriedku. V prípade potreby pridajte do príslušných priehradiek zásuvky bielidlo alebo aviváž.

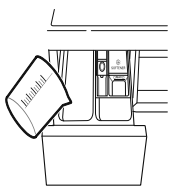

3 Zapnite práčku.


- Stlačením tlačidla **Napájanie** zapnite práčku.

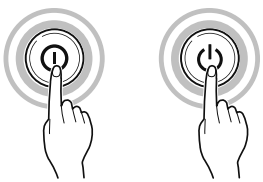

4 Vyberte požadovaný prací cyklus.

- Požadovaný cyklus vyberte opakovaným stláčaním tlačidla cyklov.
- Požadovaný cyklus vyberte opakovaným stláčaním tlačidla cyklov alebo otáčaním voliča cyklov.



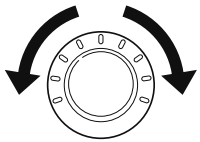

5 Spustite cyklus.

- Stlačením tlačidla **Štart/Pauza** sa cyklus spustí. Krátkym premiešaním bielizne bez vody práčka odváži hmotnosť náplne. Ak do 5 minút nestlačíte tlačidlo **Štart/Pauza**, práčka sa vypne a všetky nastavenia sa vymažú.




6 Koniec cyklu.

- Po dokončení cyklu zaznie melódia. Bielizeň ihneď vyberte z práčky, aby sa veľmi nepokrčila. Pri vyberaní náplne z práčky skontrolujte, či sa v tesnení okolo dvierok nezachytili malé kusy bielizne.

Triedenie bielizne

1 Pozrite si štítky na jednotlivých kusoch bielizne.

- Nájdete na nich informácie o textilnom zložení odevu a pokyny na pranie.
- Vysvetlenie symbolov na štítkoch:

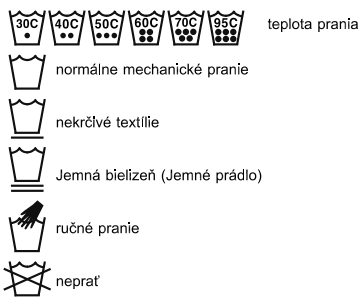


2 Bielizeň roztrieďte.

- Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, roztrieďte oblečenie na jednotlivé dávky, ktoré je možné prať pomocou rovnakého pracieho cyklu.
- Rôzne textílie vyžadujú pri praní rôzne teploty a rýchlosti odstreďovania.
- Vždy oddeľte tmavú bielizeň od svetlej a bielej. Tmavú bielizeň perte samostatne, inak sa môže bielizeň bielej alebo svetlej farby zafarbiť alebo sa na nej zachytia vlákna tmavej látky. Ak je to možné, neperte silne a mierne znečistenú bielizeň spolu.

  – Znečistenie (silné, normálne, mierne): Roztrieďte oblečenie podľa stupňa znečistenia.
  – Farba (biela, svetlá, tmavá): Oddeľte bielu bielizeň od farebnej.
  – Vlákna (látky, z ktorých sa oddeľujú vlákna a na ktorých sa zachytávajú vlákna): Látky, z ktorých sa oddeľujú vlákna, a látky, na ktorých sa zachytávajú vlákna, perte samostatne.

3 Bielizeň pred vložením skontrolujte.


- V rámci jednej dávky skombinujte veľké a malé kusy bielizne. Najprv vložte veľké kusy bielizne.
- Veľké kusy bielizne by nemali tvoriť viac ako polovicu celkovej náplne práčky. Neperte jeden kus bielizne. Môže to spôsobiť nevyváženú náplň práčky. Pridajte jeden alebo dva podobné kusy bielizne.
- Skontrolujte všetky vrecká a vyprázdnite ich. Predmety ako klince, vlasové sponky, zápalky, perá, mince alebo kľúče môžu poškodiť práčku aj bielizeň.




- Zapnite zipsy aj háčiky a zviažte šnúrky, aby sa tieto kusy bielizne nezachytili o ostatné kusy.
- Predperte špinavé miesta a škvrny nanesením malého množstva pracieho prostriedku a vody na škvrny, aby sa ľahšie odstránili.
- Skontrolujte záhyby pružného tesnenia (sivé) a vyberte z neho všetky malé predmety.

⚠ UPOZORNENIE

- Skontrolujte vnútro bubna a prípadne vyberte kusy bielizne z predchádzajúceho prania.



- Vyberte oblečenie alebo iné predmety z pružného tesnenia, aby ste zabránili poškodeniu oblečenia a tesnenia.



Pridanie čistiacich prostriedkov

Dávkovanie pracieho prostriedku

- Prací prostriedok používajte podľa pokynov výrobcu pracieho prostriedku a vyberte ho podľa typu, farby, stupňa znečistenia textílie a teploty vody pri praní.
- Ak použijete príliš veľa pracieho prostriedku, môže sa vytvoriť priveľa mydlín, čo znižuje výsledky prania alebo zvyšuje záťaž motora.
- Ak chcete použiť tekutý prací prostriedok, dodržujte pokyny výrobcu pracieho prostriedku.
- Ak spustíte cyklus ihneď, môžete naliať tekutý prací prostriedok priamo do hlavnej zásuvky na prací prostriedok.
- Tekutý prací prostriedok nepoužívajte, ak chcete použiť funkciu Odložený štart alebo ak ste vybrali funkciu Predpierka, pretože tekutina môže stuhnúť.
- Ak sa vytvára príliš veľa mydlín, používajte menšie množstvo pracieho prostriedku.
- Používanie pracieho prostriedku by sa malo prispôsobiť teplote a tvrdosti vody, ako aj veľkosti a stupňu znečistenia dávky. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, zabráňte vzniku nadmerného množstva mydlín.
- Pred výberom pracieho prostriedku a teploty vody si pozrite štítky na oblečení.
- Pri praní v práčke používajte len pracie prostriedky určené na jednotlivé typy bielizne:
  - bežné práškové pracie prostriedky na všetky druhy textílií,
  - práškové pracie prostriedky na jemnú bielizeň,
  - tekuté pracie prostriedky na všetky druhy textílií alebo pracie prostriedky určené len na vlnu.
- Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky prania a bielenia, použite prací prostriedok s bežným práškovým bielidlom.
- Prací prostriedok sa na začiatku cyklu vypláchne zo zásuvky.

POZNÁMKA

- Nenechajte prací prostriedok stuhnúť. Môže to spôsobiť upchatie, nedostatočný výsledok pláchania alebo neželaný zápach.
- Plná náplň: podľa odporúčaní výrobcu.
- Čiastočná náplň: 3/4 bežného množstva.
- Minimálna náplň: 1/2 plnej náplne.

Pridanie pracieho prostriedku a aviváže

Pridanie pracieho prostriedku


- Len hlavné pranie → \ II /
- Predpierka + hlavné pranie → \ I / • \ II /

POZNÁMKA

- Príliš veľa pracieho prostriedku, bielidla alebo aviváže môže spôsobiť pretečenie.
- Používajte správne množstvo pracieho prostriedku.

Pridanie aviváže

- Neprekračujte maximálnu úroveň naplnenia. Pri preplnení sa môže aviváž uvoľniť príliš skoro, čo môže spôsobiť škvrny na oblečení. Pomaly zatvorte zásuvku dávkovača.

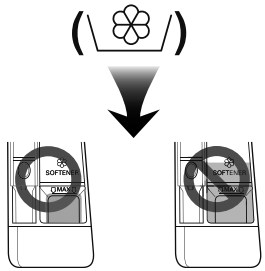


- Aviváž nenechávajte v zásuvke na prací prostriedok dlhšie ako 2 dni (aviváž môže stuhnúť).
- Aviváž sa použije automaticky v poslednom cykle pláchania.
- Zásuvku neotvárajte, keď priteká voda do práčky.
- Nesmú sa používať rozpúšťadlá (benzén atď.).

POZNÁMKA

- Aviváž nenalievajte priamo na oblečenie.


Pridanie zmäkčovača vody

- Aby ste znížili spotrebu pracieho prostriedku v oblastiach s veľmi tvrdou vodou, môžete použiť zmäkčovač vody, napríklad prostriedok proti tvorbe vodného kameňa (Calgon a podobne). Zmäkčovač nadávkujte podľa pokynov na balení. Najprv pridajte prací prostriedok a potom zmäkčovač vody.
- Prací prostriedok použite v množstve, aké je určené na pranie v mäkkej vode.

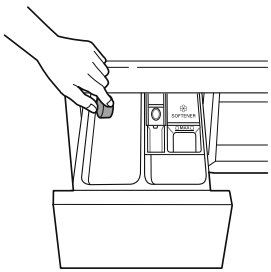


Používanie tabliet


1 Otvorte dvierka a vložte tablety do bubna.

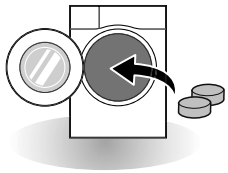

2 Vložte bielizeň do bubna a zatvorte dvierka.

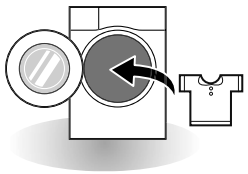

Ovládací panel

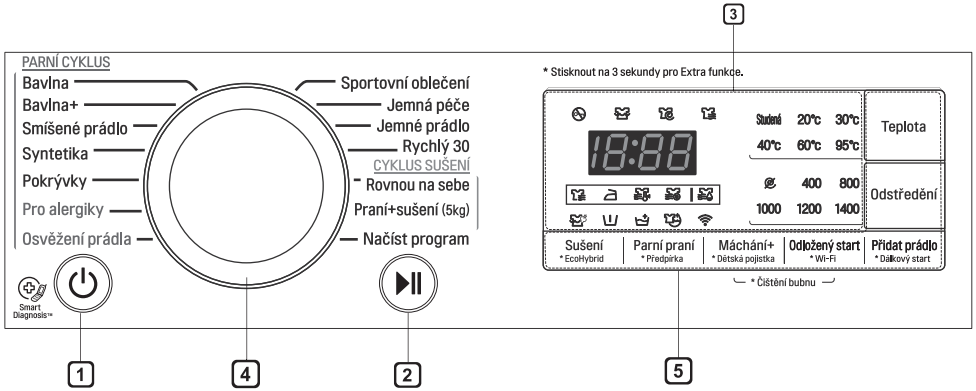

1 Tlačidlo Napájanie

- Stlačením tlačidla **Napájanie** zapnite práčku.

2 Tlačidlo Štart/Pauza

- Pomocou tlačidla **Štart/Pauza** môžete prací cyklus spustiť alebo pozastaviť.
- Ak potrebujte prací cyklus dočasne zastaviť, stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

3 Displej

- Na displeji sa zobrazujú nastavenia, odhadovaný zostávajúci čas, možnosti a stavové hlásenia. Po zapnutí spotrebiča sa na displeji rozsvietia predvolené nastavenia.
- Na displeji sa zobrazuje odhadovaný zostávajúci čas. Počas automatického výpočtu hmotnosti náplne bliká symbol alebo sa zobrazí nápis „Váženie“.
- Hodnoty RPM (ot/min) sa môžu líšiť v závislosti od typu.

4 Volič programov

- Programy sú k dispozícii podľa typu bielizne.
- Pri zvolenom programe sa rozsvieti indikátor.

5 Možnosti

- Tu môžete vybrať dodatočný program a pri vybranej možnosti sa rozsvieti indikátor.
- Pomocou týchto tlačidiel vyberte požadované možnosti programu pre zvolený cyklus.
- Na použitie funkcie diaľkového zapnutia, pozri časť INTELIGENTNÉ FUNKCIE.

Tabuľka programov

Program prania

Program	Opis	Typ textílie	Vhodná teplota	Maximálna náplň
Bavlna (Bavlna)	Poskytuje lepší výsledok prania kombináciou rôznych pohybov bubna.	Stálofarebná bielizeň (košele, nočné košele, pyžamá atď.) a bežne znečistená bavlnená bielizeň (spodná bielizeň).	40 °C (Studená až 95 °C)	podľa typu
Bavlna+ (Bavlna+)	Poskytuje optimálny výsledok prania pre veľké množstvo bielizne s nižšou spotrebou energie.		60 °C (Studená až 60 °C)	
Syntetika (Syntetika)	Vhodný na bežné tričká, ktoré po praní nepotrebujú žehlenie.	Polyamid, akryl, polyester.	40 °C (Studená až 60 °C)	4,0 kg
Zmiešaná bielizeň (Smíšené prádlo)	Umožňuje pranie rôznych druhov textílií súčasne.	Rôzne druhy textílií okrem špeciálnych odevov (hodváb/jemná bielizeň, športové oblečenie, tmavé oblečenie, vlna, prikrývky/záclony).	40 °C (Studená až 40 °C)	
Pre alergikov (Pro alergiky)	Pomáha odstrániť alergény, ako napríklad roztoče, peľ a mačaciu srsť.	Bavlna, spodná bielizeň, obliečky vankúšov, plachty, detské oblečenie	60 °C (60 °C až 95 °C)	
Prikrývky (Pokrývky)	Pranie veľkých kusov bielizne, ako sú posteľné prikrývky, vankúše, prikrývky na pohovky atď.	Bavlnené obliečky okrem špeciálnych odevov (jemná bielizeň, vlna, hodváb atď.) s výplňou: prikrývky, vankúše, deky, prikrývky na pohovky s ľahkou výplňou	Studená (Studená až 40 °C)	1 kus
Športové oblečenie (Sportovní oblečení)	Vhodný na pranie športového oblečenia, napríklad bežeckého oblečenia.	Coolmax, gore-tex, flísový materiál a sympatex	40 °C (Studená až 40 °C)	3,0 kg

Program	Opis	Typ textílie	Vhodná teplota	Maximálna náplň
Osvieženie bielizne (Osvěžení prádla)	Do 20 minút odstraňuje pokrčenie pomocou pary. (Oblečenie môže byť vlhké. Môžete ho zavesiť na 10 – 30 minút a potom si ho oblieť.)	Zmes bavlny, zmes polyesteru, frakové košele, blúzky	bez možnosti výberu	3 kusy
Priamo na nosenie (Rovnou na sebe)	Umožňuje pranie a sušenie naraz v priebehu 80 minút, je určený pre 1–3 ľahko znečistené košele (bielizeň môže byť po skončení cyklu vlhká a pokrčená, môže byť teda potrebné nechať bielizeň doschnúť a vyžehliť).	Bavlna zmiešané, polyester zmiešané šaty košele, blúzky.	20 °C (20 °C až 40 °C)	
Jemná bielizeň (Jemné prádlo)	Pomáha zabrániť vyblednutiu alebo strate farieb (používajte prací prostriedok na farebnú bielizeň).	Tmavá bielizeň z bavlny alebo zmesi látok.	20 °C (Studená až 40 °C)	3,0 kg
Rýchly 30 (Rychlý 30)	Krátky prací cyklus, ktorý je vhodný na malé množstvo bielizne a mierne znečistené oblečenie.	Mierne znečistená farebná bielizeň.		
Jemná starostlivosť (Jemná péče)	Jemná starostlivosť	Vlna, ručne praná bielizeň, jemná bielizeň, bielizeň náchylná na poškodenie.	20 °C (Studená až 30 °C)	1,5 kg
Pranie+Sušenie (Praní + sušení)	Tento cyklus umožňuje nepretržitý proces pranie a sušenia v rovnakom cykle.	Malé množstvo bielizne, ktoré môžu byť vysušené.	40 °C (Studená až 95 °C)	podľa typu (Sušenie)
Načítať program (Načíst program)	Pre programy, ktoré si možno prevziať. Ak ste si neprevzali žiadny program, predvolený je Pláchanie+odstreďovanie (Máchání+Odstředění).			

Program sušenia

Program	Opis	Typ textílie	Maximálna náplň
Eko ( )	Špeciálny program pre zníženie spotreby vody v priebehu cyklu sušenie.	Bavlnené alebo ľanové textílie, napríklad bavlnené uteráky, tričká a ľanová bielizeň.	podľa typu
Normálny ( )	Pre cyklus sušenia s úsporou energie.		
Chladným vzduchom( )	Pre zmiernenie poškodenia bielizne prebieha sušenie pri nižšej teplote.	Textílie s jednoduchou údržbou, syntetické tkaniny vhodné pre program Syntetika (Syntetika), bielizeň vhodná pre program Zmiešaná bielizeň (Smíšené prádlo)	podľa typu
Suché na žehlenie ( )	Na zaistenie jednoduchého žehlenia, dokončenie sušenia vo vlhkom stave.	Bavlnené alebo ľanové textílie, ktoré sú po skončení programu pripravené na žehlenie.	podľa typu
Časované sušenie 30 min.	Čas sušenia môžete nastaviť podľa maximálnej dávky.	Bavlna, uteráky	0,5 kg
Časované sušenie 60 min.			1,5 kg
Časované sušenie 120 min.			3,0 kg

- Nastavte program na "Pranie: Bavlna + 60 ° C, 1400 ot./min." a "Sušenie: Normálny Eko ( )' aby ste vykonali test v súlade s normou EN50229.
- Náplň pre prvý cyklus sušenia: 4,0 kg
- Náplň pre druhý cyklus sušenia: 4,0 kg

POZNÁMKA

- Vyberte maximálnu rýchlosť odstreďovania programu prania, aby sa bielizeň vysušila.
- Ak množstvo bielizne, ktorá sa má oprať a vysušiť v jednom programe, neprekračuje maximálnu povolenú hmotnosť pre program sušenia, odporúčame uskutočniť pranie a sušenie neprerušene za sebou.

Ďalšie možnosti

Program	Predpierka (Předpírka)	Parné pranie (Parní praní)	EcoHybrid (EcoHybrid)	Odložený štart (Odložený start)	Pláchanie+ (Máchání+)	Sušenie (Sušení)
Bavlna (Bavlna)	•	•	•	•	•	•
Bavlna + (Bavlna+)	•	•	•	•	•	•
Zmiešaná bielizeň (Smíšené prádlo)	•	•	•	•	•	•
Syntetika (Syntetika)	•	•	•	•	•	•
Prikrývky (Pokrývky)		•		•	•	
Pre alergikov (Pro alergiky)		•*	•	•	•	•
Osvieženie bielizne (Osvěžení prádla)		•*				
Športové oblečenie (Sportovní oblečení)				•	•	
Jemná starostlivosť (Jemná péče)				•	•	
Jemná bielizeň (Jemné prádlo)				•	•	
Priamo na nosenie (Rovnou na sebe)				•		•*
Pranie+Sušenie (Praní + sušení)	•	•	•	•	•	•*
Rýchly 30 (Rychlý 30)	•		•	•	•	•

• *: Táto možnosť je automatickou súčasťou cyklu a nemožno ju odstrániť.

Prevádzkové údaje

Program	Maximálny počet otáčok za minútu
Bavlna (Bavlna)	1400
Bavlna+ (Bavlna+)	1400
Zmiešaná bielizeň (Smíšené prádlo)	1400
Syntetika (Syntetika)	1000
Prikrývky (Pokrývky)	1000
Pre alergikov (Pro alergiky)	1400
Osvieženie bielizne (Osvěžení prádla)	-
Športové oblečenie (Sportovní oblečení)	800
Jemná starostlivosť (Jemná péče)	800
Jemná bielizeň (Jemné prádlo)	800
Priamo na nosenie (Rovnou na sebe)	1000
Pranie+Sušenie (Praní + sušení)	1400
Rýchly 30 (Rychlý 30)	1400

POZNÁMKA

- Informácie o hlavných programoch prania pri polovičnej dávke.

Program	Čas v minútach	Zostávajúci obsah vody	Voda v litroch	Energia v kWh
	8 kg	1400 ot.	8 kg	8 kg
Bavlna (40°C)	96	40%	65	0.55
Bavlna + (60°C)	244	44 %	35	0.45

Voliteľný program

Odložený štart (Odložený start)

Môžete nastaviť časové oneskorenie, aby sa práčka spustila automaticky a dokončila program po určitom časovom intervale.

1 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.

2 Vyberte program prania.

3 Stlačte tlačidlo **Odložený start** a nastavte požadovaný čas.

4 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

POZNÁMKA

- Čas oneskorenia je čas do konca programu, nie čas spustenia programu. Skutočná doba prevádzky sa môže líšiť v závislosti od teploty vody, náplne práčky a ďalších faktorov.
- Na zrušenie tejto funkcie je potrebné stlačiť tlačidlo napájania.
- Pri tejto voľbe nepoužívajte tekutý prací prostriedok.

Predpierka (Předpírka) ( )

Ak je bielizeň veľmi znečistená, odporúča sa použiť program Predpierka.

1 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.

2 Vyberte program prania.

3 Stlačte na tri sekundy tlačidlo **Předpírka**.

4 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

Parné pranie(Parní praní) (Voliteľné) ( )

Parné pranie poskytuje lepšiu účinnosť prania pri nízkej spotrebe energie. Parný zmäkčovač po odstreďovaní rozstrekuje paru, a tak redukuje krčenie a bielizeň je nadýchaná.

Ak je bielizeň bežne alebo veľmi znečistená, je vhodné vybrať možnosť **Intenzivní**.

1 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.

2 Pre funkciu Parné pranie, vyberte parné programy.

3 Stlačením tlačidla **Parní praní**.

4 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

Wi-Fi ( )

Nastavte Wi-Fi pripojenie. Keď je Wi-Fi pripojené, na paneli sa rozsvieti ikonka Wi-Fi.

Teplota (Teplota)

Pomocou tlačítka **Teplota** môžete zvoliť kombináciu teploty prania a pláchania pri vybranom programe. Opakovane zatlačte toto tlačítko, pokiaľ nebude svietiť požadovaná voľba. Pri všetkých cykloch pláchania sa používa studená voda z vodovodu.

- Vyberte vhodnú teplotu vody pre typ bielizne, ktorú periete. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď budete dodržiavať informácie na štítkoch na oblečení.

Odstreďovanie (Odstředění)

- Opakovaným stláčaním tlačidla **Odstředění** môžete vybrať rýchlosť odstreďovania.
- Len odstreďovanie

1 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.

2 Stláčaním tlačidla **Odstředění** vyberte počet otáčok za minútu.

3 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

POZNÁMKA

- Ak vyberiete možnosť **Bez odstreďenia**, bubon sa bude krátko točiť, aby sa rýchlo odstredila voda.

Pláchanie (Máchání)

Pláchanie+ (Máchání+) ()

Pridajte jedno pláchanie.

EcoHybrid (voliteľné) ()

Používa sa pre kondenzáciu pomocou vzduchu, bez použitia vody na kondenzáciu.

1 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.

2 Vyberte program sušenia.

3 Stlačte **EcoHybrid** Tlačidlo na 3 sekundy.

4 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

POZNÁMKA

- K dispozícii pri programoch **Eko** alebo **Suché** na žehlenie.

Pridať položku (Přidat prádlo) ()

Bielizeň môžete po začatí pracieho programu pridať do práčky alebo ju vybrať z práčky.

1 Po rozsvietení LED signalizácie stlačte tlačidlo **Přidat prádlo**.

2 Pridajte alebo vyberte bielizeň.

3 Zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

POZNÁMKA

- Keď je v práčke vysoká teplota alebo vysoká hladina vody, dvierka zostávajú z bezpečnostných dôvodov uzamknuté. Vtedy nie je možné pridávať žiadnu bielizeň.
- Ak je teplota vody v bubne príliš vysoká, počkajte, kým sa ochladí.

⚠ UPOZORNENIE

- Ak pridávate bielizeň, uistite sa, že ste ju riadne zatlačili do vnútra bubna. Prípadné zaseknutie bielizne v otvore na západku dvierok by mohlo spôsobiť poškodenie gumeného tesnenia a následné vytečenie vody alebo poruchu.
- Ak sa budete pokúšať otvoriť dvierka nasilu, môže dôjsť k ich poškodeniu, zničeniu alebo bezpečnostným problémom.
- Ak by ste otvorili dvierka práčky v momente, keď sa vnútri nachádza veľké množstvo mydlín a vody, mohlo by dôjsť k popáleniu alebo vytečeniu vody na podlahu.

Sušenie(Sušení) (🧺)

Na sušenie väčšiny typov bielizne môžete použiť automatické programy. Elektronické snímače merajú teplotu výparov, na základe čoho sa primerane zvyšuje alebo znižuje teplota sušenia, skracuje sa reakčný čas a ovládanie teploty je presnejšie.

- Počas cyklov sušenia musí byť otvorený prívod studenej vody.
- Výber automatického procesu z prania na sušenie je v prípade tejto práčky jednoduchý.
- Ak chcete dosiahnuť rovnomerné vysušenie, dbajte na to, aby boli jednotlivé položky náplne práčky z podobného materiálu a podobnej hrúbky.
- Práčku nepreťažujte preplnením bubna. Jednotlivé položky sa musia v bubne voľne otáčať.
- Ak chcete otvoriť dvierka a vybrať bielizeň pred dokončením cyklu, nezabudnite stlačiť tlačidlo **Štart/Pauza**.
- Stlačením tlačidla **Sušení** môžete vybrať: Suché do skrine-Časované sušenie (30)-Suché na žehlenie-Chladným vzduchom-Normálne eko.
- Po dokončení sušenia sa zobrazí symbol „Cd“. Symbol „Cd“ znamená menšiu mieru pokrčenia. Cyklus sušenia je už dokončený. Stlačte akékoľvek tlačidlo a vyberte bielizeň. Ak nestlačíte tlačidlo **Štart/Pauza**, program sa dokončí asi po 4 hodinách.

POZNÁMKA

- Po vypnutí práčky v priebehu cyklu sušenia môže byť motor vysúšacieho ventilátora ešte 60 sekúnd v prevádzke.
- Pri vyberaní oblečenia z práčky buďte opatrní, pretože oblečenie aj samotná práčka môžu byť horúce.

Vlnená bielizeň

- Vlnenú bielizeň nesušte v sušičke. Oblečenie natiahnite do pôvodného tvaru a vysušte ho rozprestreté.

Tkané a pletené textílie

- Niektoré tkané a pletené textílie sa môžu do určitej miery zraziť v závislosti od kvality materiálu.
- Tieto textílie po sušení okamžite rozprestrite.

Syntetické a nekrčivé textílie

- Práčku neprepĺňajte.
- Oblečenie z nekrčivých textílií vyberte hneď, ako sa práčka zastaví, aby sa nepokrčilo.

Detské oblečenie a nočná bielizeň

- Vždy si prečítajte a dodržujte pokyny výrobcu.

Guma a plast

- V práčke nesušte žiadne oblečenie, ktoré obsahuje gumu alebo plast alebo je z týchto materiálov vyrobené, napríklad:
  - zástery, podbradníky, návleky na stoličky,
  - záclony a obrusy,
  - kúpeľňové rohožky.

Sklolaminát

- V práčke nesušte položky zo sklolaminátu. Sklené čiastočky, ktoré zostanú v práčke, sa môžu pri ďalšom používaní práčky zachytiť na oblečení a spôsobiť podráždenie pokožky.

Sprievodca časom sušenia

- Čas sušenia možno vybrať stlačením tlačidla **Sušení**.
- Program sušenia môže trvať až 7 hodín.
- Čas sušenia slúži ako pomôcka na manuálne nastavenie práčky na sušenie.

POZNÁMKA

- Odhadovaná doba sušenia pri automatickom cykle sa líši od skutočného času sušenia. Druhu tkaniny, veľkosti zaťaženia a suchosť vybraný ovplyvniť dobu schnutia.
- Ak vyberiete možnosť Len sušenie, odstreďovanie sa spustí automaticky, aby sa šetrila energia.

Detská poistka (Dětská pojistka)

Prostredníctvom tejto možnosti môžete vypnúť ovládacie prvky. Pomocou tejto funkcie zabránite tomu, aby mohli deti zmeniť cyklus alebo ovládať spotrebič.

Uzamknutie ovládacieho panela

1 Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo **Dětská pojistka**.

2 Zaznie pípnutie a na displeji sa zobrazí symbol CL.

Keď je nastavená možnosť Detská poistka, všetky tlačidlá sú zablokované okrem tlačidla **Napájanie**.

POZNÁMKA

- Vypnutím napájania sa detská poistka nezruší. Detskú poistku musíte vypnúť, aby boli aktívne všetky ostatné funkcie.

Odomknutie ovládacieho panela

Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo **Dětská pojistka**.

- Zaznie pípnutie a na displeji sa znova zobrazí zostávajúci čas aktuálneho programu.

Zapnutie/vypnutie pípania

1 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.

2 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

3 Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu Pípanie, naraz stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlá **Teplota** a **Odstředění** .

POZNÁMKA

- Nastavenie funkcie pípania sa zachová aj po vypnutí napájania.
- Ak chcete pípanie vypnúť, jednoducho proces zopakujte.

Používanie aplikácie LG SmartThinQ

Pred použitím LG SmartThinQ skontrolujte tieto veci


• Pre spotrebiče s logom SmartThinQ alebo SmartThinQ™

1 Skontrolujte vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom (sieť Wi-Fi).


• Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, sila signálu je slabá. V tomto prípade môže registrácia trvať dlho alebo inštalácia zlyhá.

2 Vypnite **Mobilné dáta** na svojom smartfóne.

• Pre iPhony dáta vypnete cez **Nastavenia** → **Mobilné** → **Mobilné dáta**.

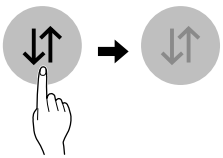

3 Pripojte váš smartfón k bezdrôtovému smerovaču.

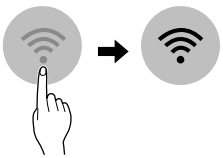

POZNÁMKA

• Pre overenie pripojenia k sieti Wi-Fi skontrolujte, či na ovládacom paneli svieti ikonka **Wi-Fi**.

• Prístroj podporuje iba 2,4 GHz siete Wi-Fi. Ak chcete skontrolovať sieťovú frekvenciu, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb alebo na príručku k bezdrôtovému smerovaču.

• LG SmartThinQ nenesie zodpovednosť za akékoľvek problémy s pripojením k sieti alebo za akékoľvek závady, poruchy alebo chyby spôsobené pripojením k sieti.

• Ak má zariadenie problémy s pripojením k sieti WiFi, môžno je príliš ďaleko od routera. Ak chcete zosilniť signál siete WiFi, kúpte si predlžovač dosahu WiFi signálu.

• Spojenie so sieťou WiFi sa nemusí nadviazať alebo môže byť prerušované kvôli sieťovému okoliu v domácnosti.

• Pripojenie k sieti môže byť chybné kvôli poskytovateľovi internetových služieb.

• Spomaľovať službu bezdrôtovej siete môže aj prostredie bezdrôtových sietí v okolí.

• Spotrebič nemožno registrovať kvôli problémom s bezdrôtovým prenosom signálu. Odpojte spotrebič, aspoň minútu počkajte a skúste znova.

• Ak je aktivovaný firewall na bezdrôtovom smerovači, vypnite ho alebo do neho pridajte výnimku.

• Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a číslic. (Nepoužívajte špeciálne znaky)

• Používateľské rozhranie smartfónu (UI) sa môže líšiť v závislosti od mobilného operačného systému (OS) a výrobcu.

• Ak je bezpečnostný protokol smerovača nastavený na **WEP**, nastavenie siete sa vám nemusí podariť. Zmeňte bezpečnostný protokol na iný (odporúčame **WPA2**) a znovu zaregistrujte produkt.

Inštalácia aplikácie LG SmartThinQ

V obchode Google Play alebo Apple App v smartfóne si vyhľadajte aplikáciu LG SmartThinQ. Aplikáciu si prevezmite a nainštalujte podľa pokynov.

POZNÁMKA

- Ak pre prístup k aplikácii LG SmartThinQ zvolíte jednoduché prihlasovacie meno, musíte prejsť procesom registrácie spotrebiča pri každej zmene smartfónu alebo po každom inštalovaní aplikácie.

Funkcia Wi-fi

- Pre spotrebiče s logom SmartThinQ alebo SmartThinQ™

So zariadením komunikujte pomocou smartfónu, použitím príslušných funkcií.

Prací cyklus (Spustenie na diaľku, Načítať program)

Nastavte alebo stiahnite preferovaný program. Budete ho môcť spustiť aj na diaľku.

Inštrukcie k funkcii Čistenie bubna

Táto funkcia ukazuje koľko cyklov ostáva do doby, keď bude treba spustiť Čistiaci cyklus.

Monitorovanie spotreby energie

Skontrolujte spotrebu energie nedávno použitých programov a priemernú mesačnú spotrebu energie.

Smart Diagnosis™ (inteligentná diagnostika)

Táto funkcia poskytuje užitočné informácie na diagnostikovanie a riešenie problémov s práčkou na základe informácií o jej používaní.

Nastavenia

K dispozícii sú rôzne funkcie.

Odosielanie upozornení

Túto funkciu zapnite, ak chcete dostávať oznámenia o stave spotrebiča. Oznámenia budete dostávať aj vtedy, keď nebudete mať spustenú aplikáciu LG SmartThinQ.

POZNÁMKA

- Ak po zaregistrovaní zariadenia zmeníte bezdrôtový smerovač, poskytovateľa internetových služieb alebo heslo, vymažte ho zo služby LG SmartThinQ **Nastavenia** → **Upraviť produkt** a znova sa zaregistrujte.
- Aplikácia môže byť kvôli vylepšeniu spotrebiča menená aj bez oznámenia používateľovi.
- Vlastnosti spotrebiča sa môžu u rôznych modelov líšiť.

Program práčky

Spustenie na diaľku (Dálkový start) ( )

Spotrebič môžete pomocou smartfónu ovládať na diaľku. Zároveň môžete skontrolovať priebeh programu, aby ste vedeli, koľko zostáva do jeho skončenia.

Použitie funkcie Spustenie na diaľku:

1. Stlačte tlačidlo Napájanie.
2. Vložte bielizeň do bubna.
3. Stlačte a podržte tlačidlo Dálkový start na 3 sekundy a aktivujete tým funkciu Spustenie na diaľku.
4. Na smartfóne otvorte aplikáciu LG SmartThinQ a spustite program.

POZNÁMKA

- Ak ste aktivovali funkciu Spustenie na diaľku, prací cyklus môžete spustiť z aplikácie LG SmartThinQ na svojom smartfóne. Ak sa prací cyklus nespustí, spotrebič bude čakať na spustenie pracieho cyklu, až kým ho cez aplikáciu na diaľku nevypnete, alebo kým nevypnete funkciu Spustenie na diaľku.
- Keď je zapnutá funkcia Dálkový start (Spustenie na diaľku), dvierka sa automaticky uzamknú.

Deaktivácia funkcie Spustenie na diaľku:

Keď je zapnutá funkcia Spustenie na diaľku, stlačte a podržte tlačidlo Dálkový start na 3 sekundy.

Špecifikácia bezdrôtového modulu LAN

Model	LCW-003
Rozsah frekvencie	2412 až 2472 MHz
Výstupný výkon (maximálny)	IEEE 802.11b:18.37 dBm IEEE 802.11g:17.67 dBm IEEE 802.11n:17.67 dBm

Model	LCW-004
Rozsah frekvencie	2412 až 2472 MHz
Výstupný výkon (maximálny)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Funkcia wireless S/W verzia: V 1.0

Poznámka pre používateľa: toto zariadenie by sa malo montovať a využívať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi zariadením a telom.

Spotreba energie v pohotovostnom režime	0,5 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime a pripojením na sieť	3,0 W
Doba, počas ktorej funkcia riadenia spotreby,alebo podobná funkcia, prepne zariadenie automaticky do pohotovostného režimu, alebo režimu vypnutia s podmienkou, že sieť zostane v pohotovostnom režime.	20 min.

Načítať program (Načíst program)

Môžete stiahnuť nové a špeciálne cykly, ktoré nie sú zahrnuté v základnej ponuke cyklov špecifických pre daný spotrebič.

Na spotrebiče, ktoré sú úspešne zaregistrované, môžete stiahnuť rôzne špeciálne cykly špecifické pre daný spotrebič.

V spotrebiči nemôže byť uložený viac ako jeden cyklus naraz.

Po skončení sťahovanie cyklu do spotrebiča , je tento uložený až kým sa nestiahne nový cyklus.

Informačné oznámenie o softvéri s otvoreným zdrojovým kódom

Zdrojový kód pod GPL, LGPL, MPL a inými licenciami s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý je súčasťou tohoto produktu, získate na stránke http://opensource.lge.com.

Okrem zdrojového kódu sa dajú stiahnuť aj všetky licenčné podmienky, záručné podmienky a informácie o autorských právach.

LG Electronics Vám na žiadosť zaslanú na opensource@lge.com poskytne otvorený zdrojový kód aj na kompaktnom disku CD za poplatok, ktorý pokryje náklady na takúto zásielku (napr. cena za nosič, dopravu a spracovanie požiadavky). Táto ponuka platí tri (3) roky od dátumu zakúpenia tohto produktu.

Vyhlásenie o zhode pre oblasť EÚ

CE

Týmto LG Electronics prehlasuje, že rádiové zariadenie typu Práčka je v súlade so smernicou 2014/53 / EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode pre EU je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Holandsko
alebo na internetovej stránke:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Funkcia Smart Diagnosis™ pomocou smartfónu

• Pre spotrebiče s logom alebo

Túto funkciu môžete použiť v prípade, ak potrebujete presnú diagnostiku informačného centra spoločnosti LG Electronics v prípade poruchy alebo zlyhania spotrebiča.

Funkciu Smart Diagnosis™ nie je možné zapnúť pokým spotrebič nie je zapojený do napájania. Pokiaľ sa spotrebič nedá zapnúť, musí sa to vykonať podľa pokynov uvedených v časti s riešeniami problémov bez použitia funkcie Smart Diagnosis™.


Používanie funkcie Smart Diagnosis™

Inteligentná diagnostika Smart Diagnosis™ prostredníctvom zákazníckeho informačného centra

Túto funkciu môžete použiť v prípade, ak potrebujete presnú diagnostiku informačného centra spoločnosti LG Electronics v prípade poruchy alebo zlyhania spotrebiča. Túto funkciu použite len vtedy, keď chcete kontaktovať zástupcu servisu, nie počas normálnej prevádzky.

1 Stlačením tlačidla **Napájanie** zapnite práčku. Nestláčajte žiadne ďalšie tlačidlá ani neotáčajte gombíkom voliča programov.

2 Keď dostanete pokyn z kontaktného strediska, priložte mikrofón telefónu k tlačidlu **Napájanie**.

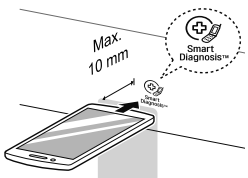

3 Stlačte a na tri sekundy podržte tlačidlo **Teplota**, pričom mikrofón telefónu držte priložený k ikone alebo tlačidlu **Napájanie**.

4 Telefón držte na mieste, až kým sa nedokončí prenos tónu. Zobrazí sa zostávajúci čas na prenos údajov.

- Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, nehýbte telefónom, kým prebieha prenos tónov.
- Ak sa kontaktnému stredisku nepodarí získať presný záznam údajov, budete musieť celý postup zopakovať.

5 Po dokončení odpočítavania a prenosu tónov ďalej komunikujte so zástupcom kontaktného strediska, ktorý vám poskytne pomoc na základe informácií prenesených na analýzu.

POZNÁMKA

- Funkcia inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™ závisí od kvality telefonického spojenia.
- Ak použijete pevnú linku, kvalita komunikácie so zástupcom bude vyššia, vďaka čomu budete môcť získať aj lepšiu úroveň služieb.
- Ak údaje inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™ nebude možné sprostredkovať v dostatočnom rozsahu, napríklad kvôli nízkej kvalite hovoru, nezískate najlepšiu úroveň služieb inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™.


⚠ VAROVANIE

- Pred čistením práčku odpojte z elektrickej zásuvky, aby ste predišli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak nebudete rešpektovať toto varovanie, môže dôjsť k závažnému zraneniu, požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo usmrteniu.
- Na čistenie práčky nikdy nepoužívajte agresívne chemikálie, abrazívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá. Môžu poškodiť povrch.

Čistenie práčky

Starostlivosť po dokončení prania

- Po ukončení cyklu utrite dvierka a vnútro tesnenia dvierok, aby nezostali vlhké.
- Dvierka nechajte otvorené, aby sa vysušilo vnútro bubna.
- Povrch práčky utrite suchou handričkou, aby ste odstránili prípadnú vlhkosť.

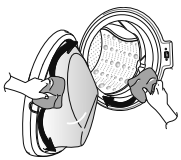

Čistenie vonkajšieho povrchu

Správnou údržbou sa predĺži životnosť práčky.

Dvierka:

- Dvierka utrite zvonku aj zvnútra vlhkou handričkou a potom ich utrite dosucha mäkkou handričkou.

Vonkajší povrch:

- Ihneď utrite akúkoľvek rozliatu tekutinu.
- Utrite ho vlhkou handričkou.
- Na povrch ani displej netlačte ostrými predmetmi.


Čistenie vnútorného priestoru

- Uterákom alebo mäkkou handričkou utrite povrch okolo dvierok práčky a sklo dvierok.
- Bielizeň vyberte z práčky ihneď po dokončení cyklu. Ak necháte vlhkú bielizeň v práčke, môže sa pokrčiť, zafarbiť alebo zatuchnúť.
- Raz mesačne spustite program Čistenie bubna (v prípade potreby častejšie), aby sa odstránili zvyšky pracieho prostriedku a iné usadeniny.


Čistenie filtra prívodnej hadice

- Ak budete dlhší čas preč (napr. na dovolenke), vypnite prívod vody, najmä ak nie je v blízkosti práčky odtok vody (otvor).
- Ak voda nepriteká do zásuvky na prací prostriedok, na ovládacom paneli sa zobrazí ikona IE.
- Ak je voda veľmi tvrdá alebo obsahuje stopy usadenín vodného kameňa, môže sa stať, že sa filter v prívodnej hadici upchá. Je preto dobré ho z času na čas vyčistiť.

1 Zatvorte prívod vody a odskrutkujte prívodnú hadicu.

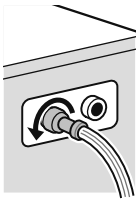


2 Filter vyčistite tvrdou kefkou.

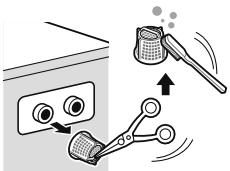


Čistenie filtra odtokového čerpadla

- Vo filtri odtokového čerpadla sa zachytávajú vlákna a malé predmety, ktoré boli omylom vložené do práčky spolu s bielizňou. Pravidelne kontrolujte, či je filter čistý, aby práčka fungovala bez problémov.
- Pred čistením odtokového čerpadla, núdzovým vyprázdnením alebo núdzovým otvorením dvierok nechajte vodu vychladnúť.


1 Otvorte kryt a vytiahnite hadičku.

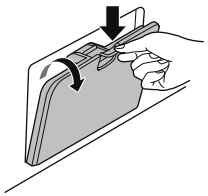


2 Vytiahnite zátku odtokovej hadičky čerpadla a otvorte filter otočením doľava.

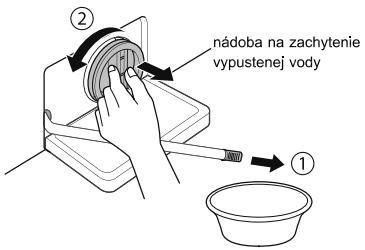


3 Vyberte všetky cudzie predmety z filtra čerpadla.

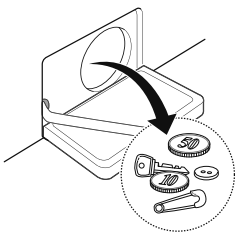

4 Po vyčistení zatvorte filter čerpadla a vložte zátku odtokovej hadičky čerpadla.

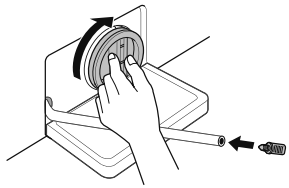

5 Zatvorte kryt.

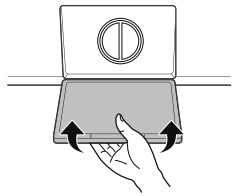


⚠ UPOZORNENIE

- Najprv vypustite vodu z odtokovej hadice a potom otvorte filter čerpadla, aby ste vybrali vlákna a predmety.
- Pri vypúšťaní vody buďte opatrní, pretože môže byť horúca.

Čistenie zásuvky dávkovača

Prací prostriedok a aviváž sa môžu usadzovať v zásuvke dávkovača. Raz alebo dvakrát mesačne vytiahnite zásuvku, vyberte vložky a skontrolujte prítomnosť usadenín.

1 Ťahajte zásuvku dávkovača pracieho prostriedku rovným ťahom k sebe, až kým sa zastaví.
- Silno zatlačte na tlačidlo uvoľnenia a zásuvku vyberte.

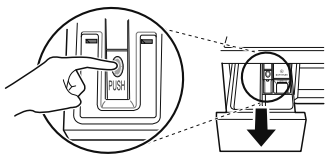

2 Vyberte vložky zo zásuvky.
- Vložky a zásuvku opláchnite teplou vodou, aby sa odstránili usadeniny pracích prostriedkov. Zásuvku dávkovača čistite len vodou. Vložky a zásuvku osušte mäkkou handričkou alebo uterákom.

3 Ak chcete vyčistiť otvor na zásuvku, použite handričku alebo malú nekovovú kefku.
- Odstráňte všetky usadeniny z hornej aj dolnej časti otvoru.

4 Mäkkou handričkou alebo uterákom osušte otvor.

5 Vložky dajte do správnych priehradok a zásuvku vráťte na miesto.

Čistenie bubna (Čištění bubnu) (voliteľné)

Čistenie bubna je špeciálny program na čistenie vnútra práčky.

Pri tomto programe sa používa väčšie množstvo vody a vyššia rýchlosť odstreďovania. Tento program spúšťajte pravidelne.

1 Vyberte všetko oblečenie alebo položky z práčky a zatvorte dvierka.

2 Otvorte zásuvku dávkovača a pridajte prostriedok proti tvorbe vodného kameňa (napr. Calgon) do priehradky na hlavné pranie.
- Ak používate tablety, vložte ich do bubna.

3 Pomaly zatvorte zásuvku dávkovača.

4 Zapnite spotrebič a potom na 3 sekundy stlačte a podržte tlačidlo **Máchání+** a **Odložený start**. Potom sa na displeji zobrazí tcL .

5 Stlačením tlačidla **Štart/Pauza** spustite práčku.

6 Po skončení programu, nechajte dvierka práčky otvorené, aby dvierka, flexibilné tesnenie aj sklo dvierok mohli vyschnúť.

⚠ UPOZORNENIE
- Ak sa v blízkosti práčky nachádza dieťa, nenechajte dvierka otvorené príliš dlho.


POZNÁMKA
- Do priehradiek na prací prostriedok nepridávajte žiadny prací prostriedok. V práčke by sa mohlo vytvoriť príliš veľa mydlín, ktoré by mohli vytiecť.

Upozornenie na zamrznutie v zime


- Ak je spotrebič zamrznutý, nedokáže normálne fungovať. Spotrebič inštalujte na také miesto, kde v zime nebude mrznúť.
- Ak musí byť spotrebič nainštalovaný vonku na verande alebo na inom mieste v exteriéri, dodržujte nasledujúce podmienky.

Ako zabrániť zamrznutiu spotrebiča

- Po dokončení prania vypustite všetku zvyšnú vodu vnútri čerpadla otvorením zátky odtokovej hadičky čerpadla, ktorá je určená na vypustenie zvyškovej vody. Po úplnom vypustení vody zatvorte zátku odtokovej hadičky čerpadla na vypustenie zvyškovej vody a kryt.

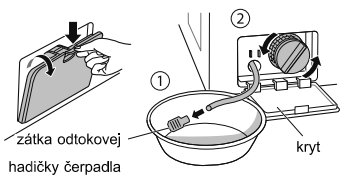


- Odtokovú hadicu nechajte voľne visieť, aby voda úplne vytiekla.

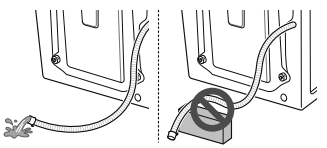

⚠ UPOZORNENIE


- Ak odtokovú hadicu pri inštalácii zatočíte, vnútorná časť hadice môže zamrznúť.

- Po zatvorení prívodu odpojte hadicu na prívod studenej vody od prívodu a nechajte ju visieť nadol, aby z nej vytiekla všetka voda.

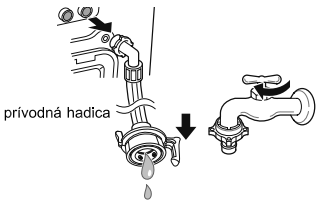


Kontrola prípadného zamrznutia

- Ak voda po otvorení zátky odtokovej hadičky čerpadla na vypustenie zvyškovej vody nevyteká, skontrolujte odtokovú jednotku.

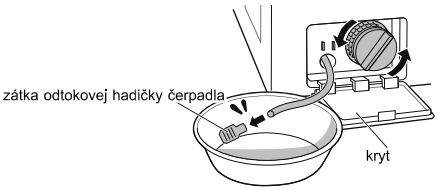

- Zapnite napájanie, vyberte program prania a stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

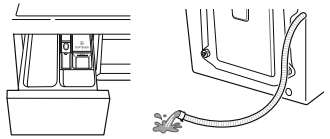


- Keď sa na displeji pri používaní práčky zobrazí symbol „F F“, skontrolujte jednotku prívodu vody a jednotku odtoku vody (niektoré modely nie sú vybavené alarmom, ktorý signalizuje zamrznutie).

POZNÁMKA

- Skontrolujte, či sa počas pláchania napúšťa voda do zásuvky na prací prostriedok a či sa počas odstreďovania vypúšťa voda z odtokovej hadice.

Postup v prípade zamrznutia


- Vyprázdnite bubon, nalejte vodu teplú 50 – 60 °C až po gumenú časť vnútri bubna, zatvorte dvierka a počkajte 1 – 2 hodiny.

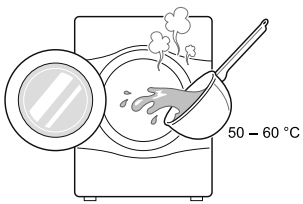

⚠ UPOZORNENIE

- Ak odtokovú hadicu pri inštalácii zatočíte, vnútorná časť hadice môže zamrznúť.


- Otvorte kryt a zátku odtokovej hadičky čerpadla na vypustenie zvyškovej vody, aby voda úplne vytiekla.

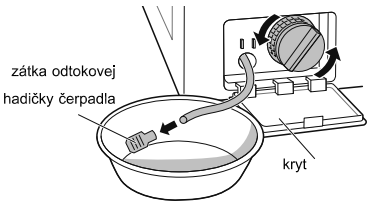

POZNÁMKA

- Ak voda nevyteká, znamená to, že ľad sa úplne neroztopil. Čakajte ďalej.


- Po úplnom vypustení vody z bubna zatvorte zátku odtokovej hadičky čerpadla na vypustenie zvyškovej vody, vyberte program prania a stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

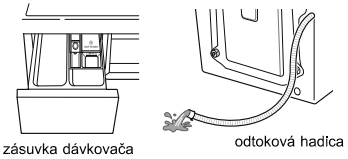

POZNÁMKA

- Skontrolujte, či sa počas pláchania napúšťa voda do zásuvky na prací prostriedok a či sa počas odstreďovania vypúšťa voda z odtokovej hadice.

- Ak sa vyskytnú problémy s prívodom vody, vykonajte tieto kroky.
  - Zatvorte prívod vody a zahrejte prívod a obe prípojné časti prívodnej hadice spotrebiča pomocou handry namočenej v horúcej vode.
  - Vytiahnite prívodnú hadicu a ponorte ju do teplej vody s teplotou 50 – 60 °C.

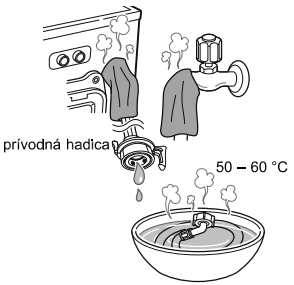

RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Vaša práčka je vybavená automatickým systémom sledovania chýb, ktorý dokáže rozpoznať a diagnostikovať problémy hneď na začiatku. Ak práčka nefunguje správne alebo vôbec, pred kontaktovaním servisu skúste nájsť svoj problém v nasledujúcej tabuľke:


Diagnostikovanie problémov

Prejavy problému	Príčina	Riešenie
Hrkotanie alebo rachot	**V bubne alebo čerpadle sa môžu nachádzať cudzie predmety, napríklad mince alebo zatváracie špendlíky.**	• Skontrolujte všetky vrecká a vyprázdnite ich. Predmety ako sponky, zápalky, perá, mince alebo kľúče môžu poškodiť práčku aj bielizeň. • Zapnite zipsy a háčiky a zaviažte šnúrky. Tým sa zabráni ich zaseknutiu alebo zamotaniu do iného oblečenia.
Dunivý zvuk	**Dunivý zvuk môže spôsobovať ťažká náplň práčky. Tento zvuk je zvyčajne bežný.**	• Ak zvuk pretrváva, práčka je pravdepodobne nevyvážená. Zastavte práčku a znova rozložte náplň v práčke.
Vibračný hluk	**Odstránili ste všetky prepravné skrutky a výplň bubna?**	• Ak ste prepravné skrutky neodstránili počas inštalácie, postupujte podľa pokynov na ich odstránenie v inštalačnej príručke.
	Stoja všetky nožičky pevne na zemi?	• Skontrolujte, že práčka je umiestnená vodorovne a utiahnite poistné matice smerom nahor, k základni spotrebiča.
Únik vody	**Prívodné hadice alebo odtoková hadica nie sú poriadne pripojené k prívodu alebo práčke.**	• Skontrolujte a utiahnite pripojenie hadíc.
	Domové odtokové potrubie je upchaté.	• Odstráňte upchatie odtokového potrubia. Ak je to potrebné, obráťte sa na inštalatéra.
Nadmerná tvorba mydlín	**Príliš veľa pracieho prostriedku alebo nevhodný prací prostriedok môžu spôsobiť nadmerné penenie, dôsledkom čoho môže unikať voda.**	• Presvedčte sa, či ste použili odporúčané množstvo pracieho prostriedku podľa pokynov výrobcu.
Voda nepriteká do práčky alebo priteká pomaly	**Na danom mieste nie je dostatočný prívod vody.**	• Skúste použiť iný prívod v domácnosti.
	Kohútik prívodu vody nie je úplne otvorený.	• Úplne otvorte kohútik prívodu.
	Prívodná hadica alebo hadice sú zalomené.	• Vyrovnajte hadicu.
	Filter prívodnej hadice alebo hadíc je upchatý.	• Skontrolujte filter prívodnej hadice.

Prejavy problému	Príčina	Riešenie
Voda z práčky neodteká alebo odteká pomaly	**Odtoková hadica je zalomená alebo upchatá.**	• Vyčistite a vyrovnajte odtokovú hadicu.
	Odtokový filter je upchatý.	• Vyčistite odtokový filter.
Práčka sa nezapne	**Napájací kábel nie je zapojený alebo je pripojenie uvoľnené.**	• Skontrolujte, či je zástrčka pevne zapojená v sieťovej zásuvke.
	Je vypálená poistka, vyhodený istič alebo došlo k výpadku elektrického prúdu.	• Nahoďte istič alebo vymeňte poistku. Nezvyšujte menovitý prúd poistky. Ak je problémom preťažený okruh, nechajte ho opraviť kvalifikovaným elektrikárom.
	Prívod vody nie je otvorený.	• Otvorte prívod vody.
Práčka neodstreďuje	**Skontrolujte, či sú dvierka pevne zatvorené.**	• Zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo **Štart/ Pauza**. Po stlačení tlačidla **Štart/Pauza** môže chvíľu trvať, kým sa odstreďovanie spustí. Dvierka sa musia uzamknúť, než sa odstreďovanie spustí. Pridajte 1 alebo 2 podobné položky, aby sa náplň práčky vyvážila. Upravte rozloženie náplne, aby odstredenie prebehlo správne.
Dvierka sa nedajú otvoriť	**Po spustení práčky nemožno dvierka z bezpečnostných dôvodov otvoriť.**	• Skontrolujte, či svieti ikona „Zámok dvierok“. Keď ikona „Zámok dvierok“ zhasne, môžete dvierka bezpečne otvoriť.
Prací cyklus je príliš dlhý	**Ak sa rozpozná nerovnováha alebo je zapnutý program na odstránenie mydlín, doba prania sa predĺži.**	• Ide o bežný jav. Zostávajúci čas zobrazený na displeji predstavuje iba odhad. Skutočný čas môže byť iný.
Aviváž preteká	**Príliš veľa aviváže môže spôsobiť pretečenie.**	• Dodržujte pokyny na použitie aviváže, aby ste použili správne množstvo. Neprekračujte maximálnu úroveň naplnenia.
Aviváž sa dávkuje príliš skoro	**Príliš veľa aviváže môže spôsobiť jej predčasné vypustenie z priehradky.**	• Riaďte sa pokynmi výrobcu pracieho prostriedku. • Pomaly zatvorte zásuvku dávkovača. Zásuvku neotvárajte počas pracieho cyklu.
Tlačidlá by nemuseli fungovať správne.	**Tlačidlo nebude fungovať ak sú dvere otvorené.**	• Zavrite dvere a stlačte znova.

Prejavy problému	Príčina	Riešenie
Problém so sušením	**Skontrolujte prívod vody.**	• Práčku neprepĺňajte. Skontrolujte, či práčka správne vypúšťa vodu, aby z náplne odtieklo správne množstvo vody. Množstvo bielizne je príliš malé na správne vysušenie. Pridajte pár uterákov. • Zatvorte prívod vody.
Zápach	**Zápach je spôsobený gumou pripevnenou k práčke**	• Je to normálny zápach novej gumy a po pár použitiach práčky zmizne.
	Ak pravidelne nečistíte gumové tesnenie dvierok, práčky a ich okolie, môže to zapríčiniť zápach z plesní alebo zo zvyškov iných látok.	• Pravidelne čistite obe tesnenia a pri vyberaní bielizne skontrolujte, či v priestore tesnenia nie sú žiadne malé predmety.
	Zápach môžu zapríčiňovať zvyšky rôznych látok zachytené vo filtri vypúšťacieho čerpadla.	• Pravidelne čistite filter vypúšťacieho čerpadla.
	Zápach môže byť zapríčinený aj nesprávnou inštaláciou vypúšťacej hadice, čo zapríčiňuje sifónový efekt (voda vteká späť do práčky).	• Pri inštalácii vypúšťacej hadice sa uistite, že nie je prehnutá alebo zablokovaná.
	Ak používate funkciu sušenia, zápach môže byť zapríčinený prachom a inými pozostatkami z látok, ktoré sa lepia na vyhrievacie zariadenie. (Len pre modely so sušičkou)	• Toto nie je porucha.
	Pri sušení mokrej bielizne horúcim vzduchom sa môže objaviť špecifický zápach. (Len pre modely so sušičkou)	• Zápach po krátkej dobe zmizne.
Váš domáci spotrebič a smartfón nie sú pripojené k sieti Wi-Fi.	**Heslo pre Wi-Fi pripojenie, na ktoré sa pokúšate pripojiť, je nesprávne.**	• Nájdite Wi-Fi sieť, na ktorú je pripojený váš smartfón a odstránte ju, potom svoj spotrebič zaregistrujte na LG SmartThinQ.
	Mobilné dáta vášho smartfónu sú zapnuté.	• Vypnite **Mobilné dáta** na vašom smartfóne a zaregistrujte spotrebič pomocou Wi-Fi siete.
	Názov bezdrôtovej siete (SSID) je nastavený nesprávne.	• Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a číslic. (Nepoužívajte špeciálne znaky)
	Frekvencia smerovača nie je 2,4 GHz.	• Sú podporované smerovače len s frekvenciou 2,4 GHz. Nastavte bezdrôtový smerovač na 2,4 GHz a pripojte k nemu spotrebič. Ak chcete skontrolovať frekvenciu smerovača, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo výrobcu smerovača.
	Vzdialenosť medzi spotrebičom a smerovačom je príliš veľká.	• Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, signál môže byť slabý a pripojenie nemusí byť správne nakonfigurované. Presuňte smerovač tak, aby sa nachádzal bližšie pri spotrebiči.

Chybové hlásenia








Prejavy problému	Príčina	Riešenie
	Na danom mieste nie je dostatočný prívod vody.	• Skúste použiť iný prívod v domácnosti.
	Kohútiky prívodu vody nie sú úplne otvorené.	• Úplne otvorte kohútik prívodu.
	Prívodná hadica alebo hadice sú zalomené.	• Vyrovnajte hadice.
	Filter prívodných hadíc je upchatý.	• Skontrolujte filter prívodnej hadice.
 	**Ak dôjde k úniku vody v mieste systému prívodnej hadice na ochranu proti úniku vody, indikátor A začne svietiť načerveno.**  **Môže sa líšiť v závislosti od modelu.**	• Použite prívodnú hadicu so systémom na ochranu proti úniku vody.
	Príliš málo náplne.	• Pridajte 1 alebo 2 podobné položky, aby sa náplň práčky vyvážila.
	Náplň nie je vyvážená.	• Pridajte 1 alebo 2 podobné položky, aby sa náplň práčky vyvážila.
 	**Spotrebič je vybavený systémom na rozpoznanie nerovnováhy a jej opravy. Ak do práčky vložíte jednu ťažkú položku (napr. kúpeľňovú rohožku, župan atď.), systém môže zastaviť odstreďovanie alebo úplne prerušiť cyklus odstreďovania.**	• Upravte rozloženie náplne, aby odstredenie prebehlo správne.
	Ak je bielizeň po ukončení cyklu stále príliš vlhká, pridajte menšie kusy bielizne, aby sa náplň vyvážila, a zopakujte cyklus odstreďovania.	• Upravte rozloženie náplne, aby odstredenie prebehlo správne.







Prejavy problému	Príčina	Riešenie
 	**Odtoková hadica je zalomená alebo upchatá.**	• Vyčistite a vyrovnajte odtokovú hadicu.
	Odtokový filter je upchatý.	• Vyčistite odtokový filter.
   	**Uistite sa, že dvierka nie sú otvorené.**	• Dvierka úplne zatvorte. Ak symboly dE, dE 1, dE2, dE4 nezhasnú, zavolajte servis.
 	**Chyba snímača dverí.**	
 	**Chyba ovládania.**	• Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
 	**Nadmerné množstvo vody z dôvodu chybného vodovodného ventilu.**	• Zatvorte prívod vody. • Vytiahnite zástrčku zo siete. • Zavolajte servis.
 	**Funkčná porucha snímača hladiny vody.**	• Zatvorte prívod vody. • Vytiahnite zástrčku zo siete. • Zavolajte servis.
 	**Motor je preťažený.**	• Nechajte práčku 30 minút odstáť, aby motor vychladol, a znova spustite cyklus.
 	**Nie je napájacia/odtoková hadica alebo odtokové čerpadlo zamrznuté?**	• Nalejte do bubna horúcu vodu a odmrazte odtokovú hadicu a čerpadlo. Navlhčite ručník v horúcej vode a položte ho na prívodnú hadicu.
 	**Voda uniká.**	• Zavolajte servis.
	**Bielizeň sa nesuší.**	• Zavolajte servis.

ZÁRUKA

TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA:

- Servisné výjazdy na doručenie, vyzdvihnutie, inštaláciu alebo opravu produktu; poučenie zákazníka o obsluhe produktu; oprava alebo výmena poistiek alebo oprava vedenia alebo potrubia, oprava v prípade nepovolených opráv alebo inštalácie.
- Zlyhanie funkčnosti produktu počas výpadku alebo prerušenia elektrického prúdu alebo nedostatočnej dodávky elektrickej energie.
- Poškodenie spôsobené presakujúcim alebo poškodeným vodovodným potrubím, zamrznutým vodovodným potrubím, zablokovaným odtokovým potrubím, nedostatočným alebo prerušovaným prívodom vody alebo vzduchu.
- Poškodenie v dôsledku prevádzky produktu v korozívnom prostredí alebo nedodržanie pokynov v návode na používanie produktu.
- Poškodenie produktu spôsobené nehodami, škodcami alebo parazitmi, bleskom, vetrom, požiarom, záplavami alebo vyššou mocou.
- Poškodenie alebo zlyhanie spôsobené nepovolenými úpravami alebo zásahmi, prípadne použitím na iné ako určené účely alebo v prípade úniku vody, ak nebol spotrebič správne nainštalovaný.
- Poškodenie alebo zlyhanie spôsobené nesprávnym elektrickým prúdom, napätím alebo inštaláciou, komerčným alebo priemyselným používaním, používaním príslušenstva, komponentov alebo spotrebných čistiacich prostriedkov, ktoré nie sú schválené spoločnosťou LG.
- Poškodenie spôsobené prevozom a manipuláciou vrátane poškriabania, preliačenia, odlomenia alebo iného poškodenia povrchu produktu, ak takéto poškodenie nevznikne z dôvodu chyby materiálu alebo spracovania.
- Poškodenie alebo chýbajúce položky vystaveného, zľavneného, renovovaného produktu alebo produktu s poškodeným obalom.
- Produkty s odstráneným, zmeneným alebo nečitateľným pôvodným výrobným číslom. Na uznanie záruky je potrebné číslo modelu, sériové číslo a originálny doklad o zakúpení produktu.
- Zvýšenie nákladov na prevádzku a ďalšie prevádzkové náklady.
- Opravy v prípade, že sa produkt používa inak ako bežným spôsobom v domácnosti alebo v rozpore s pokynmi v návode na používanie produktu.
- Náklady súvisiace s odobratím produktu z domácnosti na účely opráv.
- Odstránenie a opätovnú inštaláciu produktu v prípade, že je produkt nainštalovaný na nedostupnom mieste alebo nie je nainštalovaný v súlade so zverejnenými pokynmi na inštaláciu vrátane používateľskej a inštalačnej príručky od spoločnosti LG.
- Poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, používaním, inštaláciou, opravou alebo údržbou. Nesprávna oprava zahŕňa použitie dielov, ktoré nie sú schválené spoločnosťou LG.

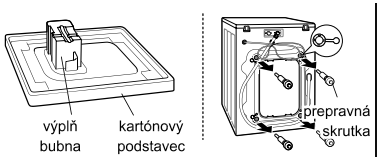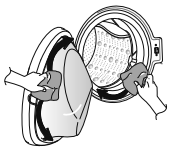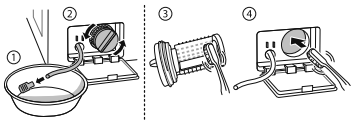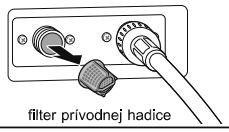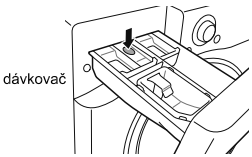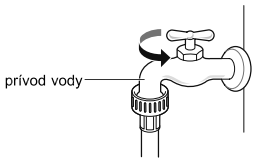Neobvyklé vibrácie alebo hluk spôsobené neodstránenými prepravnými skrutkami alebo výplňou bubna.	➡		Odstráňte prepravné skrutky a výplň bubna.
Únik vody spôsobený znečistením (vlasy, vlákna) na tesnení alebo skle dvierok.	➡		Vyčistite tesnenie a sklo dvierok.
Neodtekanie vody spôsobené upchatým filtrom čerpadla.	➡		Vyčistite filter čerpadla.
Voda nepriteká, pretože filtre ventilu prívodnej hadice sú upchaté alebo prívodné hadice sú zalomené.	➡		Vyčistite filter ventilu prívodnej hadice alebo znova nainštalujte prívodné hadice.
Voda nepriteká z dôvodu použitia nadmerného množstva pracieho prostriedku.	➡		Vyčistite zásuvku dávkovača pracieho prostriedku.
Bielizeň je po dokončení prania teplá alebo horúca, pretože prívodné hadice sú nainštalované naopak.	➡		Znova nainštalujte prívodné hadice.
Voda nepriteká, pretože prívod vody nie je otvorený.	➡		Otvorte prívod vody.

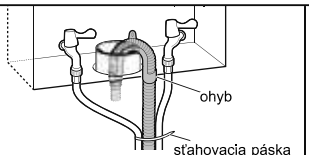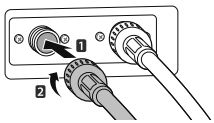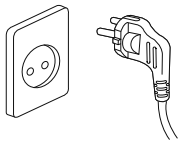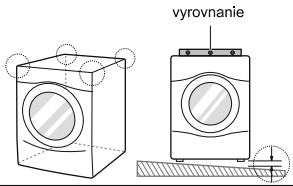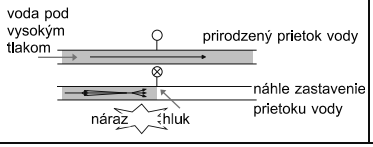Únik vody z dôvodu nesprávnej inštalácie odtokovej hadice alebo upchatej odtokovej hadice.	➡		Znova nainštalujte odtokovú hadicu.
Únik vody z dôvodu nesprávnej inštalácie prívodnej hadice alebo použitia prívodných hadíc inej značky.	➡		Znova nainštalujte prívodnú hadicu.
Žiadne napájanie z dôvodu uvoľneného pripojenia napájacieho kábla alebo problému s elektrickou zásuvkou.	➡		Znova pripojte napájací kábel alebo zmeňte elektrickú zásuvku.
Servisné výjazdy na doručenie, vyzdvihnutie, inštaláciu alebo poučenie o používaní produktu. Odstránenie a opätovná inštalácia produktu.	➡		Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Na servis z dôvodu nesprávnej inštalácie sa záruka nevzťahuje.
Ak nie sú všetky skrutky namontované správne, môže dôjsť k vzniku nadmerných vibrácií (len model s podstavcom).	➡		Namontujte 4 skrutky do každého rohu (spolu 16 EA).
Buchot vody (narážanie), keď sa práčka plní vodou.	➡		Nastavte tlak vody stiahnutím domového ventilu vody alebo prívodu vody.

PREVÁDKOVÉ ÚDAJE

Informačný list – smernica Komisie 96/60/ES		
Obchodná značka dodávateľa	LG	
Názov alebo označenie modelu dodávateľa	F4J7TH(W)(0~9)(W) F84J*, F4J*	
Trieda energetickej účinnosti modelu určená v súlade s prílohou IV. Vyjadrená ako „Trieda energetickej účinnosti... na stupnici od A (väčšia účinnosť) do G (menšia účinnosť)“. Keď je táto informácia uvedená v tabuľke, môže byť vyjadrená pomocou iných prostriedkov za predpokladu, že bude zrejmé, že stupnica je od A (väčšia účinnosť) po G (menšia účinnosť).	A	
Keď je táto informácia uvedená v tabuľke, a keď niektorým spotrebičom uvedeným v tabuľke bol udelený „ekoštítok spoločenstva“ podľa nariadenia (EHS) č. 880/92, táto informácia môže byť zahrnutá na tomto mieste. V tomto prípade musí titulný riadok uvádzať „eko-štítok spoločenstva“ a tento záznam musí pozostávať z kópie značky eko-štítku. Toto ustanovenie je bez vplyvu voči akýmkoľvek požiadavkám podľa schémy eko-štítkov EÚ.	Nie	
Spotreba energie na pranie, odstreďovanie a sušenie v kWh na úplný pracovný cyklus, ako je definovaný v prílohe I poznámka V.	5,44	kWh/ cyklus
Spotreba energie iba na pranie a odstreďovanie v kWh na prací cyklus, ako je definovaný v prílohe I poznámka VI.	1,52	kWh/ cyklus
Trieda pracej účinnosti určená v súlade s prílohou IV. Vyjadrená ako „trieda pracej účinnosti... na stupnici od A (vyššia) po G (nižšia)“. Toto môže byť vyjadrené pomocou iných prostriedkov za predpokladu, ak je zrejmé, že táto stupnica je od A (vyššia) po G (nižšia).	A	
Účinnosť extrakcie vody pre štandardný 60 °C prací cyklus pre bavlnu určená v súlade s testovacími metódami harmonizovaných noriem uvedených v článku 1 ods. 2 Vyjadrená ako „zvyšková voda po odstreďovaní... % (ako percento suchej váhy bielizne)“.	44	%
Maximálne otáčky dosiahnuté pri odstreďovaní, podľa definície v prílohe I poznámka VIII.	1400	ot./min.
Pracia kapacita spotrebiča pre štandardný 60 °C prací cyklus pre bavlnu, podľa definície v prílohe I poznámka IX.	8	kg
Kapacita sušenia spotrebiča pre štandardný sušiaci cyklus „sušenie bavlny“, ako je definovaná v prílohe I poznámka X.	5	kg
Spotreba vody na pranie, odstreďovanie a sušenie v litroch na jeden úplný pracovný cyklus, ako je definovaná v prílohe I poznámka XI.	91	litrov/ cyklus
Spotreba vody iba na pranie a odstreďovanie v litroch na jeden štandardný cyklus prania (a odstreďovania) určená v súlade s testovacími metódami harmonizovaných noriem uvedenými v článku 1 ods. 2	56	litrov/ cyklus
Doba prania a sušenia. Doba programu pre úplný pracovný cyklus (pranie bavlny pri 60°C a sušenie „sušenie bavlny“), pre menovitú praciu kapacitu, určenú v súlade s testovacími metódami harmonizovaných noriem uvedenými v článku 1 ods. 2	746	min.

Informačný list – smernica Komisie 96/60/ES		
Spotreba energie a vody rovná 200 násobku spotreby uvedenej v bodoch 5 (energia) a 12 (voda). Týmto sa vyjadrí „odhadovaná ročná spotreba štvorčlennej domácnosti, ktorá vždy používa sušičku (200 cyklov)“.	1088	kWh/rok
	18200	litrov/rok
Spotreba energie a vody rovná 200 násobku spotreby uvedenej v bodoch 6 (energia) a 13 (voda). Takto sa vyjadrí „odhadovaná ročná spotreba štvorčlennej domácnosti, ktorá nikdy nepoužíva sušičku (200 cyklov)“.	304	kWh/rok
	11200	litrov/rok


LG
Life's Good