

NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUCTION MANUAL

ASP 9560
Marseille



Gallet

Bezsáčkový stojatý vysavač
Bezsáčkový stojatý vysávač
Bagless upright-vacuum cleaner
lrateur vertical sans sac

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtete návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití.
- Nepoužívejte spotřebič v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
- Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, vyhledejte autorizovaný servis.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj“.



Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

- Před použitím zkontrolujte, že je napětí v místní elektrické síti stejné jako uvedené na štítku přístroje.
- Nedovolte dětem hrát si s přístrojem.
- Před čištěním vždy odpojte přístroj ze zásuvky.
- Nepoužívejte jej nadměrně (například pro vysávání cementu, omítky), jelikož může dojít ke snížení životnosti nebo dokonce poškození.
- Vysavač nikdy nepoužívejte bez filtru a zásobníku na prach. Zkontrolujte, zda je filtr a zásobník vložen správně!
- Nikdy nevysávejte nic hořícího nebo kouřícího, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel!
- Nevysávejte kapaliny!
- Nepoužívejte přístroj když sací výkon slábne. Důvodem je plný zásobník prachu nebo zanesené filtry. Vyčistěte je nebo vyměňte jej za nové.
- Než začnete vysavač používat, zcela jej sestavte.
- Rotační kartáč občas vyjměte a odstraňte nános na úchytech, aby se kartáč mohl bez problémů otáčet.
- Zařízení za kabel netahejte ani nezvedejte, nepoužívejte kabel jako rukojeť, nepřivírejte kabel do dveří, ani jej neobtáčejte kolem ostrých hran nebo rohů. Nepřejíždějte spotřebičem přes kabel. Zabraňte kontaktu kabelu s horkými povrchy.
- Do otvorů nevkládejte žádné předměty. Nepoužívejte, je-li některý otvor ucpaný. Udržujte zařízení bez prachu, chuchvalců, vlasů a jiných nečistot, které by mohly snížit proudění vzduchu.
- Dbejte na to, aby se vlasy, volné oblečení, prsty či jiné části těla nedostaly do otvorů a pohyblivých částí.
- Před odpojením ze zásuvky vypněte spotřebič.
- Nepřibližujte otvory zařízení k obličeji a tělu. Dbejte na to, aby ruce, nohy, vlasy nebo oblečení nepřišly do kontaktu s pohyblivými částmi.

- Při čištění schodů buďte opatrní.
- Nepoužívejte k úklidu hořlavých nebo výbušných tekutin, jako je benzín, a nepoužívejte v oblastech, kde by se takové látky mohly vyskytovat.
- Vysavač nezvedejte ze země. Na nábytek lze použít ohebnou hadici s polštářovou hubicí.

Popis ovládacích prvků

- | | |
|---|---|
| P1 Rukojeť | P12 Napájecí kabel |
| P2 Kryt výstupního filtru | P13 Spodní úchytka kabelu s možností rychlého uvolnění |
| P3 Tlačítko pro uvolnění zásobníku na prachu | P14 Kolečka |
| P4 Vypínač On/Off | P15 Spodní část hadice / odstraňování ucpání |
| P5 Držadlo pro přenášení | P16 Tlačítko pro uvolnění ze skladovací polohy |
| P6 Držadlo zásobníku na prach | P17 Hadice |
| P7 Zásobník na prach | P18 Plastové nástavce a příslušenství k čištění štěrbin |
| P8 Hubice | P19 Dvojúčelový nástavec - polštářová hubice |
| P9 Sklopná rukojeť | |
| P10 Tlačítko pro uvolnění sklopné rukojeti | |
| P11 Horní úchytka kabelu s možností rychlého uvolnění | |

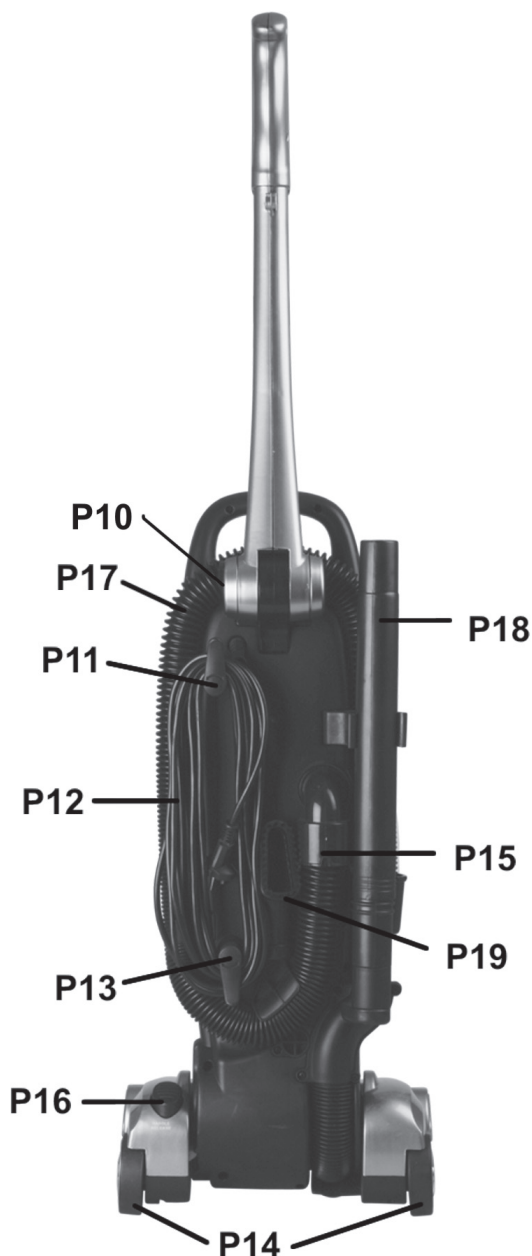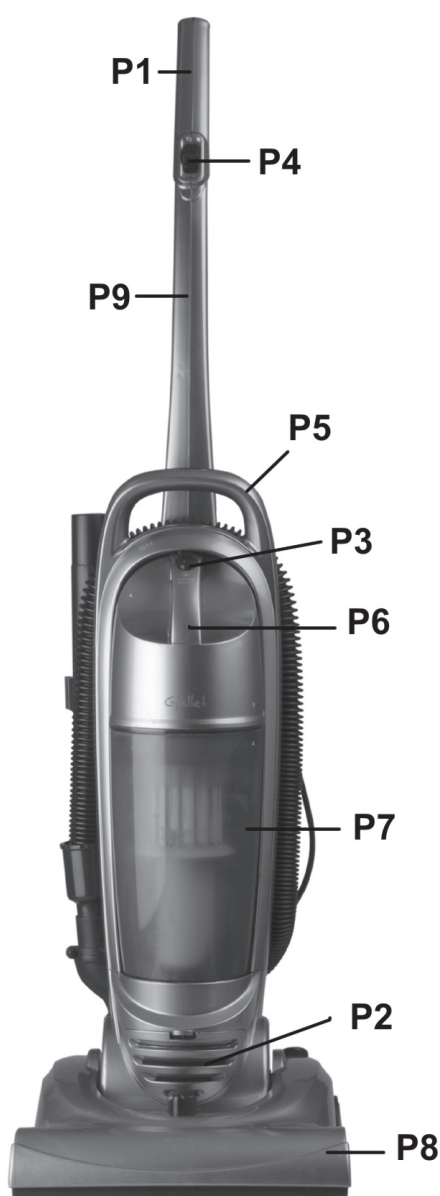

Postup sestavení

Složení pro uskladnění



Chcete-li zařízení uložit, stiskněte tlačítko pro uvolnění sklopné rukojeti P10 na straně vysavače a otočte rukojeť směrem dolů.


Sestavení k použití



Budete-li zařízení používat často, stiskněte tlačítko pro uvolnění sklopné rukojeti P10 a rukojeť otočte směrem nahoru.

UVOLNĚNÍ KABELU

Otočte tlačítko rychlého uvolnění kabelu, aby bylo možné kabel snadno vyjmout. Kabel udržujte ve vodítku kabelu (P2) aby vám při vysávání nepřekážel.

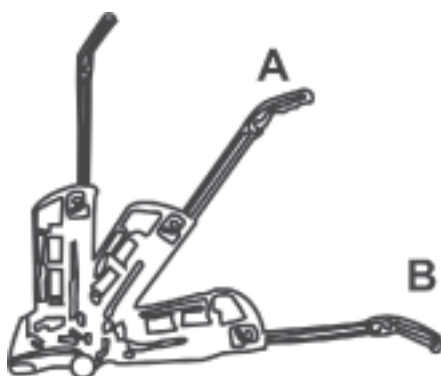ČIŠTĚNÍ PODLAH/KOBERCŮ

Uchopte rukojeť a nastavte ji do požadované polohy pro:
A - obsluhu vysavače, a
B - snížení rukojeti pro čištění pod nábytkem.

VYPÍNAČ ON/OFF

Zapojte kabel do elektrické zásuvky. Zapněte vysavač stisknutím tlačítka on/off, které se nachází na horní části zařízení (P4).

NASTAVENÍ VÝŠKY NAD VYSÁVANÝM PLOVRCHEM**KOBREC****PODLAHA**

Tento vysavač lze použít na různých typech koberců a podlah.

Chcete-li nastavit výšku, postupujte následovně:

1. Vypněte vysavač.
2. Uvolněte rukojeť do polohy „A“ (ČIŠTĚNÍ PODLAH/KOBERCŮ)
3. Zvolte nastavení výšky rotačního kartáče otočením přepínače pro nastavení výšky nad povrchem do požadované polohy.

UVOLNĚNÍ RUKOJETI

Šlápněte na tlačítko P16 a zatáhněte směrem k sobě, aby došlo k nahnutí dozadu. Je-li třeba, zatlačte na přední část hubice.

DRŽADLO PRO PŘENÁŠENÍ

K přenášení vysavače z místnosti do místnosti použijte držadlo pro přenášení, které se nachází na horní části zásobníku na prach.

VYSÁVÁNÍ VZDÁLENĚJŠÍCH MÍST



POLŠTÁŘOVÁ HUBICE



Sestavte plastové nástavce a příslušenství (štěrbínová nebo polštářová hubice) a sestavu poté připojte k hadici.

Dva druhy použití.

Tepelná ochrana motoru:

Tento spotřebič je vybaven tepelnou ochranou motoru. Pokud by mělo z nějakého důvodu dojít k přehřátí vysavače, tepelná ochrana spotřebič automaticky vypne. Pokud se tak stane, proveďte následující:

Vypněte hlavní spínač P4.

Vytáhněte zástrčku ze zdroje napájení.

Zjistěte příčinu přehřívání (tzn.: ucpaná hadice nebo filtr). Zjistíte-li, že je ucpaná hadice, uvolněte ji, ucpané filtry vyměňte. Před dalším použitím vysavače vyčkejte alespoň 45 minut. Jakmile jednotka po 45 minutách zchladne, zapojte vysavač do zásuvky a stiskněte hlavního spínače P4. Vysavač by se měl zapnout.

Čištění a údržba

VYJMUTÍ, ČIŠTĚNÍ A VÝMĚNA FILTRU HEPA



Stiskněte tlačítko na horní části zásobníku na prach a zásobník vyjměte.



Podržte zásobník na prach nad popelnicí a stisknutím tlačítka pro uvolnění dvířek jej vyprázdněte.



Sejměte kryt zásobníku na prach otočením doprava, dokud nebude šipka na krytu v úrovni šipky na držadle, a poté kryt nadzvedněte.



Vyjměte omyvatelný HEPA filtr ze zásobníku na prach.



Filtr HEPA řádně oklepejte o tvrdý povrch, dokud se z něj nepřestane prášit.



Filtr HEPA lze také omýt pod tekoucí vodou.

DŮLEŽITÉ:

Prachový filtr HEPA zachytí většinu i těch nejmenších prachových částic a vzduchem roznášených alergenů a zabrání jim v opětovné cirkulaci ve vzduchu, který dýcháte. Ve skutečnosti zachytí 99,97 % všech částic až do velikosti 0,3 mikronů – mnohem menší než lidský vlas! Kvůli této účinné filtraci se mohou uvnitř prachového filtru HEPA, v bílých záhybech, rychle nashromáždit jemné prachové částice, které nejsou sice snadno viditelné, ale nejsou-li řádně odstraněny, mohou nakonec snížit sací výkon vysavače nebo sání úplně zablokovat. Filtr čistěte klepáním případně jemným kartáčkem. Doporučujeme filtr omývat alespoň jednou měsíčně, nebo dojde-li ke snížení sacího výkonu. Po dokončení vodu oklepejte. Čištění NEPROVÁDĚJTE v myčce na nádobí. Pokud prachový filtr HEPA omýváte, je nutné jej nechat ZCELA uschnout, dříve než jej znovu použijete. Doporučujeme nechat schnout 24 hodin na vzduchu. K SUŠENÍ NEPOUŽÍVEJTE SUŠIČKU. Životnost HEPA filtru odpovídá cca 10-15-ti omýtí vodou. Poté ztrácí svou správnou funkčnost a je nutné jej vyměnit za nový.

VAROVÁNÍ:

Před zahájením používání a během dlouhodobějšího používání vždy vyprázdněte zásobník na prach a vyčistěte prachový filtr HEPA. Zásobník na prach nikdy nepřepĺňujte. Odstraňte prach a vyčistěte prachový filtr HEPA při každém vyprázdnění zásobníku na prach během dlouhodobějšího používání, jinak hrozí poškození motoru.



Čištění rámu filtru HEPA:

Omyjte rám filtru pod proudem vlažné vody, aby byl odstraněn prach držící na povrchu rámu. Čištění NEPROVÁDĚJTE v myčce na nádobí.

Před umístěním rámu filtru zpět do zásobníku na prach se ujistěte, že je rám filtru zcela suchý.



Vymutí, čištění a výměna výstupního filtru.

Výměna a čištění výstupního filtru

Výstupní filtr se nachází ve vysavači pod prachovou nádobou.

1. Sejměte kryt výstupního filtru a vyjměte výstupní filtr.
2. Vyčistěte výstupní filtr propláchnutím pod tekoucí vlažnou vodou.
3. Nechejte řádně vyschnout na vzduchu a vraťte zpět do vysavače.
4. Jakmile je filtr suchý, vraťte jej zpět do vysavače a nasadte přední kryt.



VAROVÁNÍ:

Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem, musí být napájecí kabel odpojen ze zásuvky, dříve než začnete hýbat se zásobníkem na prach a filtrem HEPA, měnit filtry nebo provádět údržbu či kontrolu v rámci řešení problémů.

VAROVÁNÍ:

Vysavač nikdy nepoužívejte, nejsou-li všechny filtry na svém místě.


ŘEMEN A KARTÁČ: VYJMUTÍ A VÝMĚNA

VYŽADOVANÉ NÁSTROJE: KŘÍŽOVÝ ŠROUBOVÁK


VAROVÁNÍ:

ABY NEDOŠLO K PORANĚNÍ POHYBLIVÝMI ČÁSTMI, PŘED VÝMĚNOU ŘEMENU NEBO KARTÁČE ZAŘÍZENÍ ODPOJTE ZE ZÁSUVKY.


RYJMYTÍ ŘEMENU

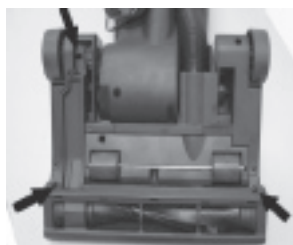

Položte vysavač do vodorovné polohy a otočte jej, aby byla vidět hubice. Základna by měla ležet rovně a spodní částí vzhůru. K odstranění krytky kartáče použijte křížový šroubovák, kterým odstraníte 3 (tři) šrouby. Šipky ukazují umístění šroubů.

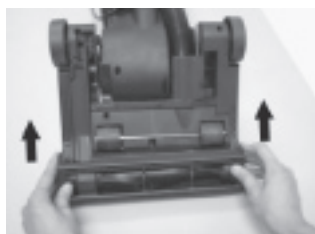

Pohybem vzhůru krytku kartáče odstraňte.

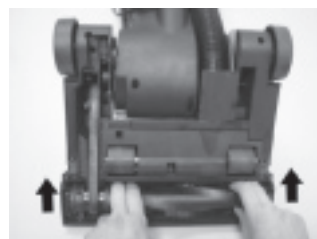

Zvedněte a jemně vyjměte kartáč a odstraňte starý řemen.

Buďte opatrní – řemen je pružný.


Řemen je potřeba vyměnit v případě:

- přetržení
- nedostatečném otáčení kartáče z důvodu vytáhaného řemene


VÝMĚNA ŘEMENE NEBO KARTÁČE




Nasuňte řemen na hřídel motoru

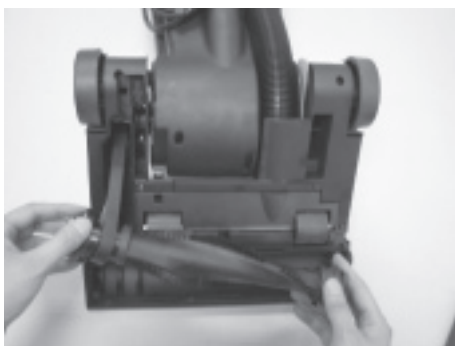

Umístěte nový řemen na část kartáče bez štětin.

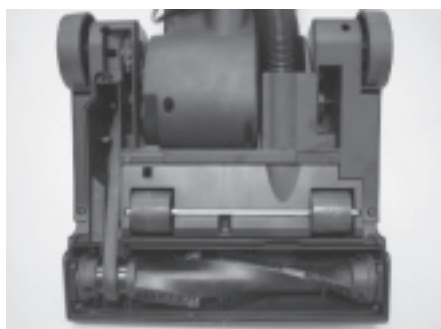

Jakmile je nový řemen na místě, zatlačte a zasuňte kartáč do hubice. Ujistěte se, že koncové úchyty kartáče jsou správně orientovány. Ručně otočte kartáčem, abyste se ujistili, že je řemen správně srovnán.

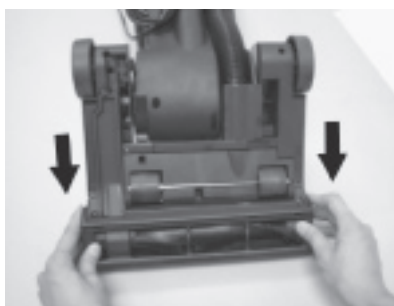

Znovu nasadte krytku kartáče a nezapomeňte přišroubovat všechny 3 (tři) šrouby.

Odstranění ucpané hadice

VAROVÁNÍ:

Aby nedošlo k poranění pohyblivými částmi při odstraňování ucpaných částí, odpojte spotřebič ze zásuvky.

Nejdříve zkontrolujte, zda není zaseknutý kartáč. Pokud problém přetrvává, zkontrolujte spodní část hadice.



Stiskněte zámek hadice na okrajích koncovky hadice a vytáhněte ji směrem dolů od vysavače. Odstraňte překážky.



Umístěte spodní hadici zpět na místo.

Odstraňování poruch

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Vysavač nelze spustit	Vysavač není řádně zapojen do zásuvky ve zdi.	Řádně jej zapojte.
	Zásuvka ve zdi není pod napětím	Zkontrolujte jistič proudu nebo pojistky.
	Hlavní vypínač P4 není zapnutý.	Zapněte hlavní vypínač P4.
	Byla aktivována tepelná ochrana motoru.	Postupujte dle popisu str 6
Vysavač nesaje	Plný nebo ucpaný zásobník na prach.	Vyčistěte zásobník na prach (str. 6).
	Špatně nastavená výška kartáče.	Upravte nastavení (str. 5).
	Ucpaná hubice nebo vstupní otvor.	Odstraňte překážky.
	Ucpaná hadice.	Odstraňte překážky.
	Přetržený řemen.	Vyměňte řemen (strana 8).
	Nedostatečně zasunutá hadice.	Zasuňte hadici pořádně.
	Špinavé filtry.	Vyčistěte / vyměňte filtry (str. 6).
Vysavač nasává neupevněné rohožky nebo jej lze jen stěží posouvat	Špatně nastavená výška kartáče.	Upravte nastavení (str. 5).
Kartáč se netočí	Přetržený řemen.	Vyměňte řemen (str. 9).
	Nesprávně nainstalovaný řemen.	Viz část o výměně a čištění řemene (str. 9).

Záruka

Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.

Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení záručního listu a originálu dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku, datem a čitelným razítkem prodejny. Nárok lze uplatňovat u prodejce, kterého byl výrobek zakoupen nebo u některého z autorizovaných servisních středisek.

Zákazník ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

- zásahu do přístroje (zásah do výrobku může provést pouze autorizovaný servis).
- poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
- jakékoliv změny v záručním listu provedené neoprávněnou osobou.
- nevyplnění záručního listu, ztráty záručního listu.
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé, zejména pokud byl používán k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
- zjevné mechanické poškození.

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží nad rámec běžného používání.

Poškození příslušenství není automaticky důvodem pro bezplatnou výměnu kompletního přístroje.

Nepodstatné odchylky od standartního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si výrobce vyhrazuje.

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je například elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostních předpisů. Materiál výrobku splňuje nejnovější směrnice Evropské unie.

Po uplynutí záruky

Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném obchodu nebo v autorizovaném servisním středisku.

Technická specifikace

- Bezsáčkový stojatý vysavač
- Široký záběr při vysávání 27 cm
- Turbokartáč s nastavitelnou výškou nad povrchem vysávané plochy
- Možnost vysávat koberce, lina, plovoucí podlahy
- Sklopná rukojeť pro snadné uskladnění
- Objemná transparentní nádoba na prach s objemem 3 l
- Možnost pohotového vysávání pomocí flexibilní hadice a hubice
- Štěrbínová a kartáčková hubice, plastové trubice
- Délka přívodního kabelu: 7 m
- Napájení: 230V ~ 50 Hz
- Příkon: 1600 W
- Rozměry: 30 x 110 x 30 cm
- Hmotnost: 6,6 kg
- Hlučnost < 78 dB

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.



VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .

Informace o ochraně životního prostředí

Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balicími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Firma HP Tronic Ústí nad Labem spol. s r.o. je registrovaná u společnosti Elektrowin a.s. pod číslem 05065/06-ECZ.

Firma Proton SK, a.s. je registrovaná u společnosti Envidom pod číslem EZ 0000213.

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte.

Bezpečnostné pokyny

- Používajte tento prístroj výhradne pre súkromnú potrebu a pre stanovené účely. Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho v otvorenom priestore. Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo k namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Vyvarujte sa styku s vodou.
- Prístroj vypnite a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte len za zástrčku, nikdy nie za kábel), ak nebudete prístroj používať, ak chcete namontovať príslušenstvo, prístroj vyčistiť alebo v prípade poruchy.
- Prístroj nesmie zostať v prevádzke bez dozoru. Ak musíte pracovisko opustiť, vždy prístroj vypnite, resp. vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel).
- Ak chcete ochrániť deti pred rizikami spojenými s elektrickými prístrojmi, postarajte sa o to, aby kábel nevisel dole a deti na prístroj nedosiahli.
- Pravidelne kontrolujte prístroj a prírodný kábel z hľadiska poškodenia. Ak prístroj vykazuje nejakú závalu, neuvádzajte ho do prevádzky.
- Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vždy vyhľadajte autorizovaný servis.
- Používajte len originálne príslušenstvo.
- Rešpektujte prosím nasledujúce „Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj“.



Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj

- Pred zapojením vysávača skontrolujte, či sa napätie uvedené na štítku prístroje zhoduje s napätím vo vašej obytnom oblasti.
- Nedovoľte deťom hrať si s prístrojom.
- Pred čistením vždy odpojte prístroj zo zásuvky.
- Nevysávajte s vysávačom cement, omietku apod. Podobné veci znižujú životnosť výrobku, dokonca môžu vysávač poškodiť.
- Vysávač nikdy nepoužívajte bez filtru a zásobníku na prach. Skontrolujte, či je filter a zásobník vložený správne!
- Nikdy nevysávajte nič horiace alebo dymiace, ako sú cigarety, zápalky alebo horký popol!
- Nevysávajte kvapaliny!
- Nepoužívajte prístroj keď sací výkon slabne. Dôvodom je plný zásobník prachu alebo zanesené filtre. Vyčistite ho alebo vymeňte jej za nové.
- Než začnete vysávač používať, celý ho zostavte.
- Ráz za čas vyberte kartáč a odstráňte nános na úchytoch, aby sa kartáč mohol bez problémov otáčať.
- Zariadenie za kábel neťahajte ani nezdvíhajte, nepoužívajte kábel ako rukoväť, neprivierajte kábel do dverí, ani ho neobtáčajte okolo ostrých hrán alebo rohov. Neprechádzajte spotrebičom cez kábel. Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi povrchmi.
- Do otvorov nekladajte žiadne predmety. Nepoužívajte, ak je niektorý otvor upchatý. Udržujte zariadenie bez prachu, chuchvalcov, vlasov a iných nečistôt, ktoré by mohli znížiť prúdenie vzduchu.
- Dbajte na to, aby sa vlasy, voľné oblečenie, prsty či iné časti tela nedostali do otvorov a pohyblivých častí.

- Pred odpojením zo zásuvky vypnite spotrebič.
- Nepribližujte otvory zariadenie k obličaju a telu. Dbajte na to, aby ruky, nohy, vlasy alebo oblečenie neprišli do kontaktu s pohyblivými časťami.
- Pri čistení schodov buďte opatrní.
- Nepoužívajte k upratovaniu horľavých alebo výbušných tekutín, ako je benzín, a nepoužívajte v oblastiach, kde by sa takéto látky mohli vyskytovať. Vysávač nezdvíhajte zo zeme. Na nábytok možno použiť hadicu s nastavcom na polstrovanie..

Popis ovládacích prvkov

- | | |
|--|--|
| P1 Rukoväť | P12 Napájací kábel |
| P2 Kryt výstupného filtra | P13 Spodná úchytká kábla s možnosťou rýchleho uvoľnenia |
| P3 Tlačidlo pre uvoľnenie prachového kontajneru | P14 Kolečka |
| P4 Vypínač On/Off | P15 Spodná časť hadice / odstraňovanie upchanie |
| P5 Držadlo pre prenášanie | P16 Tlačidlo pre uvoľnenie zo skladovacej polohy |
| P6 Držadlo zásobníku na prach | P17 Hadica |
| P7 Zásobník na prach | P18 Plastové nástavce a príslušenstvom k čisteniu štrbín |
| P8 Hubice | P19 Dvojúčelový nástavec na polstrovanie |
| P9 Sklopná rukoväť | |
| P10 Tlačidlo pre uvoľnenie sklopnej rukoväte | |
| P11 Horná úchytká kábla s možnosťou rýchleho uvoľnenia | |

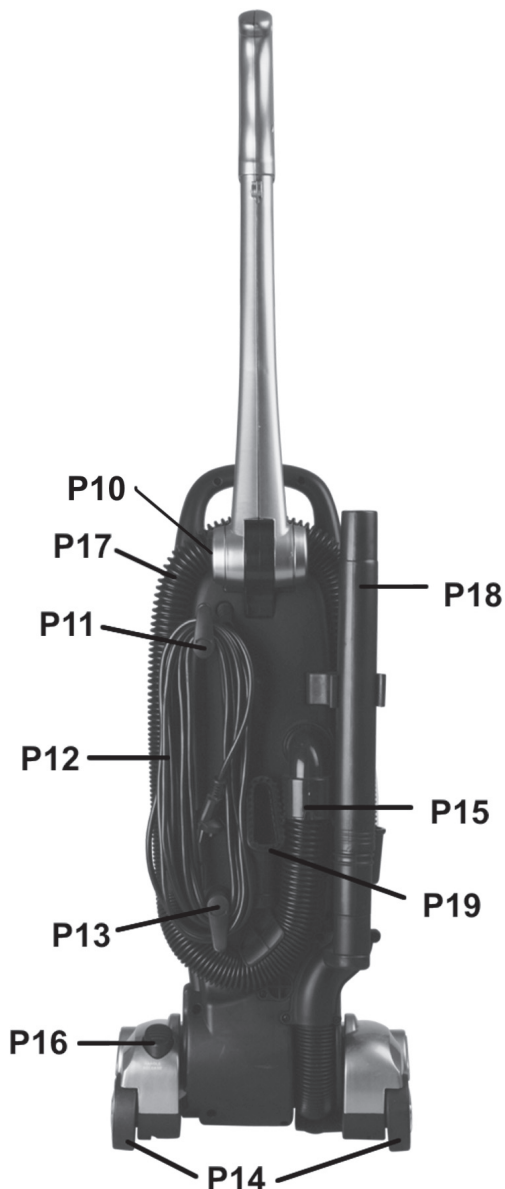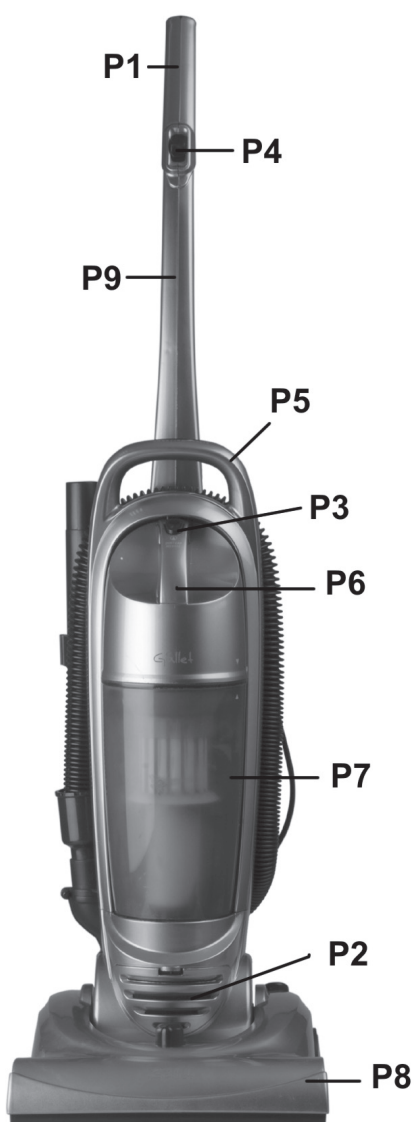

POSTUP ZOSTAVENIA

Zloženie pre uskladnenie



Ak chcete zariadenie uložiť, stlačte tlačidlo pre uvoľnenie sklopnej rukoväte P10 na strane vysávača a otočte rukoväť smerom dole.

Zostavenie k použitiu




Ak budete zariadenie používať často, stlačte tlačidlo pre uvoľnenie sklopnej rukoväte a rukoväť otočte smerom nahor.

UVOLNENIE KÁBLA



Otočte tlačidlo rýchleho uvoľnenia kábla, aby bolo možné kábel ľahko vybrať. Kábel udržiajte vo vodítku kábla (číslo 2) aby vám pri vysávaní neprekážal.

ČIŠTENIE PODLAH/KOBERCOV

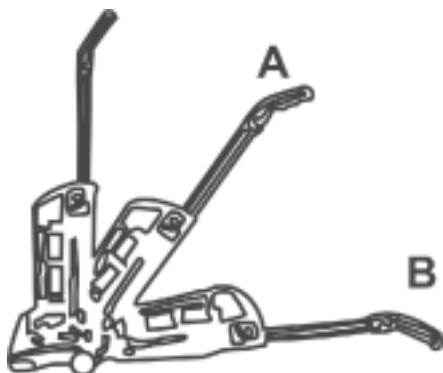

Uchopte rukoväť a nastavte ju do požadovanej polohy pre: A - obsluhu vysávača, a B - zníženie rukoväte pre čistenie pod nábytkom.

VYPÍNAČ ON/OFF



Zapojte kábel do elektrickej zásuvky. Zapnete vysávač stlačením tlačidla on/off, ktoré sa nachádzajú na hornej časti zariadenia (číslo 4).

NASTAVENIE VÝŠKY NAD VYSAVANÝM PLOCHOM



KOBEREC

PODLAHA

Tento vertikálny vysávač možno použiť na rôznych typoch kobercov a holých podláh. Ak chcete nastaviť výšku vlasov, postupujte nasledovne:

1. Vypnete vysávač.
2. Uvoľníte rukoväť do polohy „a“ (ČIŠTENÍ PODLAH/KOBERCŮ)
3. Zvoľte nastavenie výšky rotačnej kefy otočením prepínača pre nastavenia výšky nad povrchom do požadovanej polohy.

UVOLNENIE RUKOVÄTE



Šliapnite na tlačidlo P16 a zatiahnite smerom k sebe, aby došlo k nahnutiu dozadu. Ak je treba, zatlačte na prednú časť hubice.

DRŽADLO PRE PRENÁŠA- NIE



K prenosu vysávača z miestnosti do miestnosti použijete držadlo pre prenášanie, ktoré sa nachádza na hornej časti zásobníku na prach.

VYSÁVÁNÍ VZDÁLENEJŠÍCH MÍST



NÁSTAVEC NA POLSTROVANIE



Zostavte plastové nástavce a príslušenstvo k čisteniu (nástavec na polstrovanie alebo vysávanie štrbín) a zostavu potom pripojte k hadici.

Dva režimy pre rôzne použitie.

Tepelná ochrana motora:

DÔLEŽITÉ: Tento spotrebič je vybavený tepelnou ochranou motora. Pokiaľ by malo z nejakého dôvodu dôjsť k prehriatiu vysávača, tepelná ochrana spotrebiča sa automaticky vypne. Pokiaľ sa tak stane, prevedzte nasledujúce:

Stlačte jedenkrát tlačidlo On/Off.

Vytiahnite zástrčku zo zdroja napájania.

Zistite príčinu prehrievania (tzn.: upchaná hadica alebo filter). Ak zistíte, že je upchaná hadica, uvoľnite ju; upchané filtre vymeňte. Pred ďalším použitím vysávača vyčkajte aspoň 45 minút. Ako náhle jednotka po 45 minútach schladne, zapojte vysávač do zásuvky a stlačte vypínač On/Off P4. Vysávač by sa mal zapnúť.

Zásobník na prach A FILTER: VYBRANIE, ČISTENIE A VÝMENA

VYBRANIE, ČISTENIE A VÝMENA FILTRA HEPA



Stlačte tlačidlo na hornej časti zásobníku na prach a zásobník vyberte.



Podržte zásobník na prach nad popolnicou a stlačením tlačidla pre uvoľnenie dvierok ho vyprázdnite.



Vyberte kryt zásobníka na prach otočením doprava, dokiaľ nebude šípka na krytu v úrovni šípky na držiadle, a potom kryt nadzdvihnite.



Vyjmiete umývateľný filter HEPA z prachového zásobníku.



Filter HEPA riadne oklepte o tvrdý povrch, dokiaľ sa z neho neprestane prášiť.



Filter HEPA možno tiež umyť pod tečúcou vodou.

DÔLEŽITÉ: NEZABUDNITE:

Umývateľný, „klepaním čistiteľný“ prachový filter HEPA zachytí väčšinu i tých najmenších prachových častíc a vzduchom roznášaných alergénov a zabráni im v opätovnej cirkulácii vo vzduchu, ktorý dýchate. V skutočnosti zachytí 99,97 % všetkých častíc až do veľkosti 0,3 mikrónov – omnoho menší než ľudský vlas! Kvôli tejto neuveriteľne účinnej filtrácii sa môžu vo vnútri prachového filtra HEPA, v bielych záhyboch, rýchle nazhromaždiť jemné prachové častice, ktoré nie sú síce ľahko viditeľné, ale ak nie sú riadne odstránené, môžu nakoniec znížiť sací výkon vysávača alebo satie úplne zablokovať. Filter čistite klepaním prípadne jemnou kefou. Odporúčame filter omývať aspoň jedenkrát mesačne, alebo ak dôjde ku zníženiu sacieho výkonu. Po dokončení vodu oklepte. Čistenie NEPROVÁDZAJTE v umývačke na riad. Pokiaľ prachový filter HEPA omývate, je nutné ho nechať CELKOM uschnúť, skôr než ho znova použijete. Doporučujeme nechať schnúť 24 hodín na vzduchu. K SUŠENIU NEPOUŽÍVAJTE SUŠIČKU.

Životnosť HEPA filtru odpovedá cca 10-15-tim umytím vodou. Potom stráca svoju správnu funkčnosť a je nutné ho vymeniť za nový.

VAROVANIE:

Pred zahájením používania a v priebehu dlhodobejšieho používania vždy vyprázdňte zásobník na prach a vyčistite prachový filter HEPA. Zásobník na prach nikdy nepreplňujte. Odstráňte prach a vyčistite prachový filter HEPA pri každom vyprázdnení zásobníku na prach v priebehu dlhodobejšieho používania, inak hrozí poškodeniu motora.



Čistenie rámu filtra HEPA:

Omyte rám pod prúdom vlažnej vody, aby bol odstránený prach držiaci na povrchu rámu. Čistenie NEPREVÁDZAJTE v umývačke na riady.

Pred umiestnením rámu filtra späť do prachovej nádoby sa uistite, že je rám filtra celkom suchý.



Vybranie, čistenie a výmena výstupného filtra

Výmena a čistenie predmotorového filtra

Predmotorový filter sa nachádza vo vysávači pod prachovou nádobou.

1. Vyberte prachovú nádobu.
2. Vyčistite predmotorový filter prepláchnutím pod tečúcou vlažnou vodou.
3. Nechajte 24 hodín schnúť na vzduchu a vráťte späť do vysávače.



VAROVANIE:

Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, musí byť napájací kábel odpojený zo zásuvky, skôr než začnete hýbať so zásobníkom na prach a filtrom HEPA, meniť filtre alebo prevádzkať údržbu či kontrolu v rámci riešení problémov.

VAROVANIE:

Vysávač nikdy nepoužívajte, nie sú všetky filtre na svojom mieste.


REMEŇ A KARTÁČ: VYBANIE A VÝMENA

VYŽADOVANÉ NÁSTROJE: KRÍŽOVÝ SKRUTKOVAČ


VAROVANIE:

ABY NEDOŠLO K PORANENIU POHYBLIVÝMI ČASŤAMI, PRED VÝMENOU REMEŇA ALEBO KARTÁČA ZARIADENIE ODPOJTE ZO ZÁSUVKY.


VYBRATIE REMEŇA

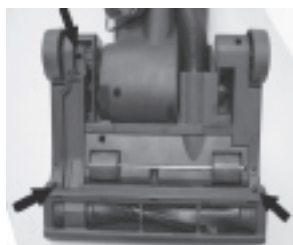

Položte vysávač do vodorovnej polohy a otočte ho, aby bola vidieť hubica. Základňa by mala ležať rovno a spodná časť hore. K odstráneniu krytu kefy použite krížový skrutkovač, ktorým odstránite 3 (tri) skrutky. Šípky ukazujú umiestnenie skrutiek.

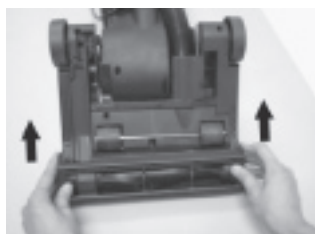

Pohybom hore kryt kefy odstráňte.

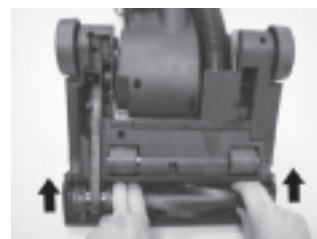

Zdvihnite a jemne vyjmete kefu a odstráňte starý remeň.

Buďte opatrní – remeň je pružný.


Remeň je potreba vymeniť v prípade:

- pretrhnutia
- nedostatočnom otáčaní kefy z dôvodu vyťahaného remeňa

VÝMENA REMEŇA ALEBO KEFY




Nasuňte remeň na hrídel motora.

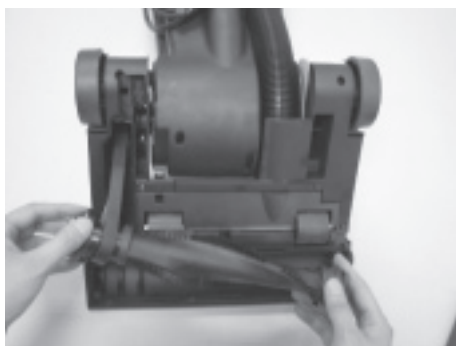

Umiestnite nový remeň na časť kefy bez štetín.



Ako náhle je nový remeň na mieste, zatlačte a zasuňte kefu do hubice. Uistite sa, že koncové úchytky kefy sú správne orientované. Ručne otočte kefou, aby ste sa uistili, že je remeň správne zrovnaný.

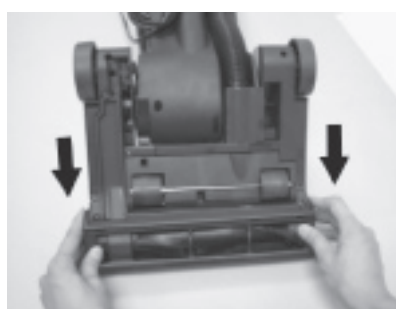

Znovu pripojte kryt kefy a nezabudnite priskrutkovať všetky 3 (tri) skrutky.

ODSTRÁNENIE UPCHANIA

VAROVANIE:

ABY NEDOŠLO K PORANENIU POHYBLIVÝMI ČASŤAMI, PRED ODSTRAŇOVÁNÍM UPCHANIA ZARIADENIE ODPOJTE ZO ZÁSUVKY

Najskôr skontrolujte, či nie je zaseknutá kefa. Pokiaľ problém pretrváva, skontrolujte spodnú časť hadice.



Stlačte zámok hadice na okrajoch koncovky hadice a vytiahnite ju smerom dole od vysávača. Odstráňte prekážky.



Umiestnite spodnú hadicu späť na miesto.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	MOŽNÉ RIEŠENÍ
Vysávač nemožno spustiť	Vysávač nie je riadne zapojený do zásuvky v stene.	Riadne ho zapojte.
	Zásuvka v stene nie je pod napätím	Skontrolujte istič prúdu alebo poistky.
	Vypínač On/Off nie je zapnutý.	Zapnete vypínač On/Off.
	Bola aktivovaná tepelná ochrana motoru.	Postupujte podľa popisu strana 17
Vysávač nesaje	Plný alebo upchaný zásobník na prach.	Vyčistite zásobník na prach (strana 17).
	Špatne nastavená výška kefy.	Upravte nastavenie (strana 16).
	Upchaná hubica alebo vstupný otvor..	Odstráňte prekážky.
	Upchaná hadice.	Odstráňte prekážky.
	Pretrhnutý remeň.	Vymeňte remeň (strana 20).
	Nedostatočne zasunutá hadica.	Zasuňte hadicu poriadne.
	Špinavé filtre.	Vyčistite / vymeňte filtre (str. 17).
Vysávač nasáva neupevnené rohožky alebo ho možno len ťažko posúvať	Zle nastavená výška kefy.	Upravte nastavenie (strana 16)
Kefa sa netočí	Pretrhnutý remeň.	Vymeňte remeň (strana 20).
	Nesprávne nainštalovaný remeň.	Vid' časť o výmene a čistení remeňa (strana 20).

Záruka

Na nami predaný prístroj poskytujeme záruku v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo vadou použitých materiálov. Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na správne sieťové napätie.

Nárok na záruku je možné uplatniť iba po predložení záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (účtu) s typovým označením výrobku, dátumom a čitateľnou pečiatkou predajne. Nárok sa uplatňuje u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo u niektorého z autorizovaných servisných stredísk.

Zákazník stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis v prípade:

- zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
- poškodenie prístroja vplyvom živeľnej pohromy.
- akejkoľvek zmeny v záručnom liste spôsobenej neoprávnenou osobou.
- nevyplnenie záručného listu, straty záručného listu.
- používanie výrobku pre iné účely než je obvyklé, hlavne pokiaľ bol používaný k profesionálnej či inej zárobkovej činnosti.
- zjavné mechanické poškodenie.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru nad rámec bežného používania.

Poškodenie príslušenstva nie je automatickým dôvodom pre bezplatnú výmenu kompletného prístroja.

Nepodstatné odchýlky od štandardného provedenia, ktoré nemajú vplyv na funkciu výrobku, si výrobca vyhradzuje.

Tento prístroj bol testovaný podľa všetkých príslušných, v súčasnej dobe platných smerníc CE, ako je napríklad elektromagnetická kompatibilita a direktíva o nízkonapäťovej bezpečnosti, a bol skonštruovaný podľa najnovších bezpečnostných predpisov. Materiál výrobku splňuje najnovšie smernice Európskej únie.

Po uplynutí záruky

Po uplynutí záručnej doby je možné za úplatu urobiť opravy v príslušnom obchode alebo autorizovanom servisnom stredisku.

Technická špecifikácia

- Bezšáčkový stojatý vysávač
- Široký záber pri vysávaní 27 cm
- Turbokefa s nastaviteľnou výškou nad povrchom vysávanej plochy
- Možnosť vysávať koberce, gumovú podlahu, plávajúce podlahy
- Sklopná rukoväť pre jednoduché uskladnenie
- Objemná transparentná nádoba na prach s objemom 3 l
- Možnosť pohotového vysávania pomocou flexibilnej hadice a hubice
- Štrbinová a kefová hubica, plastové trubice
- Dĺžka prírodného kabeľu: 7 m
- Napätie: 230V ~ 50Hz
- Príkon: 1600 W
- Rozmery: 30 x 110 x 30 cm
- Hmotnosť: 6,6 Kg
- Hlučnosť < 78 dB

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku.



VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBIČOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.

Informácie o ochrane životného prostredia

Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a rozťahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiály, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.

Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia



Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstva alebo na jeho obale označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Prosím dopravte tento výrobok na príslušné zberné miesto, kde prebieha recyklácia takéhoto elektrického a elektronického zariadenia. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú zberné miesta pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môžu v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte staré elektrické a elektronické zariadenia do domového odpadu. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku sa obráťte na miestny úrad, službu zaisťujúcu likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili.

Firma HP Tronic Ústí nad Labem spol. s r.o. je registrovaná u spoločnosti Elektrowin a.s. pod číslom 05065/06-ECZ.

Firma Proton SK, a.s. je registrovaná u spoločnosti Envidom pod číslom EZ 0000213.

Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.

General Safety Instructions

- The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose.
- This appliance is not fit for commercial use.
- Do not use it outdoors (except if it is designed to be used outdoors). Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately. Do not put it in water.
- When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the plug from the socket (pull on the plug, not the cable) if the appliance is not being used and remove the attached accessories.
- Do not operate the machine without supervision. If you should leave the workplace, always switch the machine off or remove the plug from the socket (pull the plug itself, not the lead).
- To protect children from the dangers posed by electrical appliances, make sure that the cable is hanging low and that children do not have access to the appliance.
- Check the appliance and the cable for damage on a regular basis. Do not use the appliance if it is damaged.
- Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To avoid the exposure to danger, always have a faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by a qualified person and with a cable of the same type.
- Pay careful attention to the following "Special Safety Instructions for this unit".

Special safety instructions for this unit



- Check before operation that the local power supply is the same as the specifications on the rating label.
- Don't let children play with this machine.
- Please unplug the cleaner from the supply before cleaning it.
- Don't used in excess convention, operation farina place (example cement, plaster). Otherwise it is will reduced useful life. Even damage vakuum cleaner.
- Do not use the vacuum cleaner without dirt container and filter in place. Check that the filter is inserted correctly!
- Do not suck up red hot ashes, glowing cigarette ends or matches, sharp objects, glass splinters.
- Do not suck up liquids!
- Never use this machine when the suction power becomes very weak. When this happens, please check if the dust bag is full.
- Fully assemble cleaner before operating
- Occasionally remove brush and clean debris from end caps to keep brush rotating smoothly.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn off all controls before unplugging.
- Keep the vacuum cleaner away from sources of heat like radiators, ovens, etc.!

- Keep openings away from your face and body. Keep your hands, feet, hair and clothing away from moving parts.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Keep the vacuum cleaner on the floor. Only the hand-held vacuum cleaners may be set on furniture.

Description of the controls

- P1 Handle grip
- P2 Cover of outlet
- P3 Dirt container release button
- P4 On/Off switch
- P5 Carry handle
- P6 Container handle
- P7 Dirt container
- P8 Nozzle
- P9 Rotatable handle
- P10 Rotatable handle release button

- P11 Upper cord wrap with quick cord release
- P12 Power cord
- P13 Lower cord wrap with quick cord release
- P14 Wheels
- P15 Lower hose/Clog clean-out
- P16 Handle release button
- P17 Hose
- P18 Plastic insert tubes and crevice tool
- P19 Dual-purpose upholstery tool

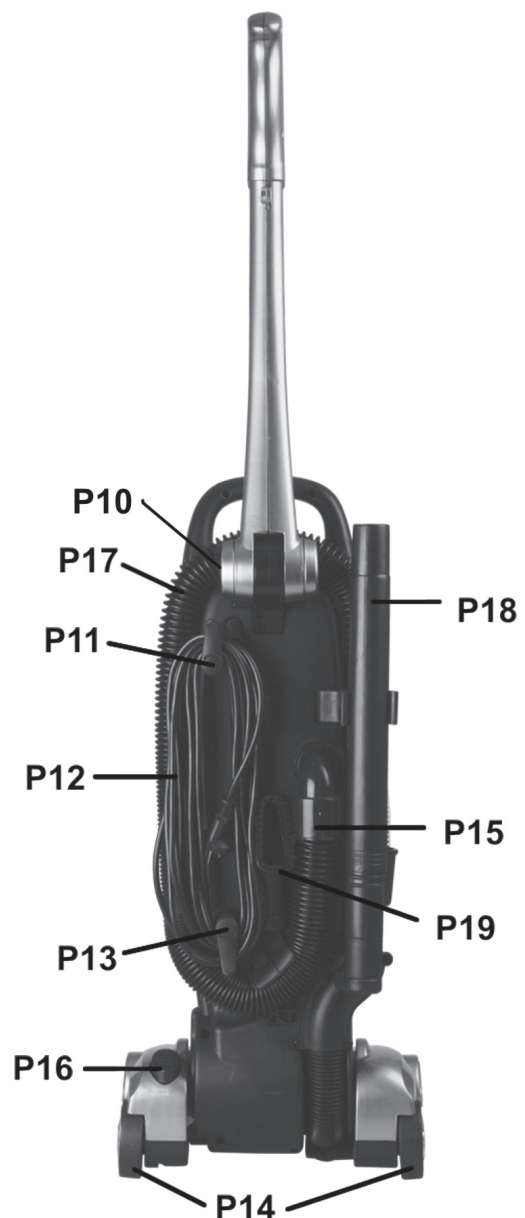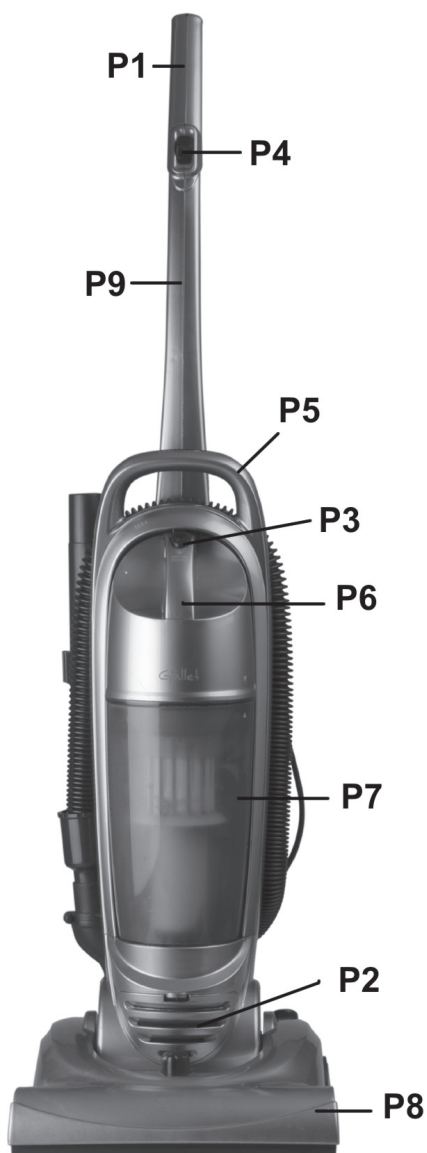

HOW TO ASSEMBLE

FOR STORAGE



For storage, press the rotatable handle release button on the side of the cleaner and twist handle down

FOR REGULAR USE



For regular use, push the rotatable handle release button and twist handle up

CORD RELEASE


Turn the Quick Cord Release for easy cord removal. Store cord in cord guide (Number 2 in "Features") to keep out of the way while vacuuming.

ON/OFFSWITCH

Plug cord into electrical outlet. Turn cleaner on by pressing the on/off switch located on the top of unit. (See "FEATURES" number 4 for location)

HANDLE RELEASE

Press handle release button P16. Pull back handle to tilt back. Press on the front of nozzle if needed.

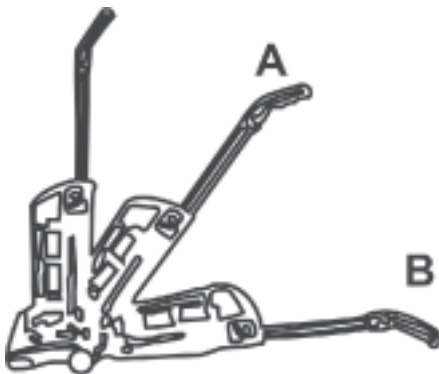FLOOR/CARPET CLEANING

Move the handle and adjust it to the desired position for a) operating the cleaner, and b) lowering handle to clean under furniture.

CARPET HEIGHT ADJUSTMENT**KOBRECE****PODLAHA**

This upright vacuum can be used on multiple types of carpeting and bare floors. To select a pile height setting:

1. Turn vacuum cleaner "OFF"
2. Release handle to "a" position (FLOOR= PODLAHA/ CARPET= KOBRECE)
3. Select a pile height setting by turning the carpet height adjustment knob to the desired setting.

CARRY HANDLE

Use the carry handle located on the top of the dirt container lid to move the cleaner from room to room.

FAR PLACE VACUUM



Assemble the plastic insert tubes and crevice tool, then connect to the hose for use.

UPHOLSTERY TOOL



Two modes for different use.

Motor Thermostat:

IMPORTANT: This unit is equipped with a motor protective thermostat. If for some reason the vacuum cleaner should overheat, the thermostat will automatically turn the unit off. Should this occur:

Turn OFF the On/Off button.

Check the source of overheating problem. (i.e.: clogged hose or filter) If clogged hose or filter is found, unclog the hose and replace the filters. Wait at least 45 minutes before attempting to reuse the vacuum. After unit has cooled down for 45 minutes, plug in the cleaner and push the On/Off button. The vacuum should start again.

DIRT CONTAINER & FILTER: REMOVAL , CLEANING AND REPLACEMENT

HEPA FILTER REMOVAL, CLEANING AND REPLACEMENT



Depress button on top of dirt container lid to remove dirt container.



Hold Dirt Container over a garbage can and press on the trap door release button to empty



Remove the dust container cover by turning the cover to the right until the arrow on the cover aligns with the arrow on the handle and then lifting the cover off



Remove the HEPA Rinseable "Tap Clean" filter from the dust cup.



Vigorously "Tap Clean" the HEPA dust cup filter on a hard surface until no more dust is observed falling out.



Alternatively the HEPA filter may also be washed by running it under the tap allowing the water to run on the dirty side.

IMPORTANT: PLEASE NOTE:

The Rinseable "Tap Clean" HEPA Dust Cup Filter will stop most of the tiniest dust particles and airborne allergens from re-entering the air you breathe. In fact it stops 99.97% of all particles as small as 0.3 microns-many times smaller than a human hair! Because of this incredible filtration performance, the HEPA Dust Cup Filter will quickly accumulate many fine dust particles inside the white filter folds that are difficult to see but which will eventually block or reduce your suction power, if not cleaned properly. We recommend washing it once a month or when suction appears reduced.

The HEPA filter operating lifetime corresponds to about 10 to 15 washing cycles. After that, the filter loses its performance and it should be replaced.

WARNING:

Always empty the dust cup and clean the HEPA dust cup filter before each use and during prolonged usage. Never over fill the dust cup. Remove dirt and clean the HEPA dust cup filter each time the dust cup is emptied during prolonged usage or risk motor damage.



Cleaning the HEPA filter frame:

Rinse the frame in lukewarm water by just running it under the tap to remove any dust that is adhering to the frame.

DO NOT place in dishwasher.

Make sure that the filter frame is completely dry before replacing into the dust cup.



Pre-motor Filter and Exhaust Filter removal, cleaning and replacement

Changing and Cleaning the Exhaust Filter

The exhaust filter is located on the front of the unit below where the dust cup is.

- 1 Remove the front cover of the exhaust filter
2. Remove the exhaust filter out.
3. Rinse in lukewarm water and let the filter air dry for 24 hours before re-installing into the vacuum.
4. When the filter is dry, replace into the vacuum and replace the front cover.



WARNING:

To reduce the risk of electric shock, the power cord must be disconnected before removing the dust cup, HEPA filter, changing the filters or performing maintenance/trouble shooting checks.

DO NOT use a dishwasher to rinse the filter.

DO NOT use a hair dryer to dry it. Air dry only!

WARNING:

Never operate the vacuum without all the filters in place.


BELT & BRUSHROLL: REMOVAL & REPLACEMENT

TOOL REQUIRED: CROSS SCREWDRIVER


WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF INJURY FROM MOVING PARTS, UNPLUG BEFORE CHANGING BELT OR BRUSHROLL.


TO REMOVE BELT

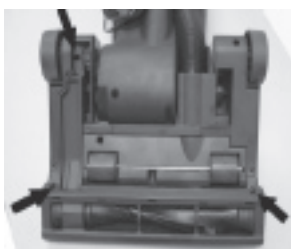

Lay cleaner flat and flip cleaner to expose nozzle base. Base should lay flat and face up. To remove nozzle guard, use a cross screwdriver to remove 3 (three) screws. Arrows show location of screws

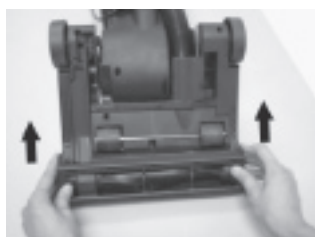


Lift nozzle guard off.

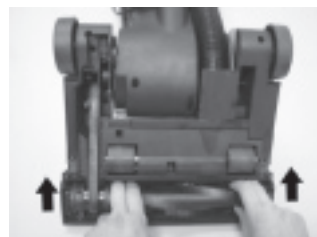


Lift and remove brushroll gently and dispose of old belt.

Be careful the belt elasticity

TO REPLACE BELT OR BRUSHROLL

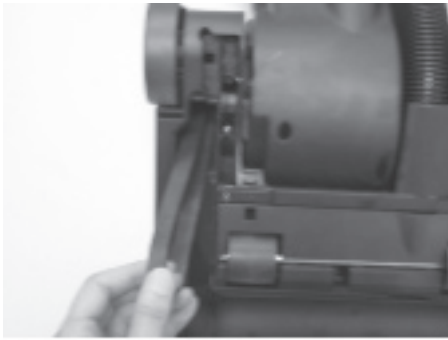

Slide belt onto motor shaft

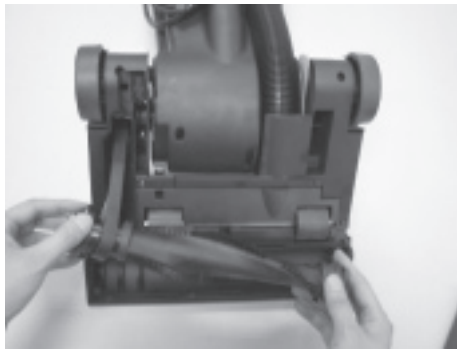


Place new belt in area of brushroll without bristles



With new belt in place, pull and slide brushroll into nozzle making sure that the brushroll end caps are in the correct orientation.

Rotate brushroll manually to make sure belt is properly aligned

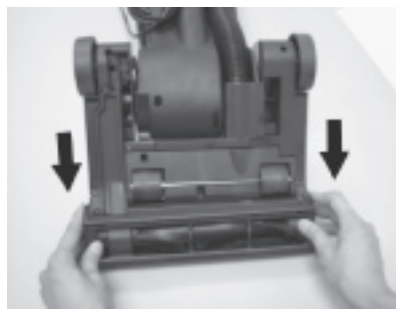

Reattach nozzle guard and be sure to replace all 3 (three) screws.

CLOG MAINTENANCE

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF INJURY FROM MOVING PARTS-UNPLUG BEFORE CLEANING CLOG.

First check brushroll for clog, if clog persists, then check lower hose.



Press the lock and pull lower hose down and away from cleaner. Remove obstruction.



Replace lower hose till it is in place.

PROBLEM SOLVING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE
Cleaner Won't Run	Not properly plugged into wall outlet.	Plug in firmly.
	No electricity in wall outlet.	Check fuse or breaker.
	On/Off switch not turned on.	Push on/off switch to on
	Motor thermostat tripped.	Reset motor thermostat. (page 28)
Cleaner Won't Pick Up	Full or clogged dust cup.	Clean dust cup. (page 28)
	Wrong pile height setting.	Adjust setting. (page 27)
	Clogged nozzle or dust inlet port.	Remove obstruction.
	Clogged hose.	Remove obstruction.
	Broken belt.	Replace belt. (page 30)
	Hose not inserted fully.	Push hose in securely.
	Dirty filters.	Clean / change filters. (page 28)
Cleaner Picks Up Moveable Rugs Or Pushes Too Hard	Wrong pile height setting.	Adjust setting. (page 27)
Agitator Does Not Turn	Broken belt.	Replace belt. (page 30)
	Belt installed incorrectly.	Check belt changing and cleaning. (page 30)

Guarantee

The device supplied by our Company is covered by a 24 month guarantee starting on the date of purchase (receipt). During the life of the guarantee any fault of the device or its accessories ascribable to material or manufacturing defects will be eliminated free of charge by repairing or, at our discretion, by replacing it. Proof of the guarantee is provided by the proof of purchase. Without proof of purchase no free replacement or repair will be carried out.

If you wish to make a claim under the guarantee please return the entire machine in the original packaging to your dealer together with the receipt.

The guarantee lapses:

- in case of unauthorized tampering
- destroyed unit by natural disaster
- any changes in guarantee list by unauthorized person
- empty guarantee list or damage this list
- using this machine for other purpose than usual, especially for professional or other commercial use
- with apparent mechanic defects

The guarantee does not apply on goods damaged due to unusual usage.

The damage of accessories is not an automatic reason for replacing the entire device free of charge.

The manufacturer reserves the right to make minute changes to the standard model that will have no effect on functionality of the product.

This device has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with the latest safety regulations.

After the expiry of the guarantee

After the expiry of the guarantee repairs can be carried by the competent dealer or repair by the authorized service.

Technical specifications

- Bagless upright-vacuum cleaner
- Wide working range by vacuuming - 27 cm
- Turbo-brush with adjustable height above vacuuming surface
- Possibility of vacuuming carpets, linos,
- Folding handle for easy storage
- Big transparent dust collecting container – 3 l volume
- Possibility of prompt vacuuming by the help of flexible hose and nozzle
- Crevice and brush nozzle, plastic tubes
- Power cord length: 7 m
- Power supply: 230V ~ 50 Hz
- Power drain: 1600 W
- Size: 30 x 110 x 30 cm
- Weight: 6,6 Kg
- Noise level < 78 dB

We reserve the right to change technical specifications.



WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don't use it or before a revision. There aren't any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.

Liquidation of old electrical and electronic devices



This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the product packing means that the product must not be disposed as household waste. Please transport the product to the respective collection point where the electric and electronic device will be recycled. Collection points for the used electric and electronic devices exist in the European Union and also in other European countries. By proper liquidation of the product you can prevent possible negative impacts on environment and human health, which might otherwise occur as a consequence of improper manipulation with the product. Recycling of materials contributes to protection of natural resources. Therefore please do not throw the old electric and electronic devices in the household wastes. For more detailed information please contact your local authority, any service company liquidating household waste or the store where you have bought the product.

HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. is registered by Elektrovin a.s. under number 05065/06-ECZ.
Proton SK, a.s. is registered by Envidom under number EZ 0000213.

Poznámky / Notes:

